

UWAGA:


MONTAŻ DRZWI ZOSTAŁ CELOWO POMINIĘTY - SĄ ONE OPISANE W INSTRUKCJACH MONTAŻU SYSTEMU SERII 10 LUX I STANDARD.

Domykacz UNO służy o automatycznego dociągnięcia drzwi do pozycji wyjściowej i amortyzownia silnego uderzenia. Występuje w dwóch wariantach: dla drzwi o masie do 25kg (59-2691) i 50kg (59-2692). Minimalna szerokość drzwi z zamontowanym jednym domykaczem UNO to 400mm, z dwoma domykaczami to 650mm, **maksymalna - 1250mm (dla systemu ST10 Standard - wypełnienia szkłem - powierzchnia drzwi nie może przekraczać 2,75m²).**


Domykacz UNO nie posiada systemu prowadzenia, dlatego należy zamontować prowadniki górne.

Prowadniki górne mocowane są do ramiaka pionowego i ramiaka łączącego. Przed zamocowaniem prowadników w ramiaku łączącym należy wyciąć otwory montażowe za pomocą praski **PR 60-0150**.

Ramiak łączący
10-0700

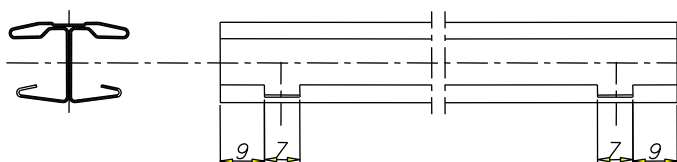

Poniżej rysunek praski

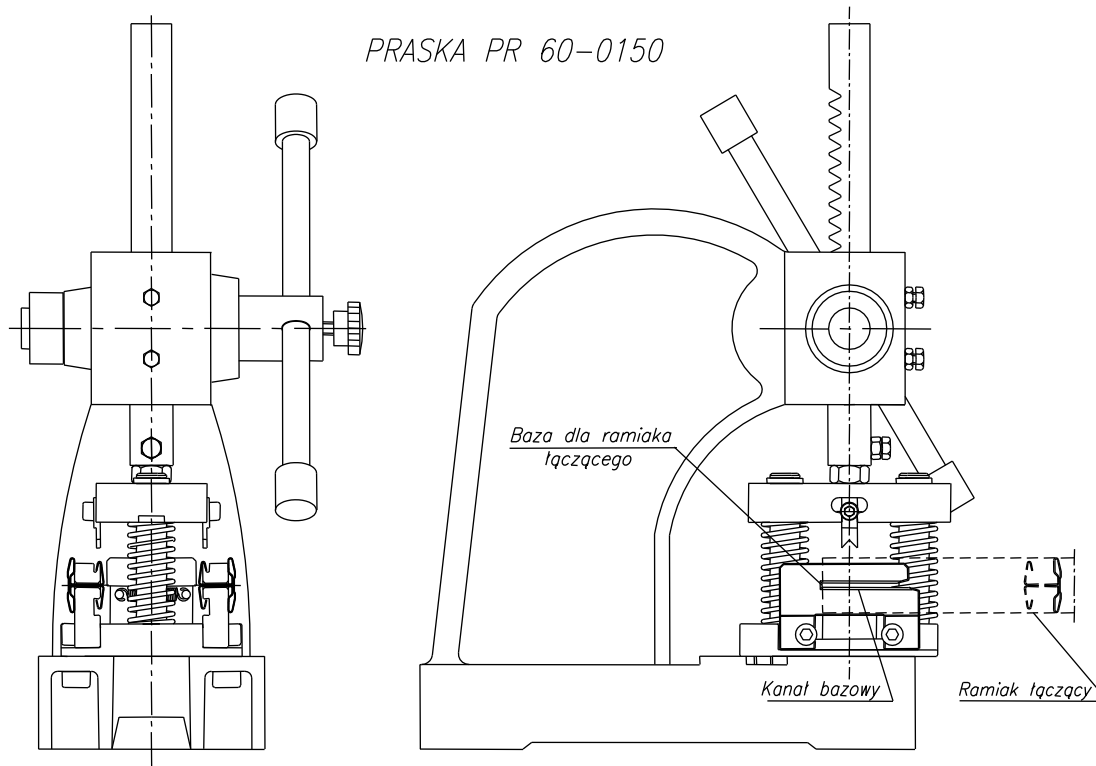


W kanał bazowy matrycy wsunąć odpowiednią stroną ramiak łączący tak, aby jego koniec wyłożył się na jego dnie (baza). Za pomocą dźwigni praski wyciąć otwór montażowy.

DOMYKACZ UNO - ST 10 - STANDARD, LUX

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 101]




Przed założeniem domykacza na ramiak łączący należy wcisnąć w jego końce zaczepy montażowe. Należy przy tym zwrócić uwagę na położenie samego zaczepu (zamiana zaczepu stronami zamocowania powoduje uzyskanie prawego lub lewego domykacza UNO).

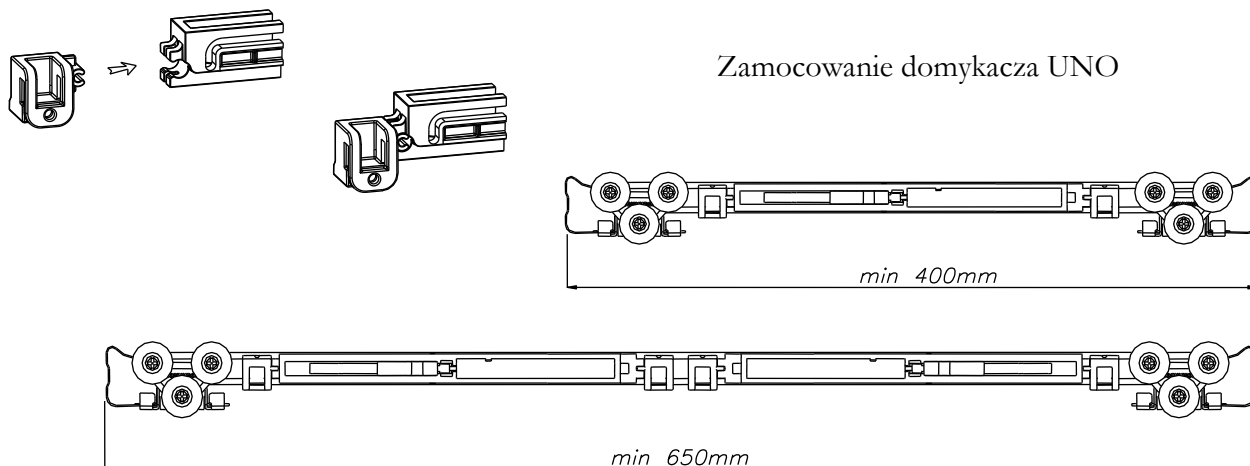


Domykacz mocujemy do ramiaka łączącego 10-0700 tylko przy skrajnych drzwiach.

Wsunąć domykacz UNO (zachowując prawidłowy kierunek domykania – rys. poniżej) w ramiak łączący. Nałożyć ramiak na okuwane drzwi, zamontować prowadniki górne, następnie w odpowiedniej odległości (patrz tab. niżej) przymocować domykacz UNO.

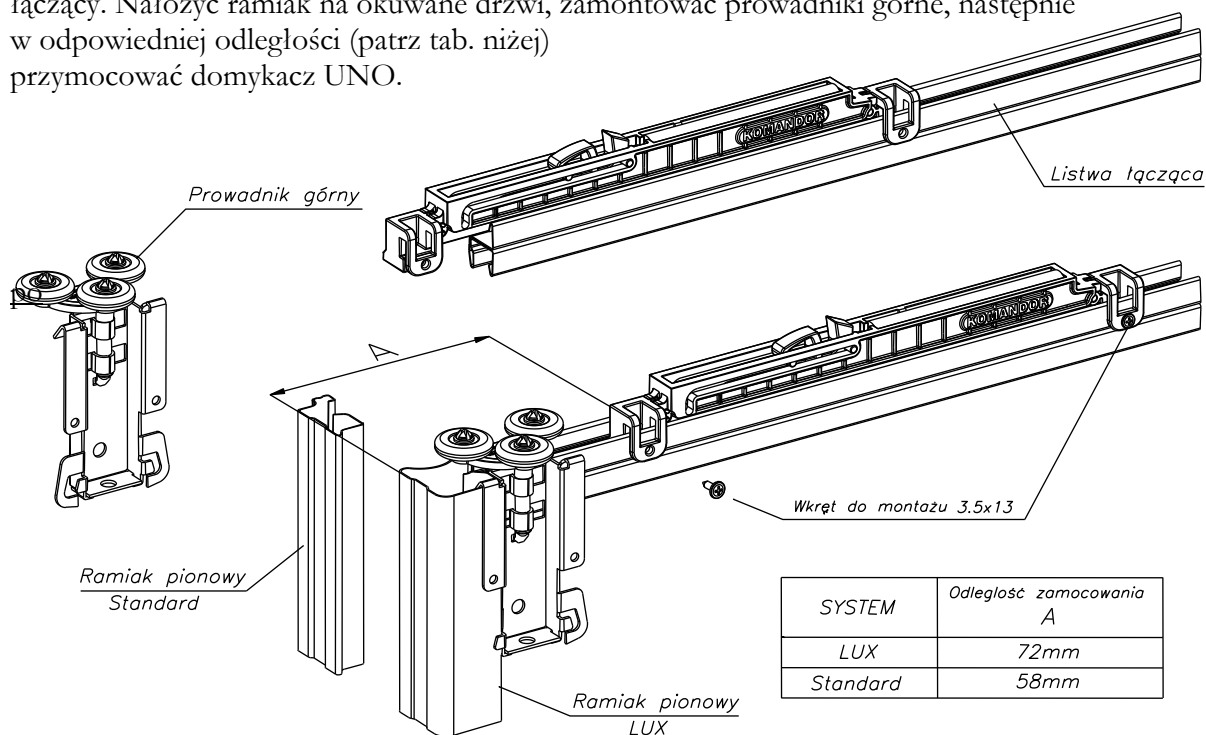

SYSTEM	Odległość zamocowania A
LUX	72mm
Standard	58mm

Zamocowanie chwytaka comfort touch (59-1690) do toru górnego przedstawia poniższy rysunek. Wstępnie chwytak mocować przez fasolowaty otwór i dokonać regulacji położenia elementu chwytanego. Po jego prawidłowym ustawieniu przykręcić drugi wkret.

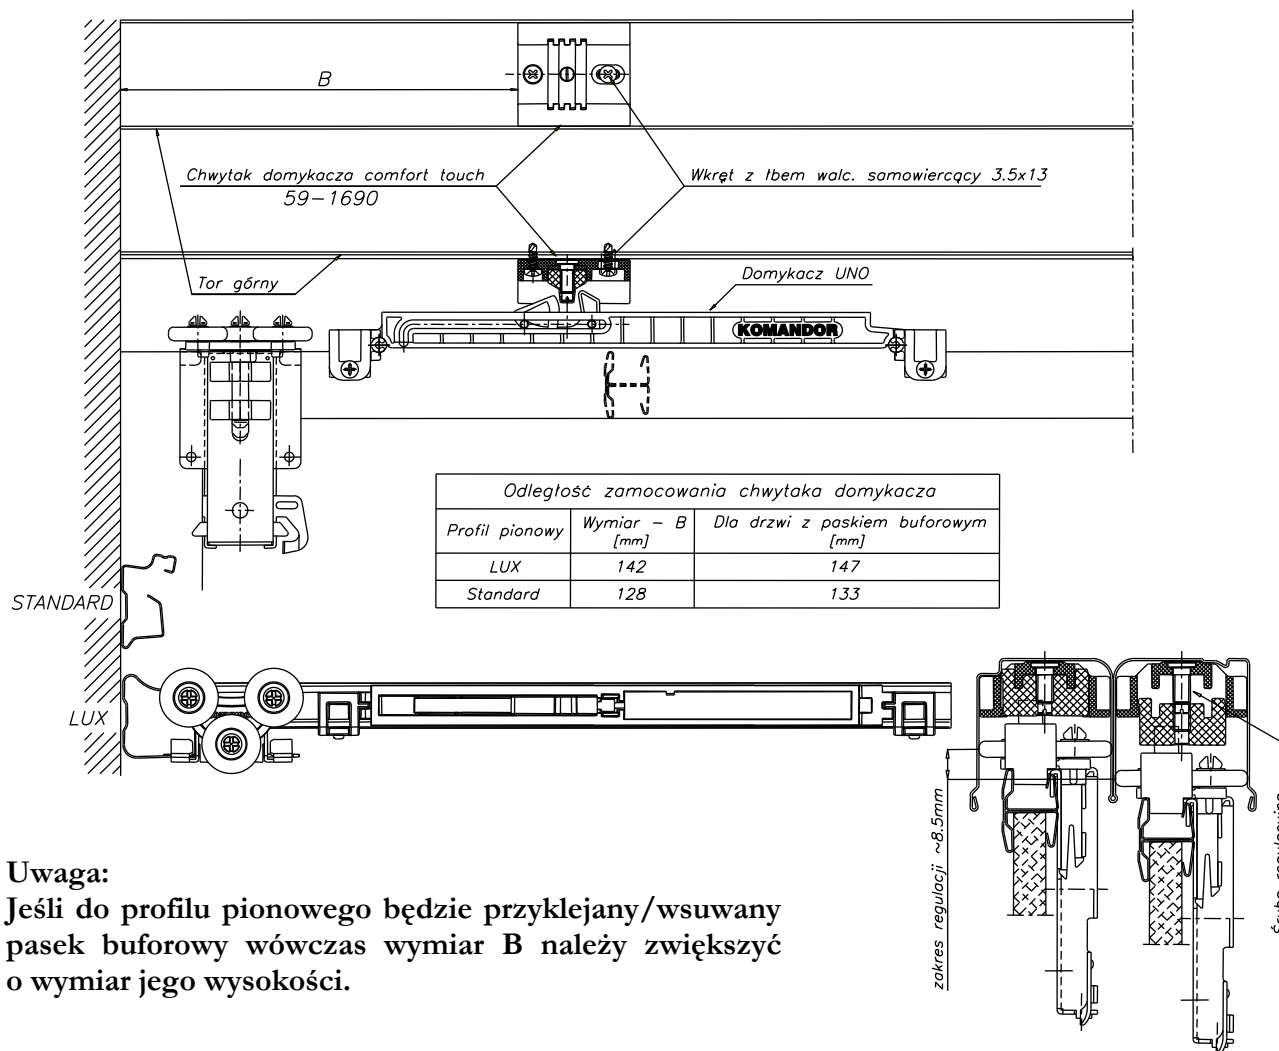

Uwaga:

Jeśli do profilu pionowego będzie przyklejany/wsuwany pasek buforowy wówczas wymiar B należy zwiększyć o wymiar jego wysokości.

Po wyregulowaniu drzwi w zabudowie należy ustawić za pomocą śruby regulacyjnej chwytak domykacza (płaski wkrętak o szerokości max 4mm). Wykręcanie śruby powoduje wysuwanie elementu chwytanego. Ustawienie chwytaka należy wykonywać ostrożnie, każdorazowo wykonując próbę przesuwania drzwi. Jeśli element chwytany jest zbyt mocno wysunięty nastąpi ocieranie o wystające elementy domykacza, co może skutkować jego uszkodzeniem. Prawidłowo ustawiony chwytak wyklada się dokładnie na części przechwytyjącej domykacza.

Uwaga:

- Zbyt silne uderzenie drzwiami może doprowadzić do uszkodzenia elementów chwytanych bądź amortyzatora.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia systemu oraz jego wadliwe działanie, straty w mieniu oraz urazy osób i zwierząt spowodowane wykonaniem niezgodnym z „Instrukcją montażu systemu” lub użyciem elementów niezgodnych ze specyfikacją. Materiały użyte jako wypełnienie (jak płyta lub szkło) powinny posiadać konieczne certyfikaty oraz gwarancję jakości ze strony ich producenta.

Komandor nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie, nieodpowiednia wilgotność).