

DOMYKACZ UNO - AL 20

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 109]




UWAGA:

MONTAŻ DRZWI ZOSTAŁ CELOWO POMINIĘTY - JEST ON OPISANY W INSTRUKCJACH MONTAŻU SYSTEMU AL20 – AGAT, LAZURYT, ONYX.

Domykacz UNO służy o automatycznego dociągnięcia drzwi do pozycji wyjściowej i amortyzownia silnego uderzenia. Występuje w dwóch wariantach: dla drzwi o masie do 25kg (59-2691) i 50kg (59-2692). Minimalna szerokość drzwi w systemie AL 20 z zamontowanym jednym domykaczem UNO to 430mm, z dwoma domykaczami to 660mm, **maksymalna z płytą - 1250mm, z szybą 4mm - 1250mm, z szybą 4.7mm, 5mm, 6mm – 1000mm.**


Domykacz UNO nie posiada systemu prowadzenia, dlatego należy zamontować prowadniki górne.

Przed założeniem domykacza na ramiak poziomy górny należy wcisnąć w jego końce zaczepy montażowe (59-1663).

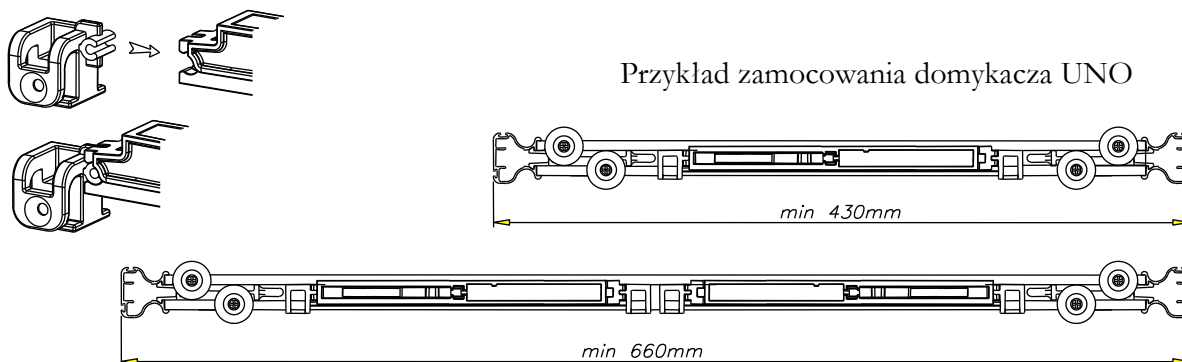

Domykacz mocujemy do ramiaka poziomego górnego tylko przy skrajnych drzwiach.

Wsunąć domykacz UNO (zachowując prawidłowy kierunek domykania – rys. poniżej) w ramiak poziomy górny. Osadzić na końcach ramiaka prowadniki górne. **Dosunąć domykacz UNO na odległość 75mm od końca ramiaka poziomego**, następnie wkręcić w zaczepy mocujące domykacz wkręty stożkowe samowierzące 3.5x13.

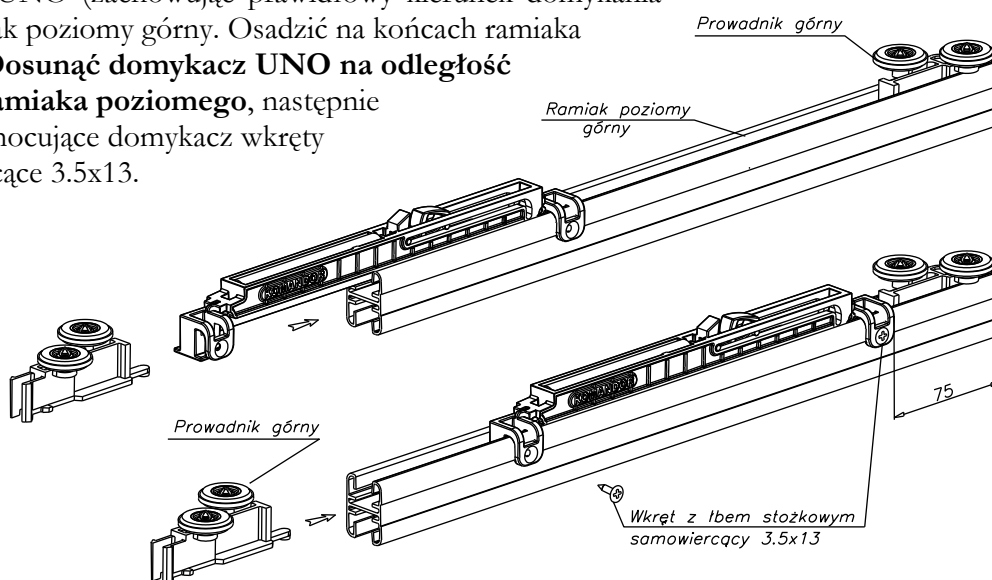


Tak uzbrojony ramiak montować na okuwane drzwi.

DOMYKACZ UNO - AL 20

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 109]



Zamocowanie chwytaka comfort touch (59-1690) do toru górnego przedstawia poniższy rysunek. Wstępnie chwytak mocować przez fasolowaty otwór i dokonać regulacji położenia elementu chwytanego. Po jego prawidłowym ustawieniu przykręcić drugi wkręt.

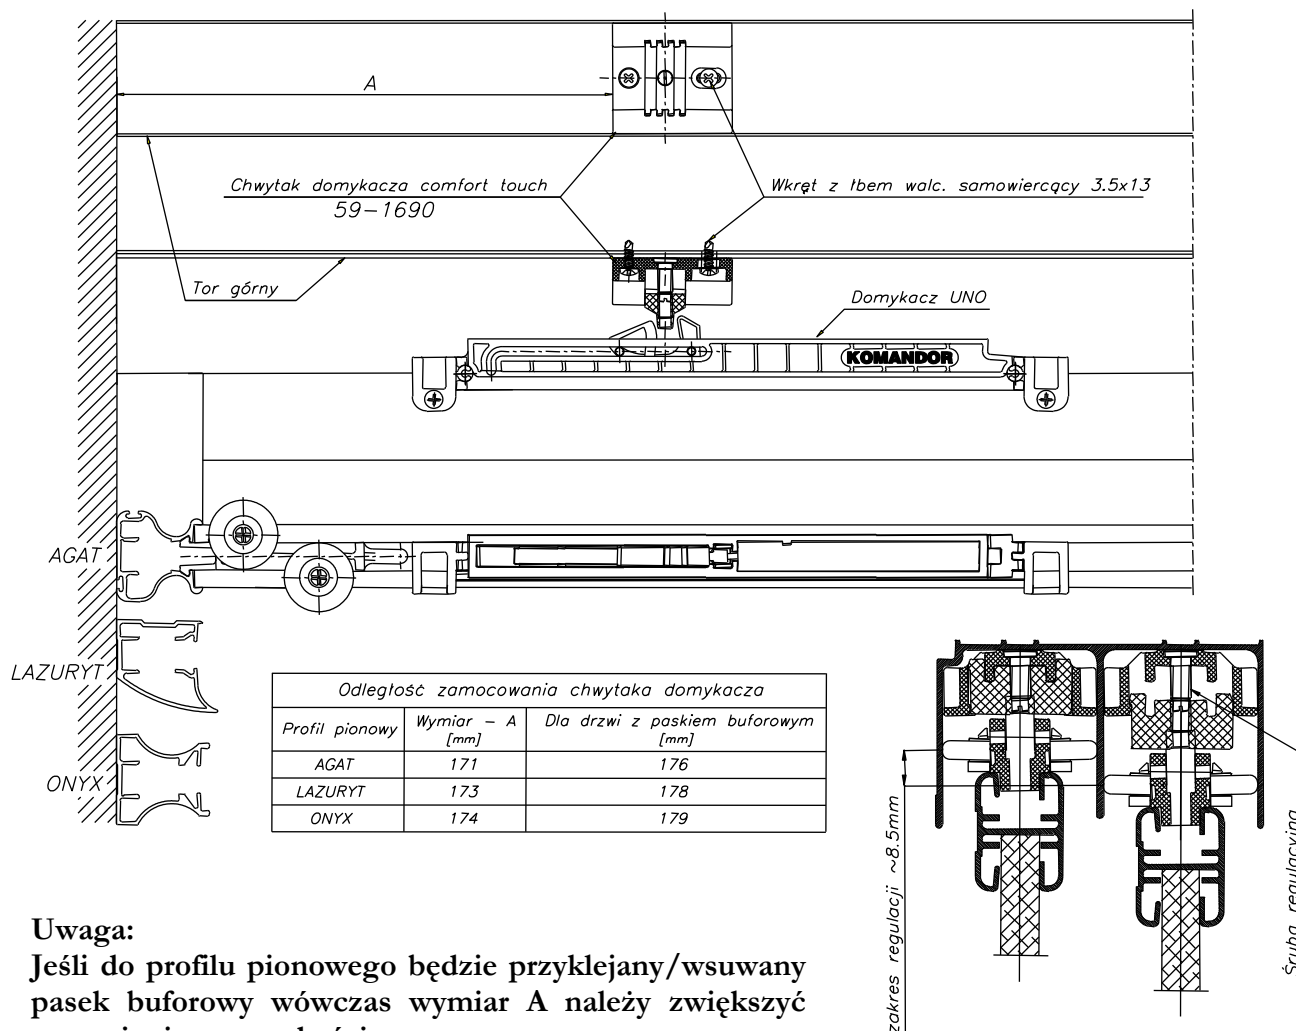

Uwaga:

Jeśli do profilu pionowego będzie przyklejany/wsuwany pasek buforowy wówczas wymiar A należy zwiększyć o wymiar jego wysokości.

Po wyregulowaniu drzwi w zabudowie należy ustawić za pomocą śruby regulacyjnej chwytak domykacza (płaski wkrętak o szerokości max 4mm). Wykręcanie śruby powoduje wysuwanie elementu chwytanego. Ustawienie chwytaka należy wykonywać ostrożnie, każdorazowo wykonując próbę przesuwania drzwi. Jeśli element chwytany jest zbyt mocno wysunięty nastąpi ocieranie o wystające elementy domykacza, co może skutkować jego uszkodzeniem. Prawidłowo ustawiony chwytak wyklada się dokładnie na części przechwytyjącej domykacza.

Uwaga:

- Zbyt silne uderzenie drzwiami może doprowadzić do uszkodzenia elementów chwytanych bądź amortyzatora.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia systemu oraz jego wadliwe działanie, straty w mieniu oraz urazy osób i zwierząt spowodowane wykonaniem niezgodnym z „Instrukcją montażu systemu” lub użyciem elementów niezgodnych ze specyfikacją. Materiały użyte jako wypełnienie (jak płyta lub szkło) powinny posiadać konieczne certyfikaty oraz gwarancję jakości ze strony ich producenta.

Komandor nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie, nieodpowiednia wilgotność).