

DOMYKACZ ŚRODKOWY UNIWERSALNY

ST10 - LUX, STANDARD

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 111]



UWAGA:


MONTAŻ DRZWI ZOSTAŁ CELOWO POMINIĘTY - JEST ON OPISANY W INSTRUKCJACH MONTAŻU SYSTEMU SERII 10 LUX I STANDARD.

Domykacz środkowy uniwersalny służy o automatycznego dociągnięcia i pozycjonowania drzwi do pozycji wyjściowej. Montuje się go w zabudowach z trzema lub większą ilością drzwi - na drzwiach środkowych. Minimalna szerokość drzwi z zamontowanym domykaczem środkowym to 520mm, maksymalna - 1250mm, (dla systemu ST10 Standard – wypełnienie szkłem – powierzchnia drzwi nie może przekraczać 2,75m²).

Domykacz środkowy uniwersalny nie posiada systemu prowadzenia, dlatego należy zamontować prowadniki górne.


Prowadniki górne mocowane są do ramiaka pionowego i ramiaka łączącego. Przed zamocowaniem prowadników w ramiaku łączącym należy wyciąć otwory montażowe za pomocą praski **PR 60-0150**.

Ramiak łączący
10-0700

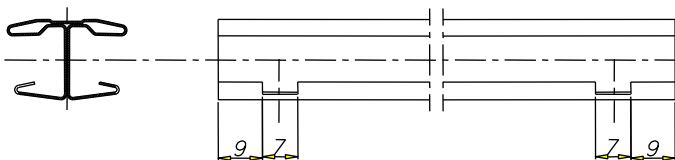

Poniżej rysunek praski

PRASKA PR 60-0150

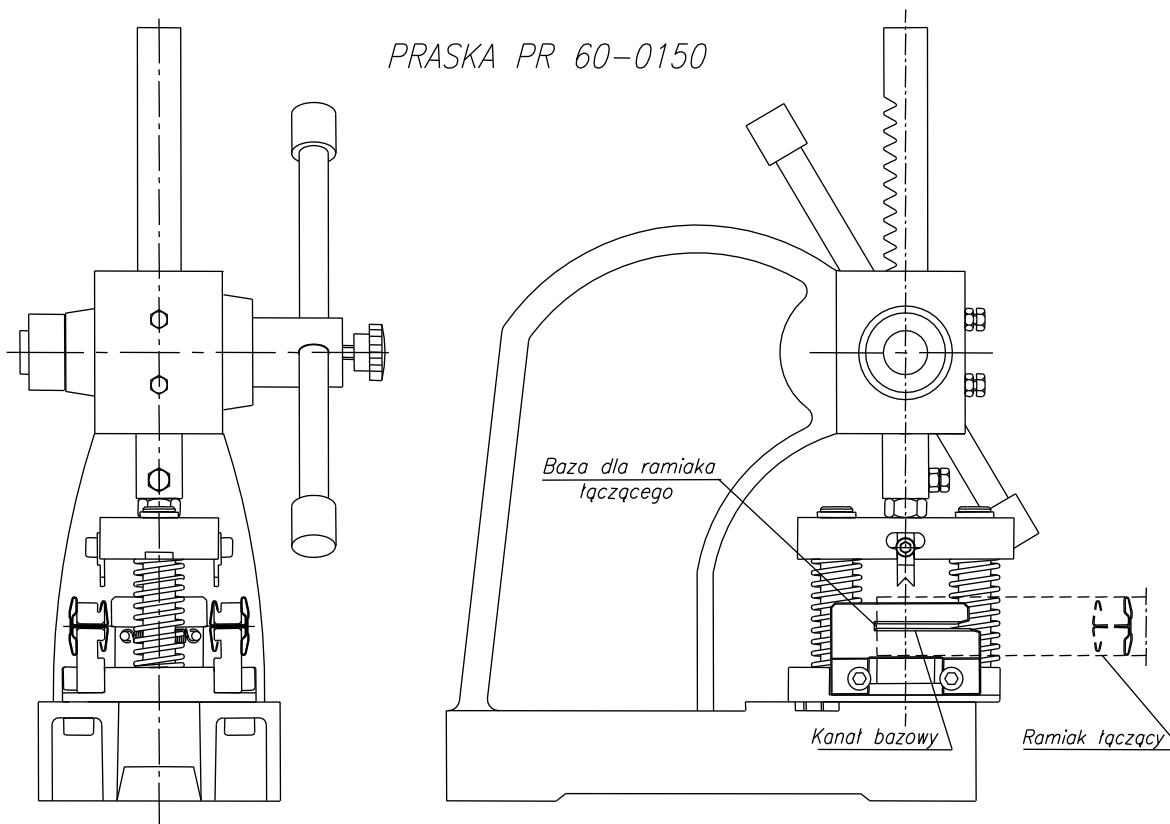

W kanał bazowy matrycy wsunąć odpowiednią stroną ramiak łączący tak, aby jego koniec wyłożył się na jego dnie (baza). Za pomocą dźwigni praski wyciąć otwór montażowy.


DOMYKACZ ŚRODKOWY UNIWERSALNY

ST10 - LUX, STANDARD

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 111]




Przed założeniem domykacza na ramiak poziomy górny należy wcisnąć w jego końce zaczepy montażowe 59-1661.

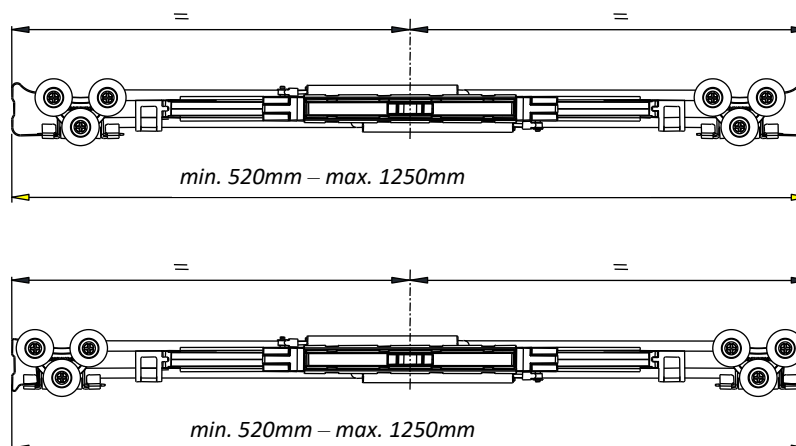

Domykacz mocujemy do ramiaka łączącego 10-0700 tylko na drzwiach środkowych.

Wsunąć domykacz środkowy w ramiak łączący. Ustawić jego położenie tak, aby chwytak znajdował się dokładnie w połowie jego długości.

Wkręcić wkręty samowierzące 3.5x16 w zaczepy domykacza.

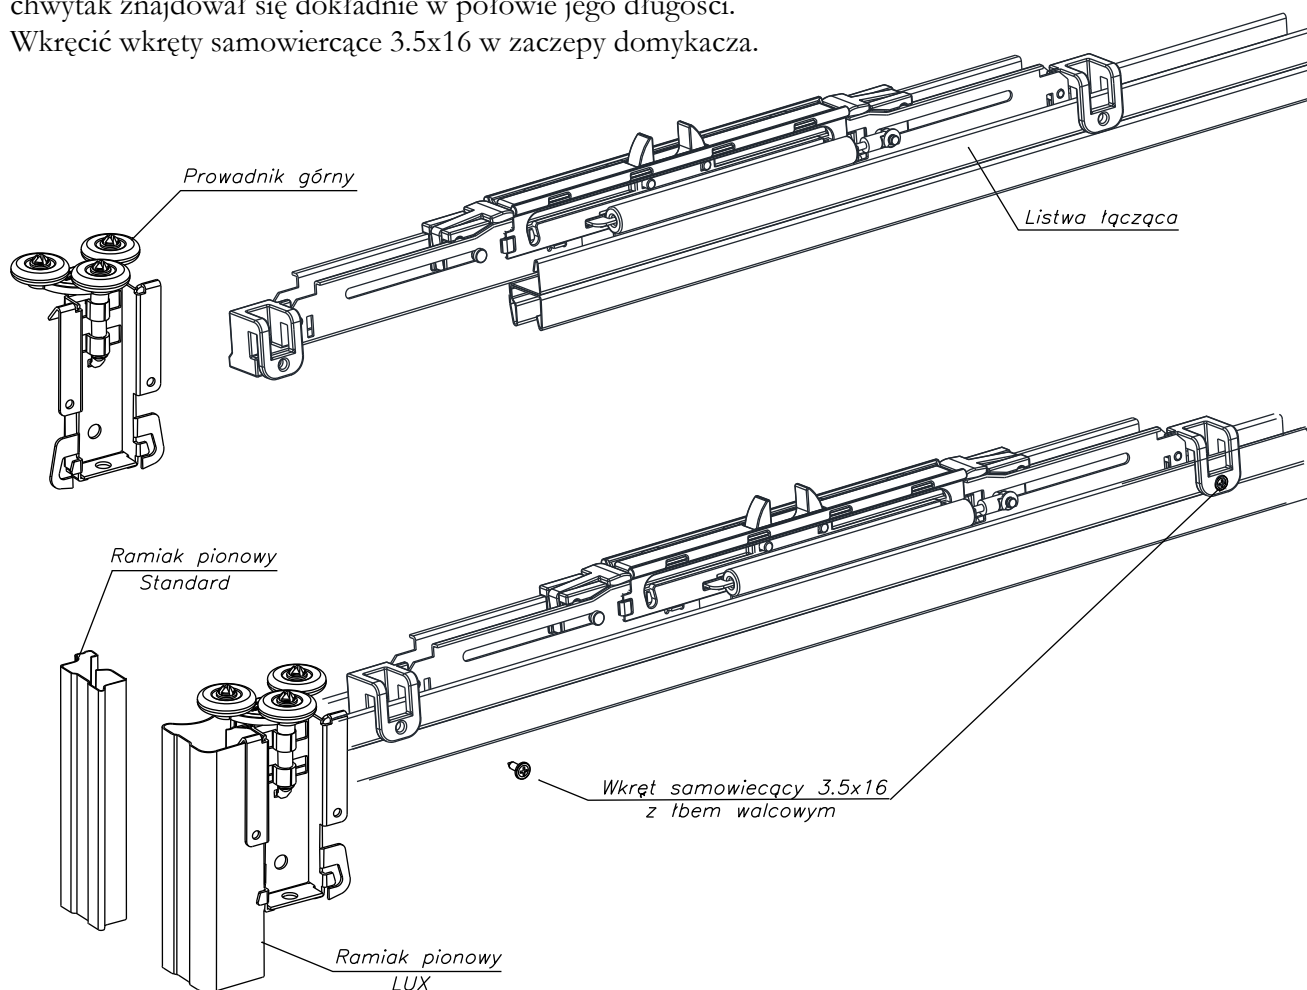


DOMYKACZ ŚRODKOWY UNIWERSALNY

ST10 - LUX, STANDARD

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 111]



Odległości (A) zamocowania chwytaka domykacza comfort touch (59-1690) do toru górnego przedstawia poniższy rysunek. Wstępnie chwytak mocować przez fasolowaty otwór i dokonać regulacji położenia elementu chwytanego. Po jego prawidłowym ustawieniu przykręcić drugi wkręt.

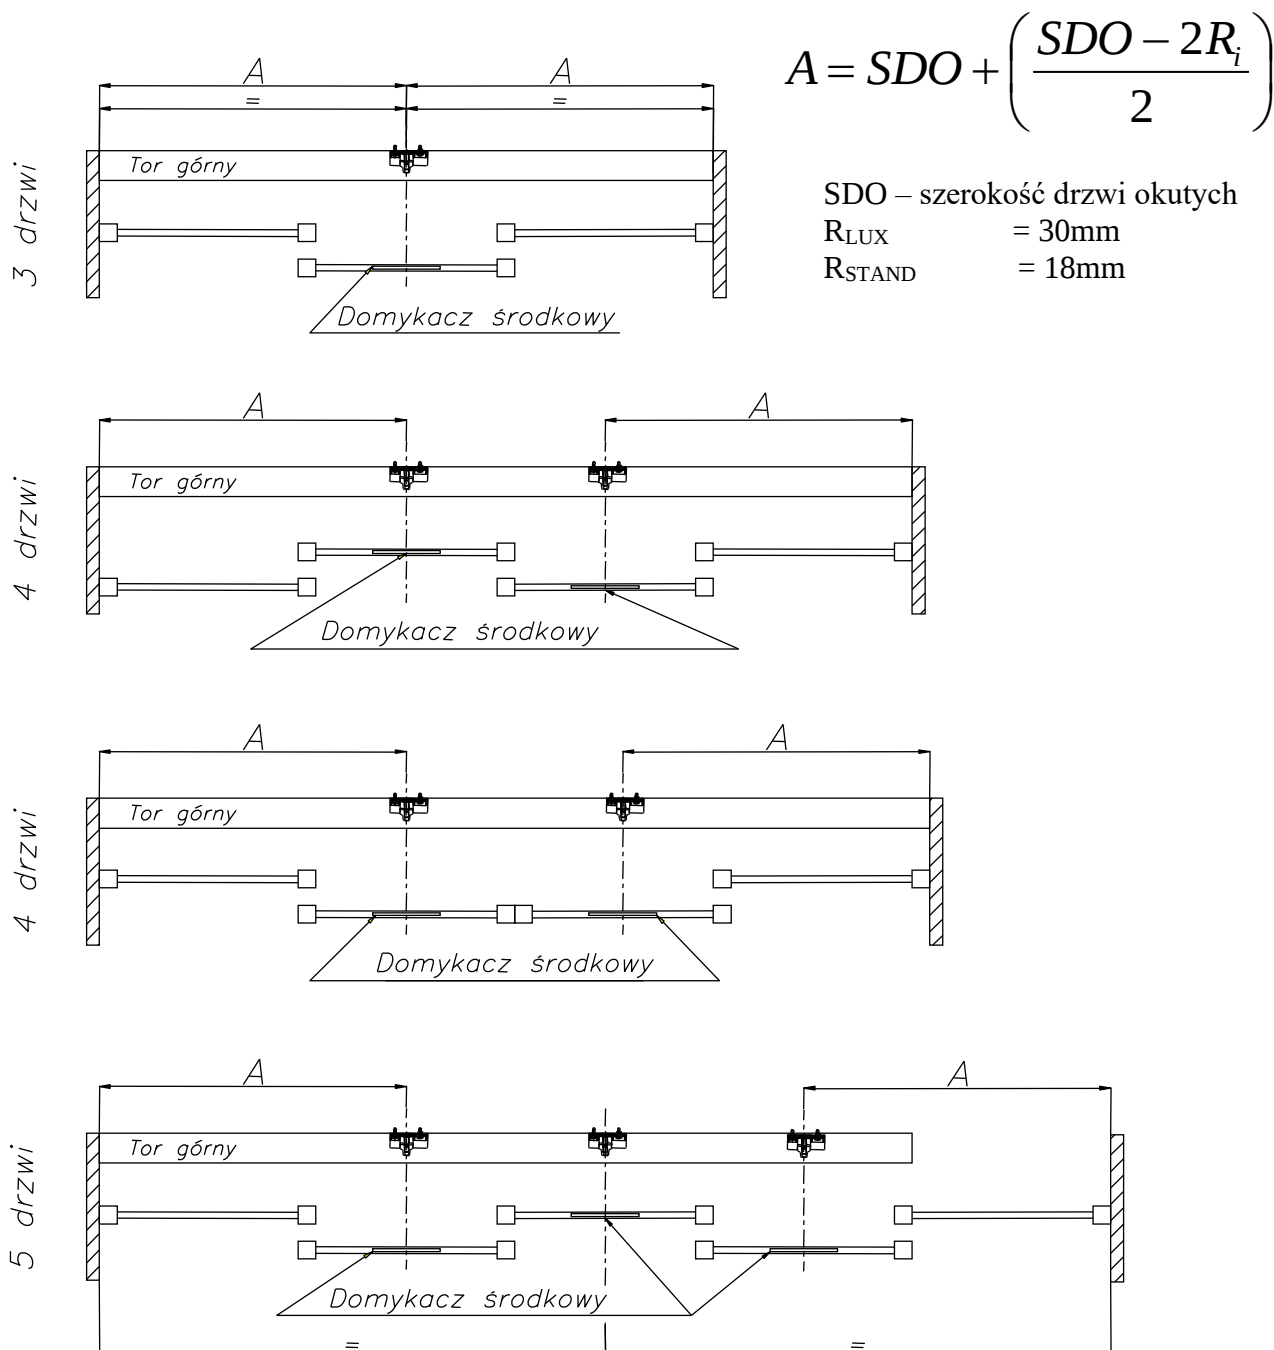

Uwaga:

Jeśli do profilu pionowego będzie przyklejany/wsuwany pasek buforowy wówczas wymiar A należy zwiększyć o wymiar jego wysokości.



DOMYKACZ ŚRODKOWY UNIWERSALNY

ST10 - LUX, STANDARD

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 111]



Przed zamontowaniem w zabudowie drzwi z domykaczem środkowym należy je wstępnie uzbroić. W tym celu należy ustawiak domykacza przesunąć aż do jego zapięcia (w prawą lub lewą stronę). Jeżeli ustawiaik przesuniemy w prawą stronę – wówczas drzwi osadzamy z lewej strony względem chwytaka comfort touch. Przy zapięciu ustawiaika z lewej strony domykacza – drzwi osadzamy z prawej strony chwytaka.

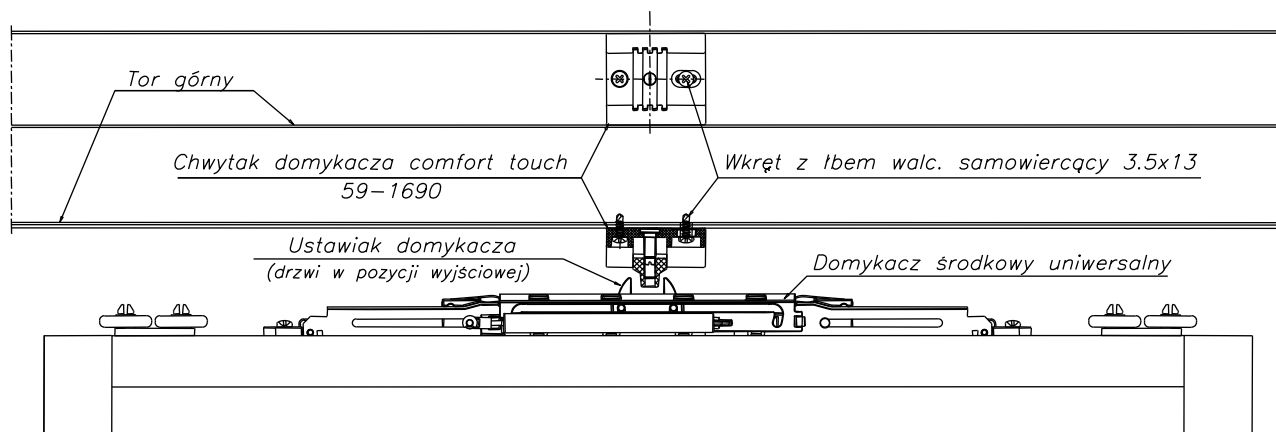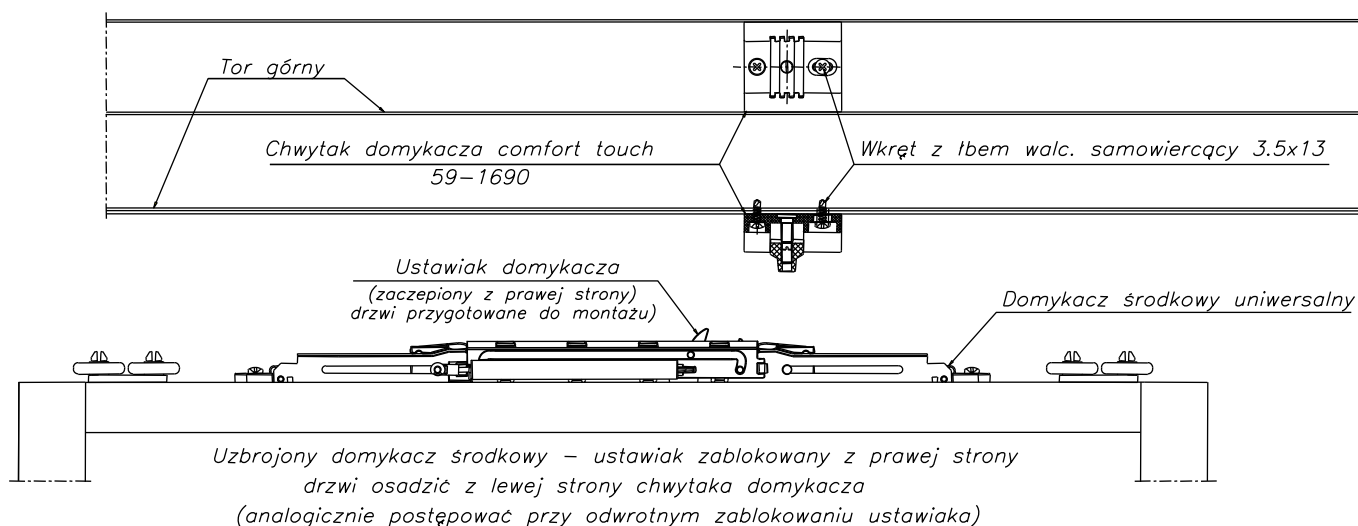

DOMYKACZ ŚRODKOWY UNIWERSALNY

ST10 - LUX, STANDARD

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 111]





Warunkiem koniecznym i niezbędnym do prawidłowej pracy domykacza środkowego jest pionowe ustawienie drzwi.

Po wyregulowaniu drzwi w zabudowie należy ustawić chwytak domykacza za pomocą śruby regulacyjnej (płaski wkrętak o szerokości max 4 mm).


ETAP I

Wykręcić całkowicie zaczep chwytaka za pomocą śruby regulacyjnej, ustawić drzwi, tak by grzybki prowadnika górnego stykały się z powierzchnią zaczepu chwytaka (pozycja 0). Następnie wkręcić zaczep chwytaka wykonując 6 pełnych obrotów (1 obrót = 1 mm).

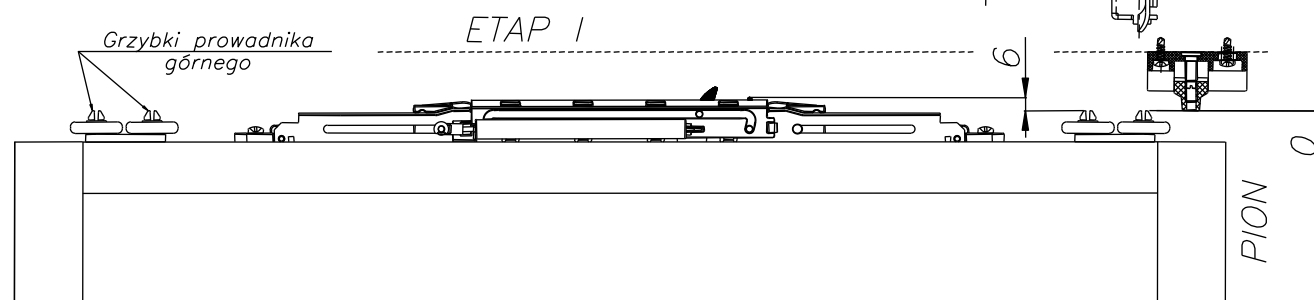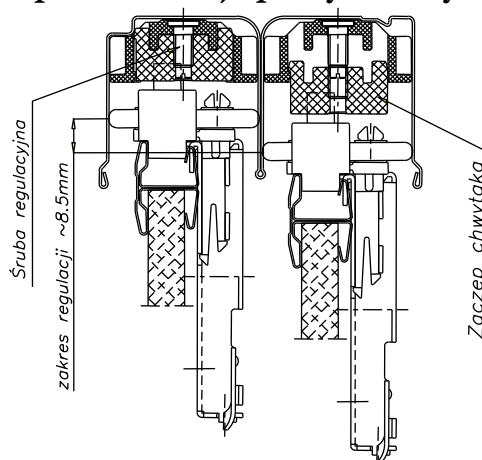


ETAP II

Ostrożnie przesuwając drzwi, tak by zaczep chwytaka znajdował się na wysokości zamocowanego domykacza środkowego. Jeśli zaczep chwytaka jest zbyt mocno wysunięty nastąpi ocieranie o wystające elementy domykacza, co może skutkować jego uszkodzeniem. Należy wówczas wsunąć zaczep chwytaka wkręcając śrubę regulacyjną o pół obrotu w lewo. Prawidłowo ustawiony chwytak wyklada się dokładnie na ustawiaku domykacza.

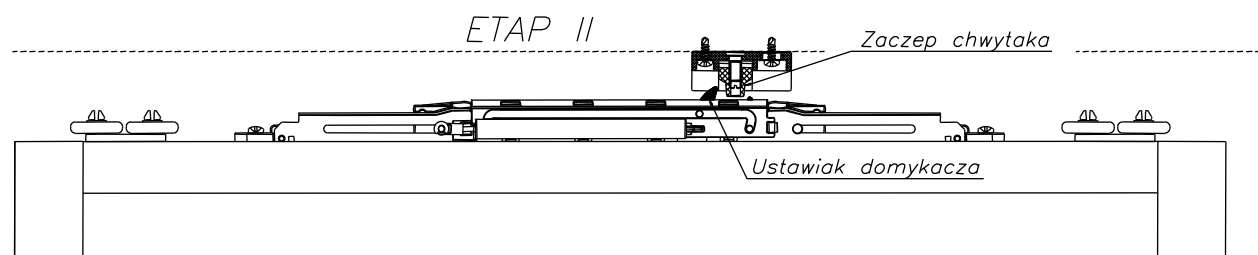

ETAP III

Przesuwając drzwiami sprawdzić czy wysunięty chwytak nie ociera/uderza o grzybki prowadnika zamocowanego po drugiej stronie drzwi.

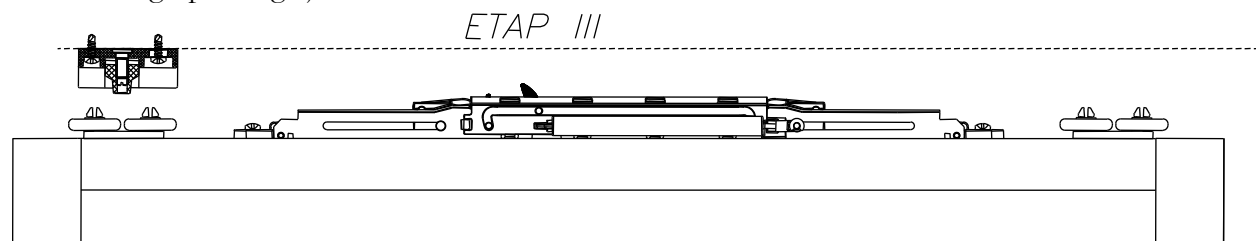

Zbyt silne uderzenie drzwiami może doprowadzić do uszkodzenia elementów chwytnych bądź amortyzatora.