

DOMYKACZ ŚRODKOWY UNIWERSALNY AL25 - AGAT II, LAZURYT II, SZAFIR



INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 113]


UWAGA:

MONTAŻ DRZWI ZOSTAŁ CELOWO POMINIĘTY - JEST ON OPISANY W INSTRUKCJACH MONTAŻU SYSTEMU AL25 – AGAT II, LAZURYT II, SZAFIR.


Domykacz środkowy uniwersalny służy o automatycznego dociągnięcia i pozycjonowania drzwi do pozycji wyjściowej. Montuje się go w zabudowach z trzema lub większą ilością drzwi - na drzwiach środkowych. Minimalna szerokość drzwi z zamontowanym domykaczem środkowym to 500mm, maksymalna - 1500mm.

Domykacz środkowy uniwersalny nie posiada systemu prowadzenia, dlatego należy zamontować prowadniki górne.

Przed założeniem domykacza na ramiak poziomy górny należy wcisnąć w jego końce zaczepy montażowe 59-1664.

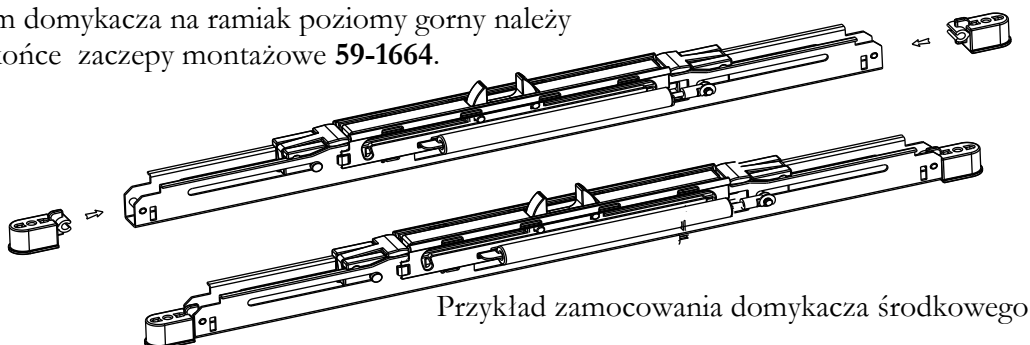

Przykład zamocowania domykacza środkowego

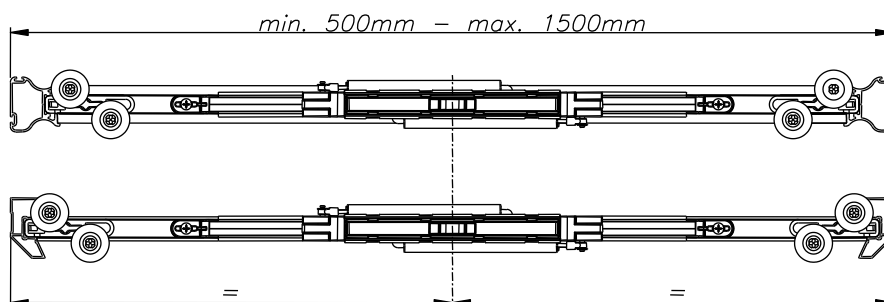


Domykacz mocujemy do ramiaka poziomego górnego tylko na drzwiach środkowych.

Wsunąć domykacz środkowy w ramiak poziomy górny. Ustawić jego położenie tak, aby chwytak znajdował się dokładnie w połowie jego długości.

Wkręcić wkręty samowiercące 3.5x16 w zaczepy domykacza.

Osadzić na końcach ramiaka prowadniki górne, wkręcić w nie śruby dociskowe M6x6.

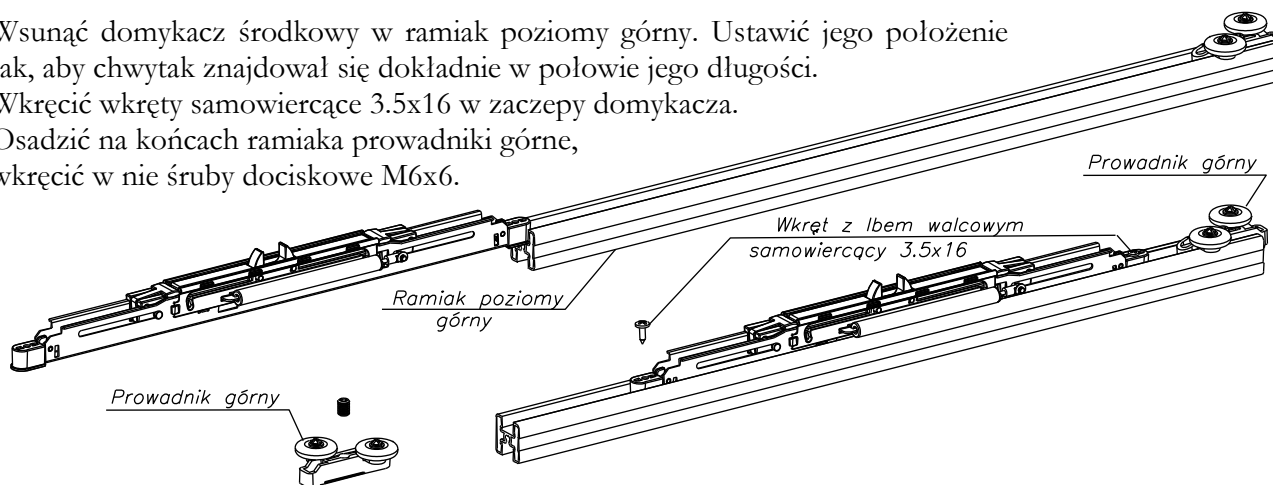


Tak uzbrojony ramiak montować na okuwane drzwi.

DOMYKACZ ŚRODKOWY UNIWERSALNY AL25 - AGAT II, LAZURYT II, SZAFIR



INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 113]

Odległości (A) zamocowania chwytaka domykacza comfort touch (59-1690) do toru górnego przedstawia poniższy rysunek. Wstępnie chwytak mocować przez fasolowaty otwór i dokonać regulacji położenia elementu chwytanego. Po jego prawidłowym ustawieniu przykręcić drugi wkręt.

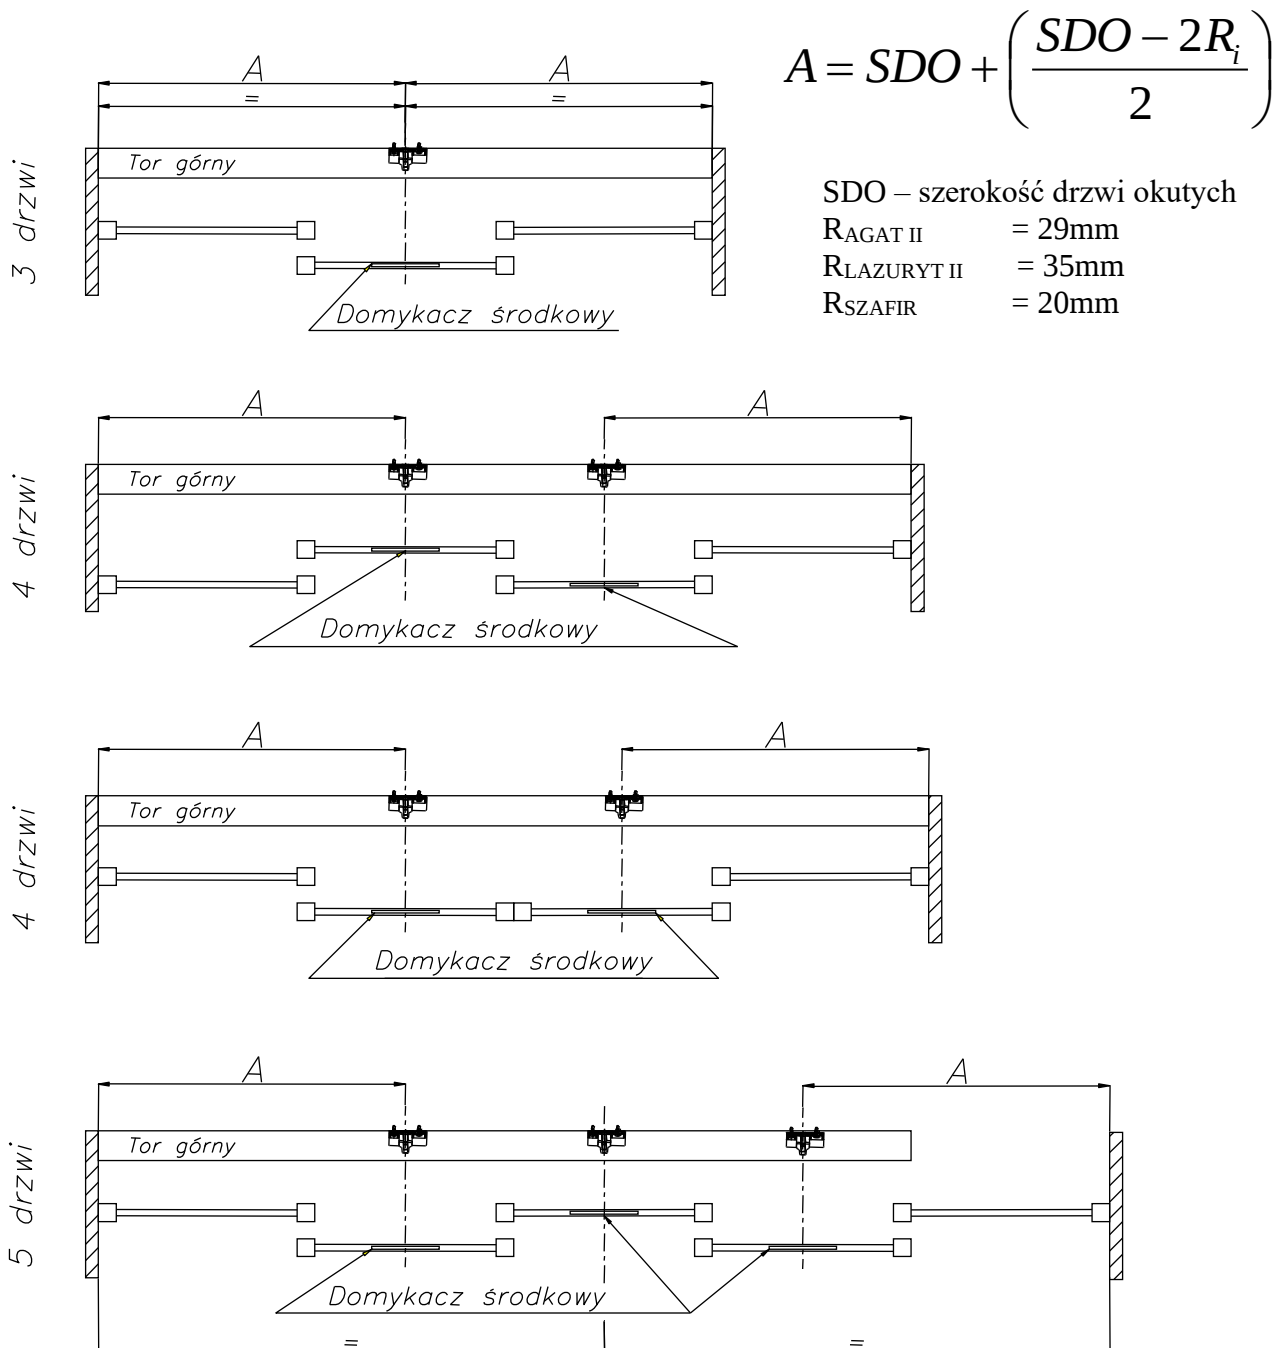

Uwaga:


Jeśli do profilu pionowego będzie przyklejany/wsuwany pasek buforowy wówczas wymiar A należy zwiększyć o wymiar jego wysokość.

DOMYKACZ ŚRODKOWY UNIWERSALNY AL25 - AGAT II, LAZURYT II, SZAFIR



INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 113]

Przed zamontowaniem w zabudowie drzwi z domykiem środkowym należy je wstępnie uzbroić. W tym celu należy ustawiak domykania przesunąć aż do jego zapięcia (w prawą lub lewą stronę). Jeżeli ustawiaik przesuniemy w prawą stronę – wówczas drzwi osadzamy z lewej strony względem chwytaka comfort touch. Przy zapięciu ustawiaika z lewej strony domykania – drzwi osadzamy z prawej strony chwytaka.

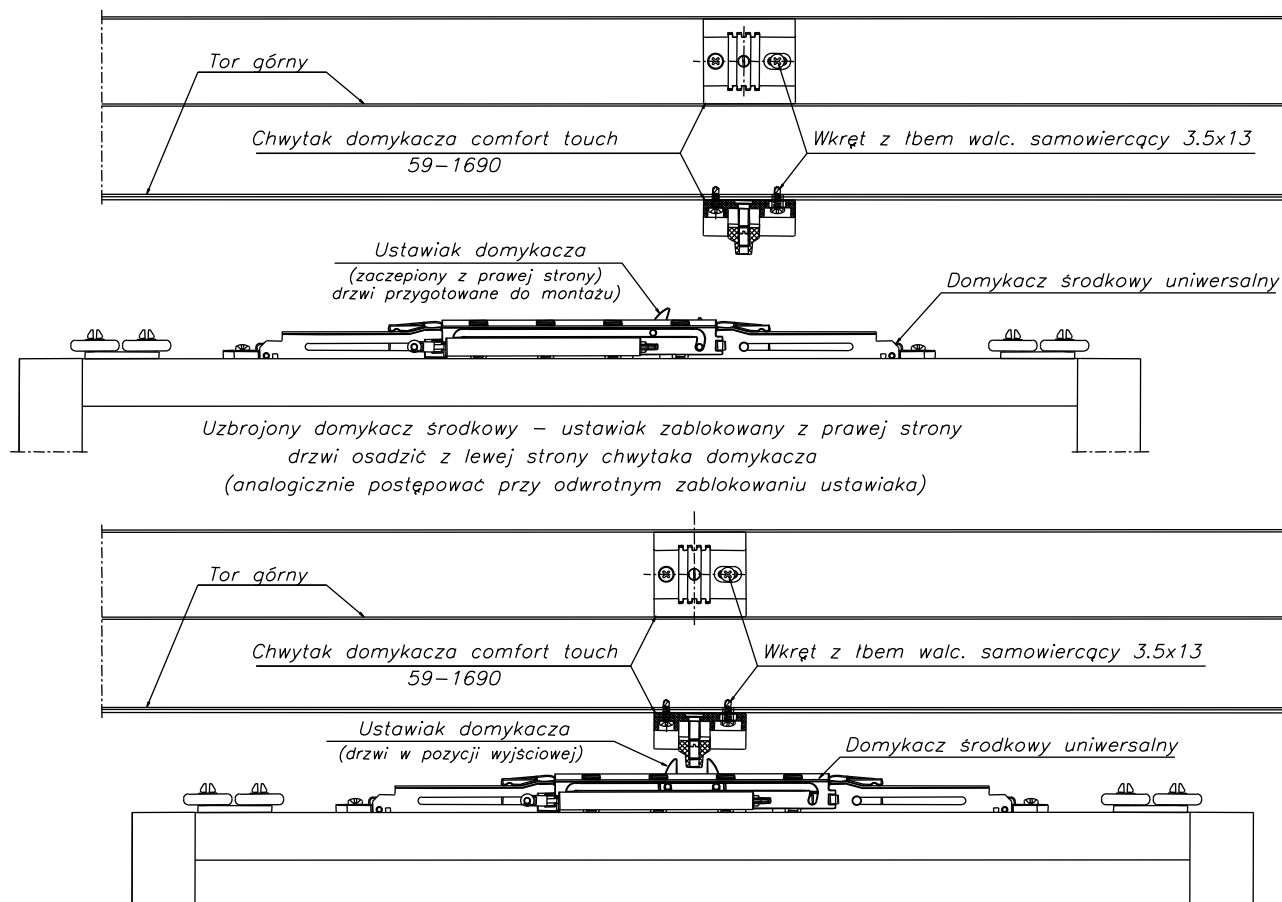

DOMYKACZ ŚRODKOWY UNIWERSALNY AL25 - AGAT II, LAZURYT II, SZAFIR





INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 113]

Warunkiem koniecznym i niezbędnym do prawidłowej pracy domykacza środkowego jest pionowe ustawienie drzwi.

Po wyregulowaniu drzwi w zabudowie należy ustawić chwytak domykacza za pomocą śruby regulacyjnej (płaski wkrętak o szerokości max 4 mm).


ETAP I

Wykręcić całkowicie zaczep chwytaka za pomocą śruby regulacyjnej, ustawić drzwi, tak by grzybki prowadnika górnego stykały się z powierzchnią zaczepu chwytaka (pozycja 0). Następnie wkręcić zaczep chwytaka wykonując 6 pełnych obrotów (1 obrót = 1 mm).

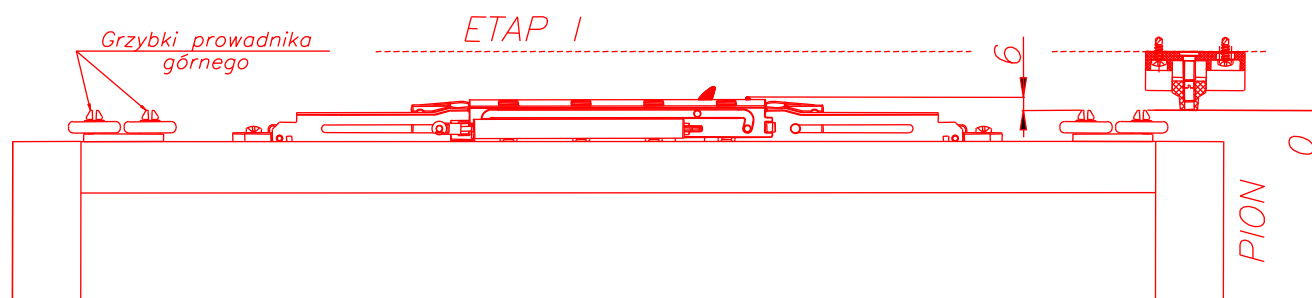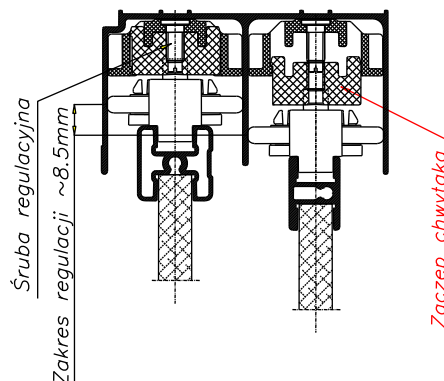


ETAP II

Ostrożnie przesunąć drzwi, tak by zaczep chwytaka znajdował się na wysokości zamocowanego domykacza środkowego. Jeśli zaczep chwytaka jest zbyt mocno wysunięty nastąpi ocieranie o wystające elementy domykacza, co może skutkować jego uszkodzeniem. Należy wówczas wsunąć zaczep chwytaka wkręcając śrubę regulacyjną o pół obrotu w lewo. Prawidłowo ustawiony chwytak wyklada się dokładnie na ustawiaku domykacza.

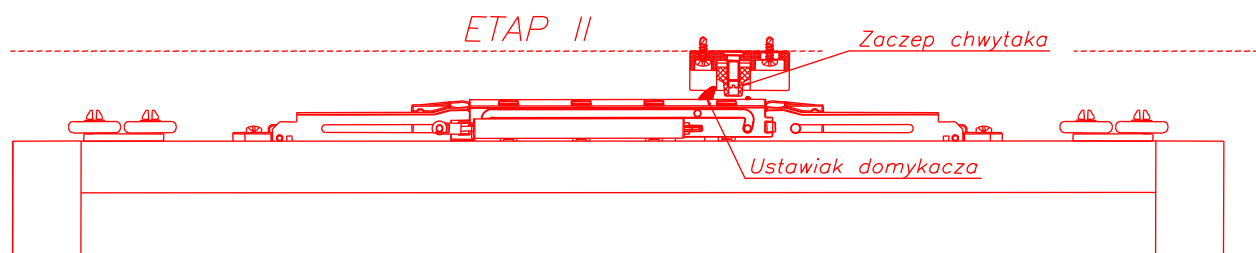

ETAP III

Przesuwając drzwiami sprawdzić czy wysunięty chwytak nie ociera/uderza o grzybki prowadnika zamocowanego po drugiej stronie drzwi.

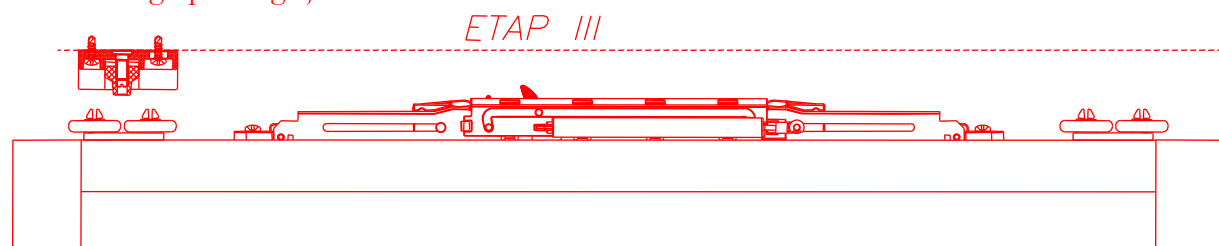

Zbyt silne uderzenie drzwiami może doprowadzić do uszkodzenia elementów chwytnych bądź amortyzatora.