

DOMYKACZ UNO – ST 11 MAGNETYT

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 117]




UWAGA:

MONTAŻ DRZWI ZOSTAŁ CELOWO POMINIĘTY - JEST ON OPISANY W INSTRUKCJACH MONTAŻU SYSTEMU ST11 – MAGNETYT.

Domykacz UNO służy o automatycznego dociągnięcia drzwi do pozycji wyjściowej i amortyzownia silnego uderzenia. Występuje w dwóch wariantach: dla drzwi o masie do 25kg (59-2691) i 50kg (59-2692). Minimalna szerokość drzwi z zamontowanym jednym domykaczem UNO to 400mm, z dwoma domykaczami to 600mm, **maksymalna - 1250mm.**


Domykacz UNO nie posiada systemu prowadzenia, dlatego należy zamontować prowadniki górne.

Przed założeniem domykacza na ramiak poziomy górny należy wcisnąć w jego końce zaczepy montażowe.

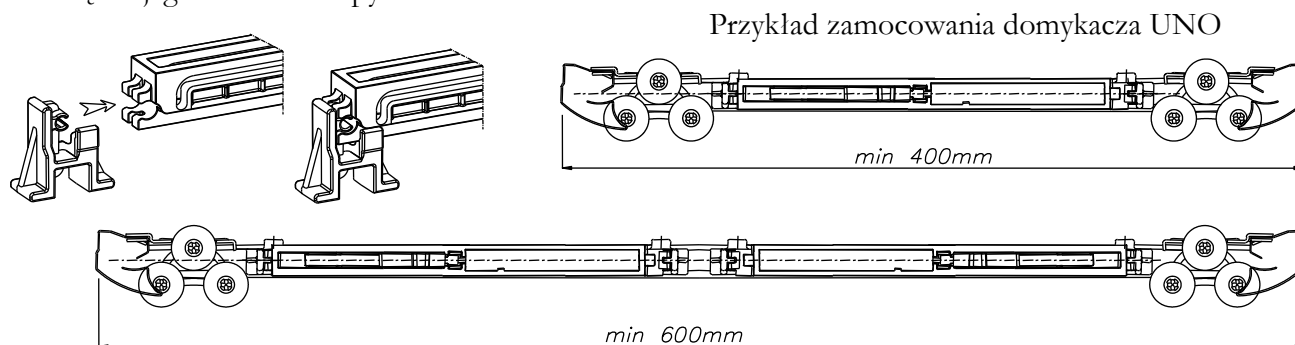

Domykacz mocujemy do ramiaka poziomego górnego tylko przy skrajnych drzwiach.

Wsunąć w pierwszej kolejności domykacz UNO (zachowując prawidłowy kierunek domykania – rys. poniżej) w ramiak poziomy górny, a następnie wsunąć prowadnik górny. Nałożyć ramiak na okuwane drzwi, przymocować prowadnik do ramiaka pionowego i w odpowiedniej odległości (patrz rys. niżej) przymocować domykacz UNO.

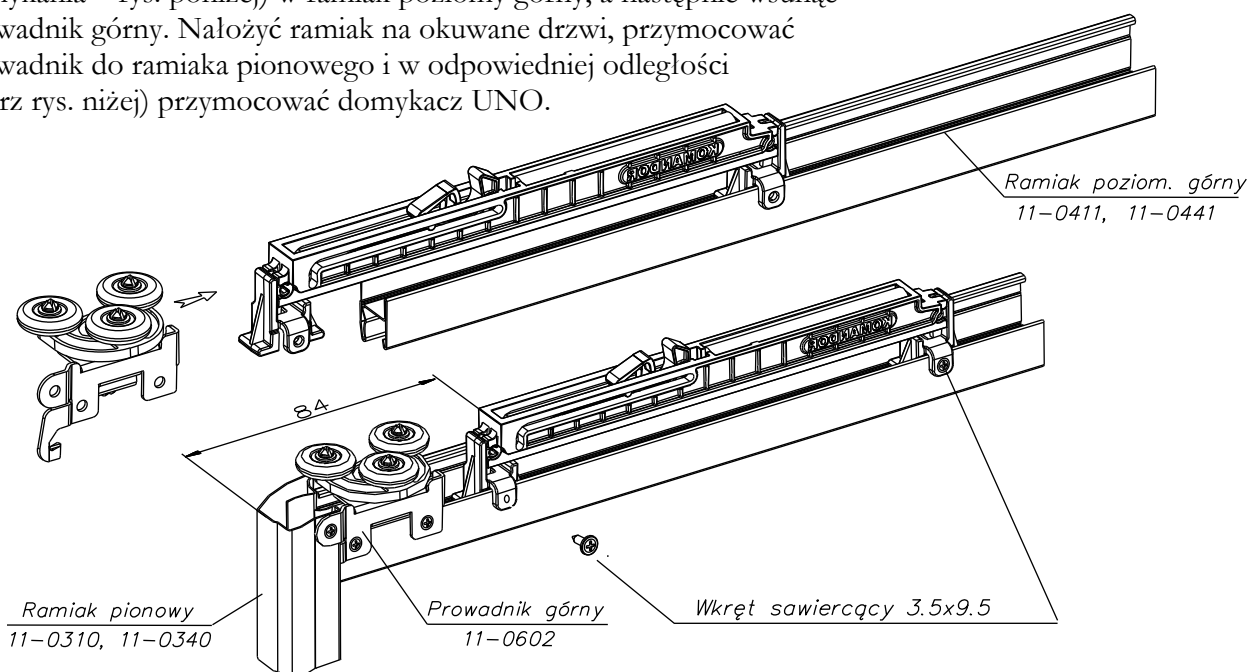


DOMYKACZ UNO – ST 11 MAGNETYT

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 117]



Zamocowanie chwytaka comfort touch (59-1690) do toru górnego przedstawia poniższy rysunek. Wstępnie chwytak mocować przez fasolowaty otwór i dokonać regulacji położenia elementu chwytanego. Po jego prawidłowym ustawieniu przykręcić drugi wkret.

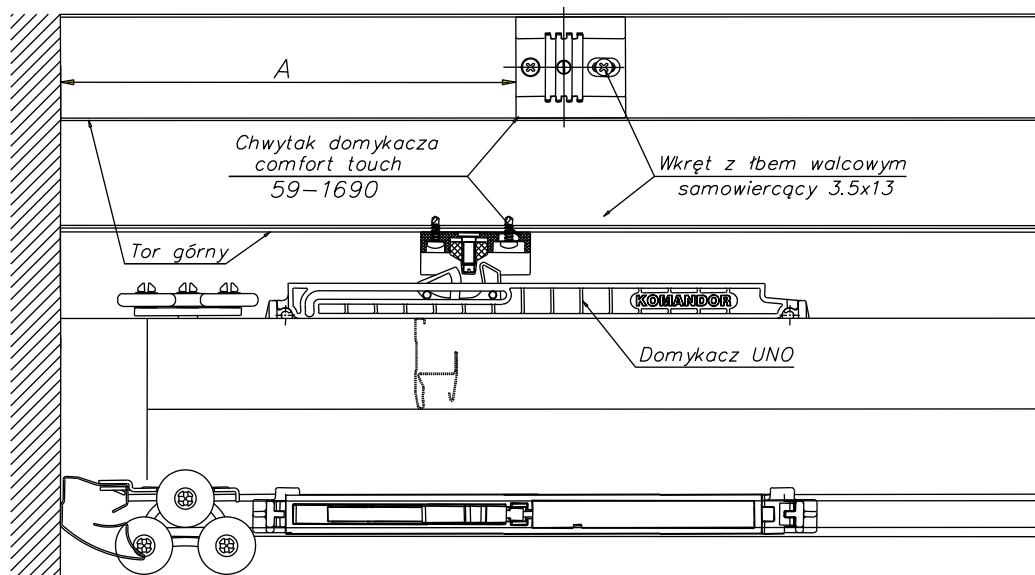

Odległość zamocowania chwytaka domykania		
Profil pionowy	Wymiar – A [mm]	Dla drzwi z paskiem buforowym [mm]
MAGNETYT	135	140

Uwaga:

Jeśli do profilu pionowego będzie przyklejany/wsuwany pasek buforowy wówczas wymiar A należy zwiększyć o wymiar jego wysokości.

Po wyregulowaniu drzwi w zabudowie należy ustawić za pomocą śruby regulacyjnej chwytak domykania (płaski wkrętak o szerokości max 4mm). Wykręcanie śruby powoduje wysuwanie elementu chwytanego. Ustawienie chwytaka należy wykonywać ostrożnie, każdorazowo wykonując próbę przesuwania drzwi. Jeśli element chwytany jest zbyt mocno wysunięty nastąpi ocieranie o wystające elementy domykania, co może skutkować jego uszkodzeniem. Prawidłowo ustawiony chwytak wyklada się dokładnie na części przechwytyjącej domykania.

Uwaga:

- Zbyt silne uderzenie drzwiami może doprowadzić do uszkodzenia elementów chwytanych bądź amortyzatora.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia systemu oraz jego wadliwe działanie, straty w mieniu oraz urazy osób i zwierząt spowodowane wykonaniem niezgodnym z „Instrukcją montażu systemu” lub użyciem elementów niezgodnych ze specyfikacją. Materiały użyte jako wypełnienie (jak płyta lub szkło) powinny posiadać konieczne certyfikaty oraz gwarancję jakości ze strony ich producenta.

Komandor nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie, nieodpowiednia wilgotność).

