

**INSTRUKCJA MONTAŻU DOMYKACZA GAZOWEGO
SYSTEMU ALUMINIOWEGO "AGAT"**
Instrukcja montażu [Nr 45.4]




Domykacz gazowy w systemie AGAT

Domykacz służy do automatycznego dociągnięcia drzwi do pozycji wyjściowej, oraz amortyzowania silnego uderzenia. W zależności od ciężkości drzwi stosujemy amortyzatory do 25kg lewy i prawy (59-0691-1; 59-0691-2) oraz od 25 kg do 50kg lewy i prawy (59-0692-1; 59-0692-2).


W komplecie z domykaczem znajdują się: 2 płytki pozycjonujące 2 wkręty mocujące.

Domykacz gazowy mocujemy do toru górnego tylko przy skrajnych drzwiach. Przy mocowaniu amortyzatora należy pamiętać aby zachować prawidłowy kierunek pracy tzn. przy drzwiach lewych (patrząc od frontu zabudowy) montujemy amortyzator lewy (59-0691-1 lub 59-0691-2), przy drzwiach prawych (patrząc od frontu zabudowy) montujemy amortyzator prawy (59-0691-2 lub 59-0692-2). Należy również pamiętać aby sprężyna amortyzatora skierowana była do zewnętrznej strony zabudowy.

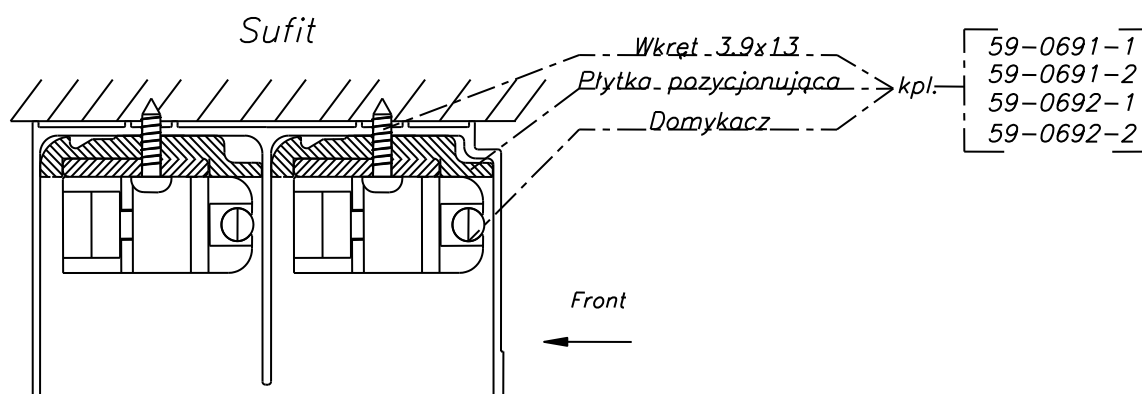


Rys.1a Mocowanie amortyzatora do toru górnego

INSTRUKCJA MONTAŻU DOMYKACZA GAZOWEGO SYSTEMU ALUMINIOWEGO "AGAT" *Instrukcja montażu [Nr 45.4]*

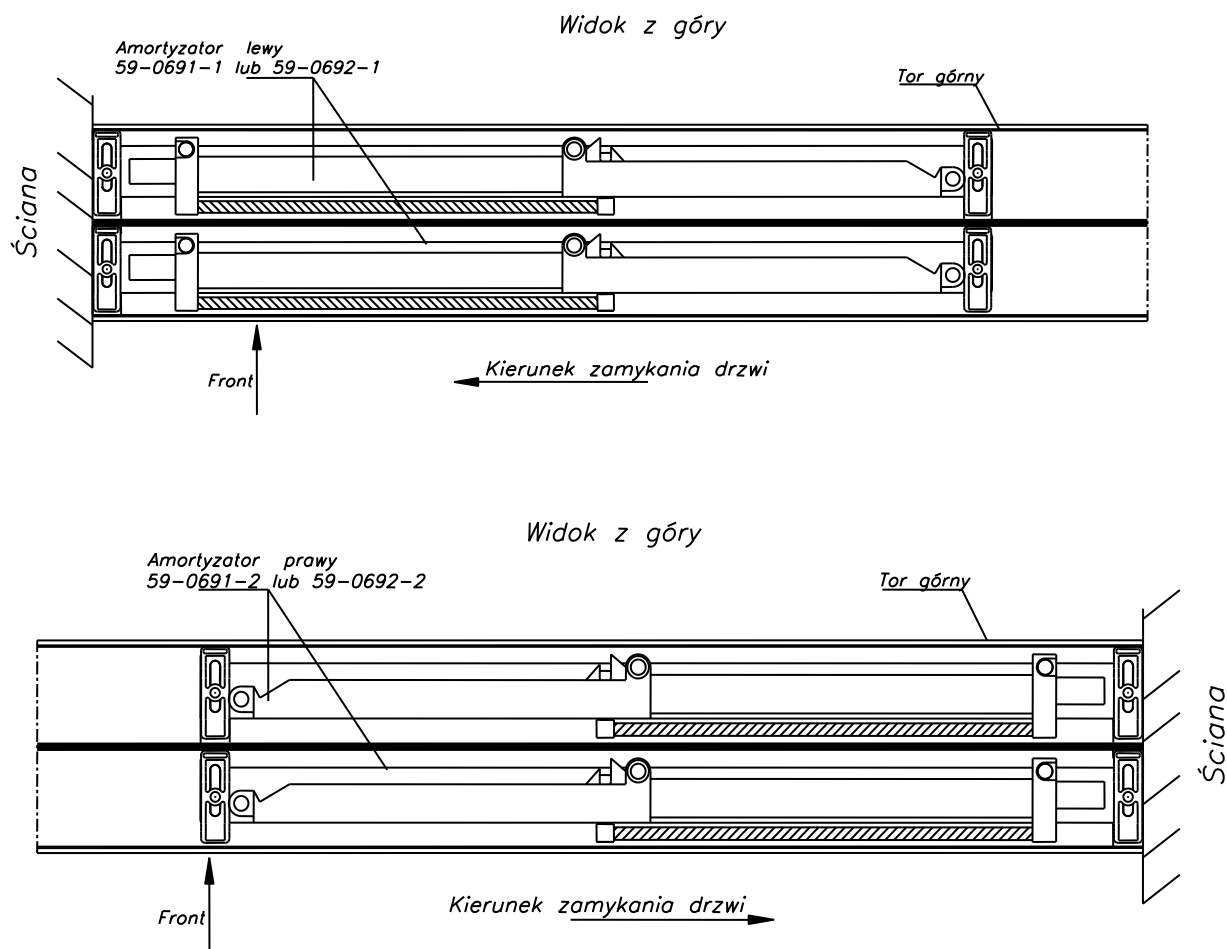

Rys.1b Mocowanie amortyzatora do toru górnego

Podczas montażu drzwi w systemie aluminiowym Agat należy wsunąć pilot domykacza do ramiaka poziomego górnego i przytwierdzić go dwoma dołączonymi wkrętami w pozycji pokazanej na rysunku.

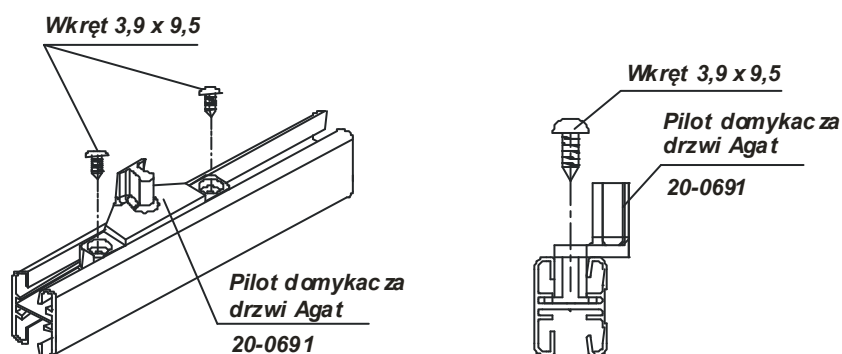


Rys.2a Mocowanie pilota do ramiaka poziomego górnego


**INSTRUKCJA MONTAŻU DOMYKACZA GAZOWEGO
SYSTEMU ALUMINIOWEGO "AGAT"**
Instrukcja montażu [Nr 45.4]



Widok z góry

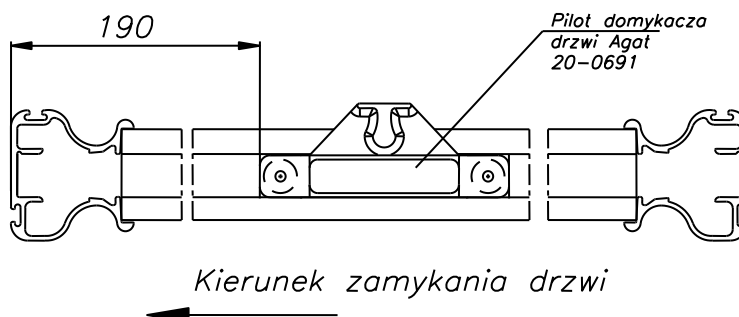

Widok z góry

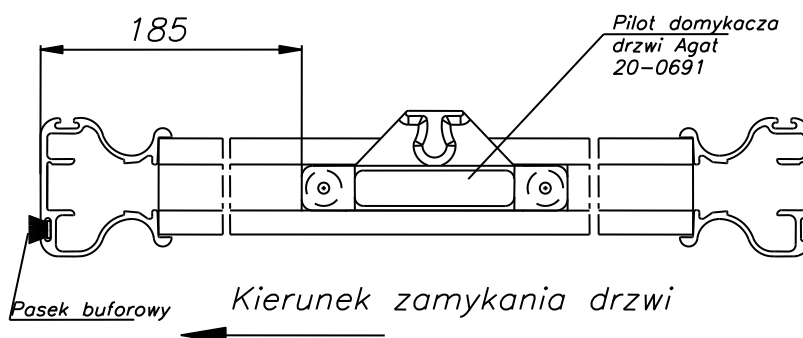

Rys.2b Mocowanie pilota do ramiaka poziomego górnego

Uwagi:

- Przed złożeniem drzwi należy naciągnąć sprężynę domykacza.
- Zbyt silne uderzenie drzwiami może doprowadzić do uszkodzenia pilota bądź amortyzatora.