

DOMYKACZ COMFORT TOUCH - AL 20

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 87]



MONTAŻ DRZWI ZOSTAŁ CELOWO POMINIĘTY - JEST ON OPISANY W INSTRUKCJACH MONTAŻU SYSTEMU AL20 - AGAT, LAZURYT, ONYX.

Domykacz comfort touch II służy w pierwszej fazie do automatycznego dociągnięcia drzwi do pozycji wyjściowej i amortyzownia silnego uderzenia, oraz w drugiej fazie do odmykania drzwi. Odemknięcie (ok. 25mm) realizowane jest poprzez naciśnięcie na ramiak pionowy i pozwala na wsunięcie dłoni w powstałą szczelinę i przesunięcie drzwi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku profili pionowych pozbawionych uchwytu. Minimalna szerokość drzwi z zamontowanym jednym domykaczem comfort touch to 600mm, maksymalna - 1200mm. Dla drzwi z dwoma domykaczami comfort touch minimalna szerokość drzwi to 800mm.

Domykacz posiada zintegrowany prowadnik górny, dlatego też nie ma potrzeby wiercenia otworu montażowego $\varnothing 6\text{mm}$ w ramiaku poziomym górnym od strony jego zamocowania.

Warianty zastosowania domykacza comfort touch II:

- symetryczny prawy - dla drzwi skrajnych prawych 20-1602P - (AGAT, ONYX),
- symetryczny lewy - dla drzwi skrajnych lewych 20-1602L - (AGAT, ONYX),
- asymetryczny prawy - dla drzwi skrajnych prawych 20-1603P - (LAZURYT),
- asymetryczny lewy - dla drzwi skrajnych lewych 20-1603L - (LAZURYT).

Zasada montażu domykacza jest taka sama dla każdego z wymienionych systemów.

DOMYKACZ COMFORT TOUCH II SYMETRYCZNY LEWY - 20-1602L



DOMYKACZ COMFORT TOUCH SYMETRYCZNY II PRAWY - 20-1602P



DOMYKACZ COMFORT TOUCH II ASYMETRYCZNY LEWY - 20-1603L




DOMYKACZ COMFORT TOUCH ASYMETRYCZNY II PRAWY - 20-1603P



Domykacz mocujemy do ramiaka poziomego górnego tylko przy skrajnych drzwiach.

Podczas mocowania domykacza należy pamiętać aby zachować prawidłowy kierunek tak, aby uginająca rolka prowadnika zawsze wykładała się na tylnej ścianie toru górnego.


Wsunąć do oporu/bazy domykacz comfort touch II w ramiak poziomy. Wkręcić wkręty dociskowe M6x8 znajdujące się na końcach domykacza.

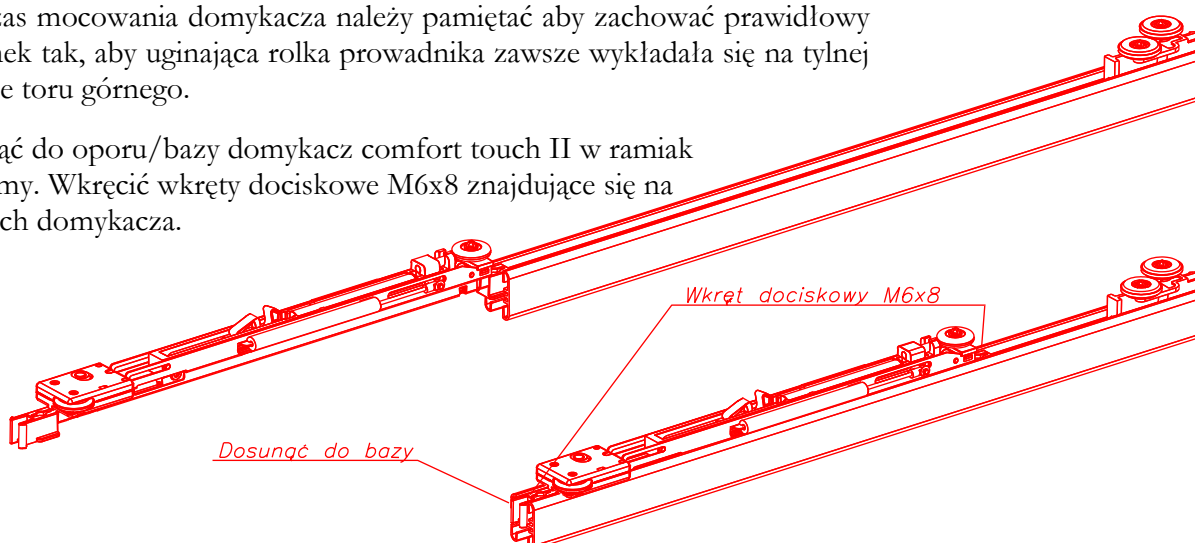

Zamocowanie chwytaka domykacza comfort touch (59-1690) do toru górnego przedstawia poniższy rysunek. Wstępnie chwytak mocować przez fasolowaty otwór i dokonać regulacji położenia elementu chwytanego. Po jego prawidłowym ustawieniu przykręcić drugi wkręt.

DOMYKACZ COMFORT TOUCH - AL 20

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 87]

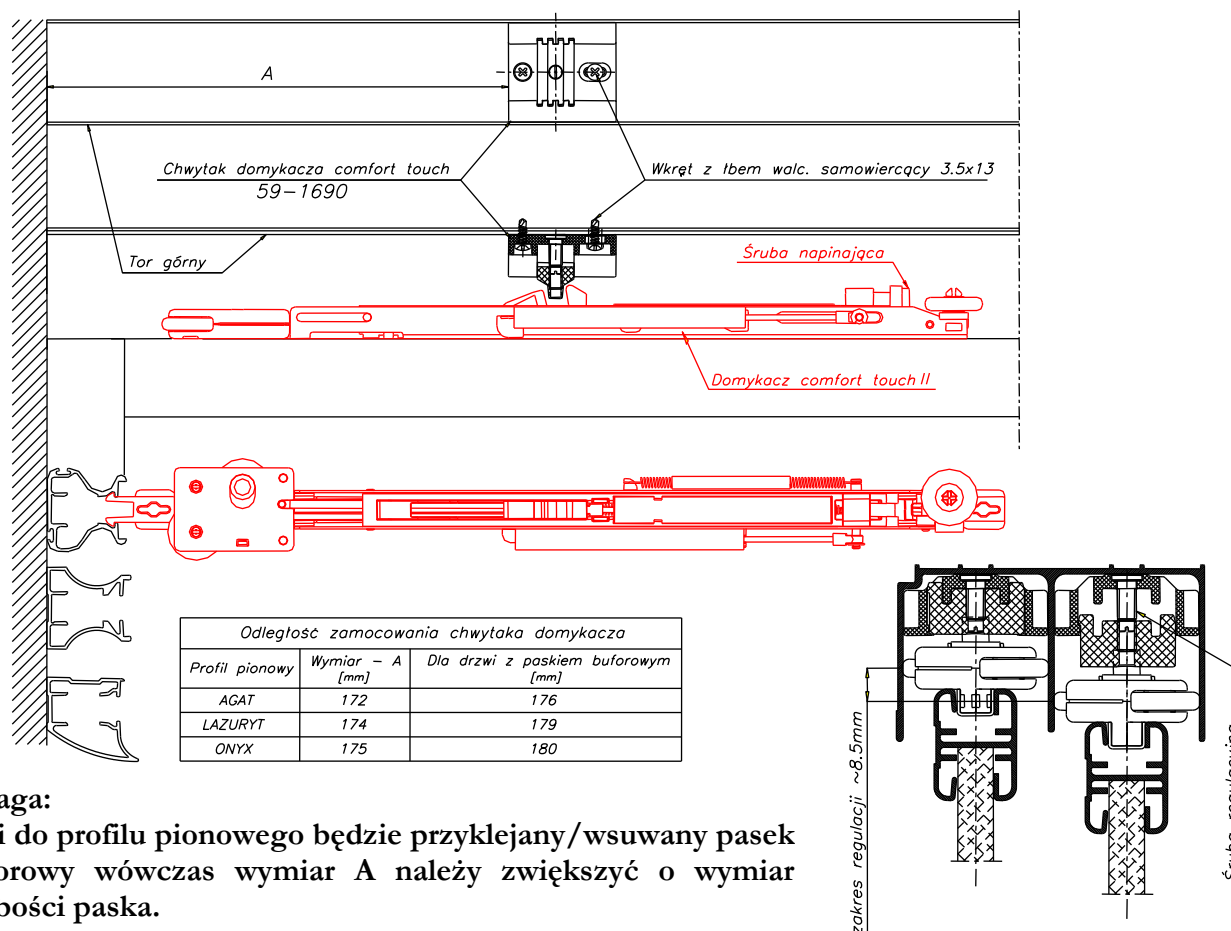

Uwaga:

Jeśli do profilu pionowego będzie przyklejany/wsuwany pasek buforowy wówczas wymiar A należy zwiększyć o wymiar grubości paska.

Po wyregulowaniu drzwi w zabudowie należy ustawić za pomocą śruby regulacyjnej (płaski wkrętak o szerokości max 4mm) chwytak domykacza. Wykręcanie śruby powoduje wysuwanie elementu chwytanego. Ustawienie chwytaka należy wykonywać ostrożnie, każdorazowo wykonując próbę przesuwania drzwi. Jeśli element chwytany jest zbyt mocno wysunięty nastąpi ocieranie o wystające elementy domykacza, co może skutkować jego uszkodzeniem. Prawidłowo ustawiony chwytak wyklada się dokładnie na części przechwytyjacej domykacza.

Jeżeli zamontowane drzwi w zabudowie nie są prawidłowo domykane lub odmykane należy za pomocą śruby napinającej ustawić siłę sprężyn. Wstępnie są one w pozycji zluźnionej. Wkręcenie śruby powoduje jednocześnie zwiększenie siły działania sprężyn potrzebnych do domknięcia i odemknięcia drzwi. Zwiększając siłę domykania zwiększamy również siłę nacisku na drzwi potrzebną do ich odemknięcia.

Uwaga:

- Zbyt silne uderzenie drzwiami może doprowadzić do uszkodzenia elementów chwytanych bądź amortyzatora.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia Systemu oraz jego wadliwe działanie, straty w mieniu oraz urazy osób i zwierząt spowodowane wykonaniem niezgodnym z „Instrukcją montażu systemu”, lub użyciem elementów niezgodnych ze specyfikacją. Materiały użyte jako wypełnienie (jak płyta lub szkło) powinny posiadać konieczne certyfikaty oraz gwarancję jakości ze strony ich producenta.

Komandor nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie, nieodpowiednia wilgotność).