


System HELIODOR

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 105]

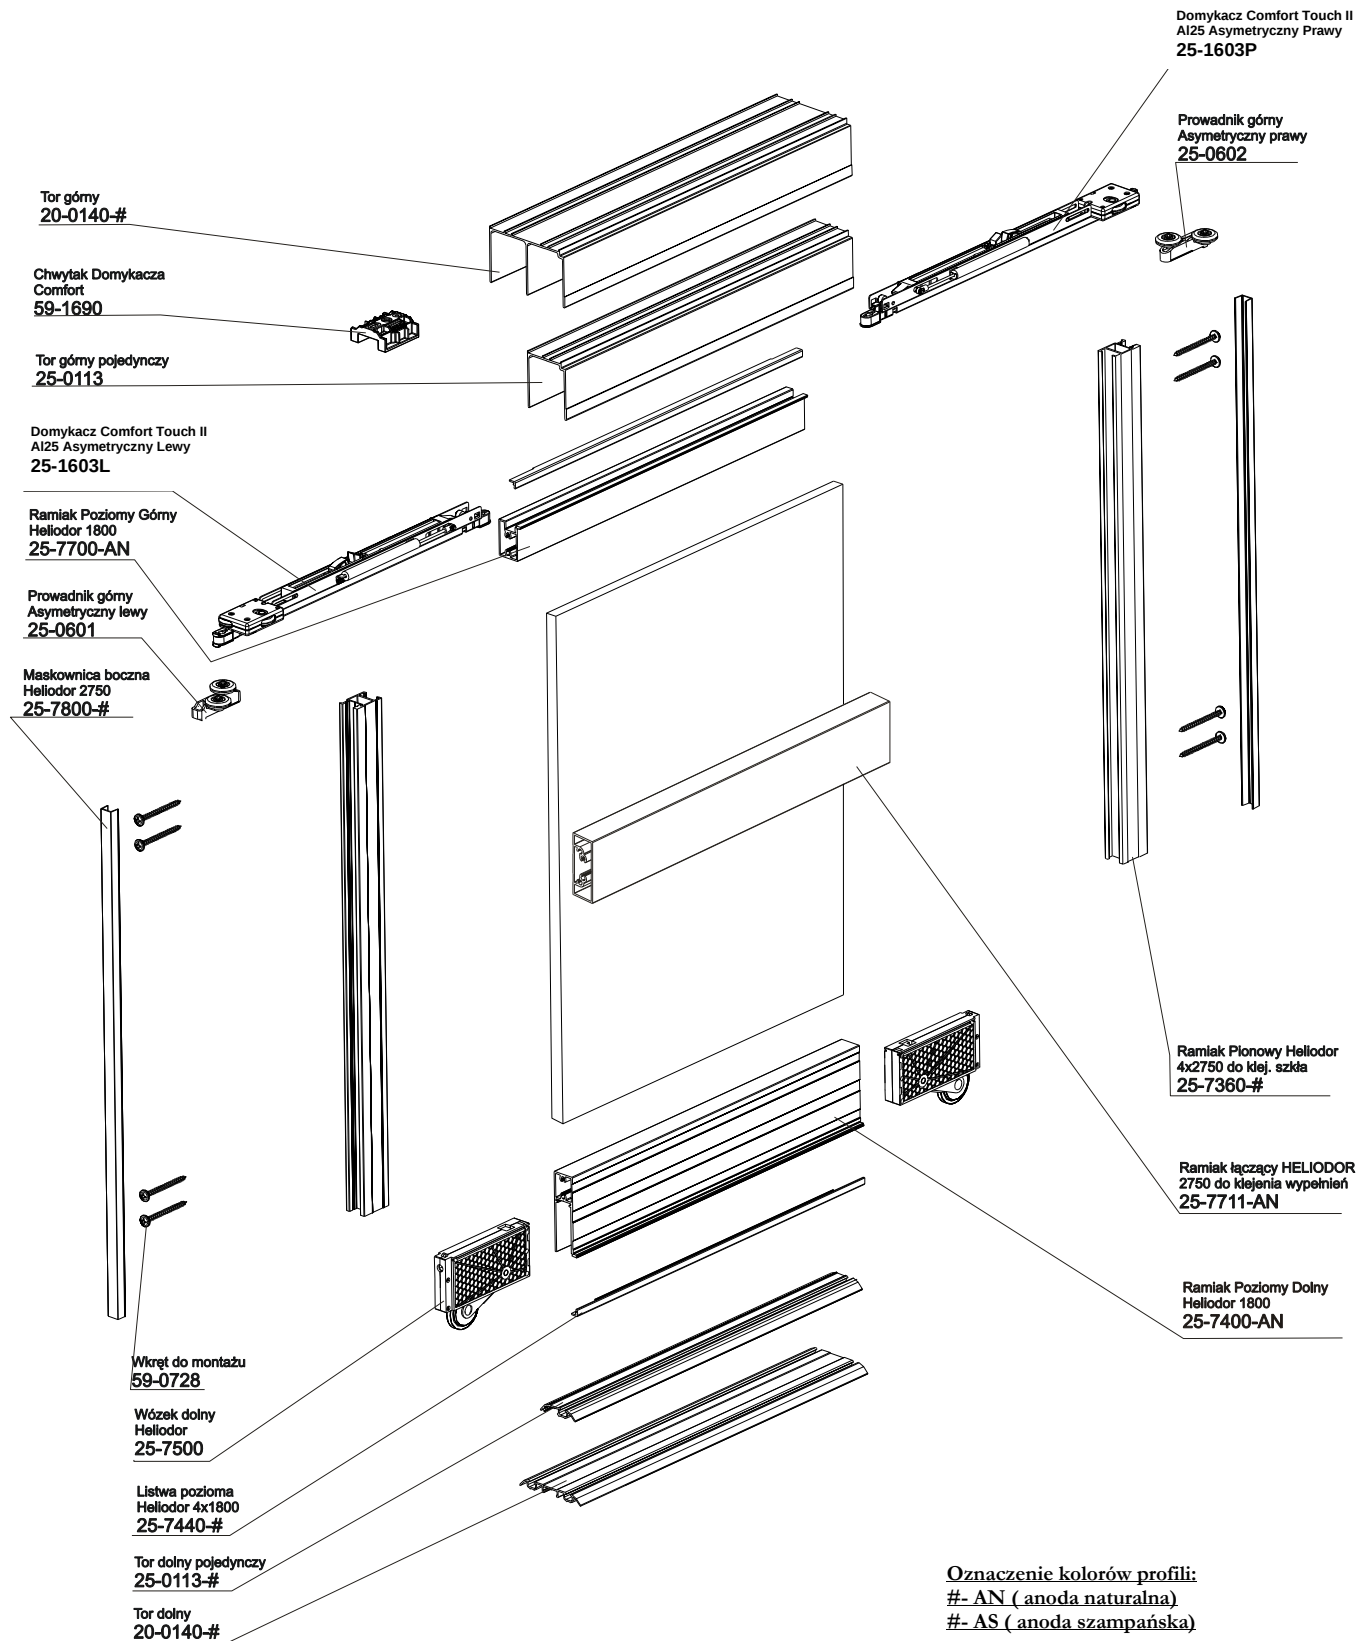


System HELIODOR

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 105]



1. Montaż i regulacja drzwi Heliodor.

Drzwi wkładamy najpierw do toru górnego wsuwając w komorę toru i następnie opuszczamy na tor dolny (Rys. 16).

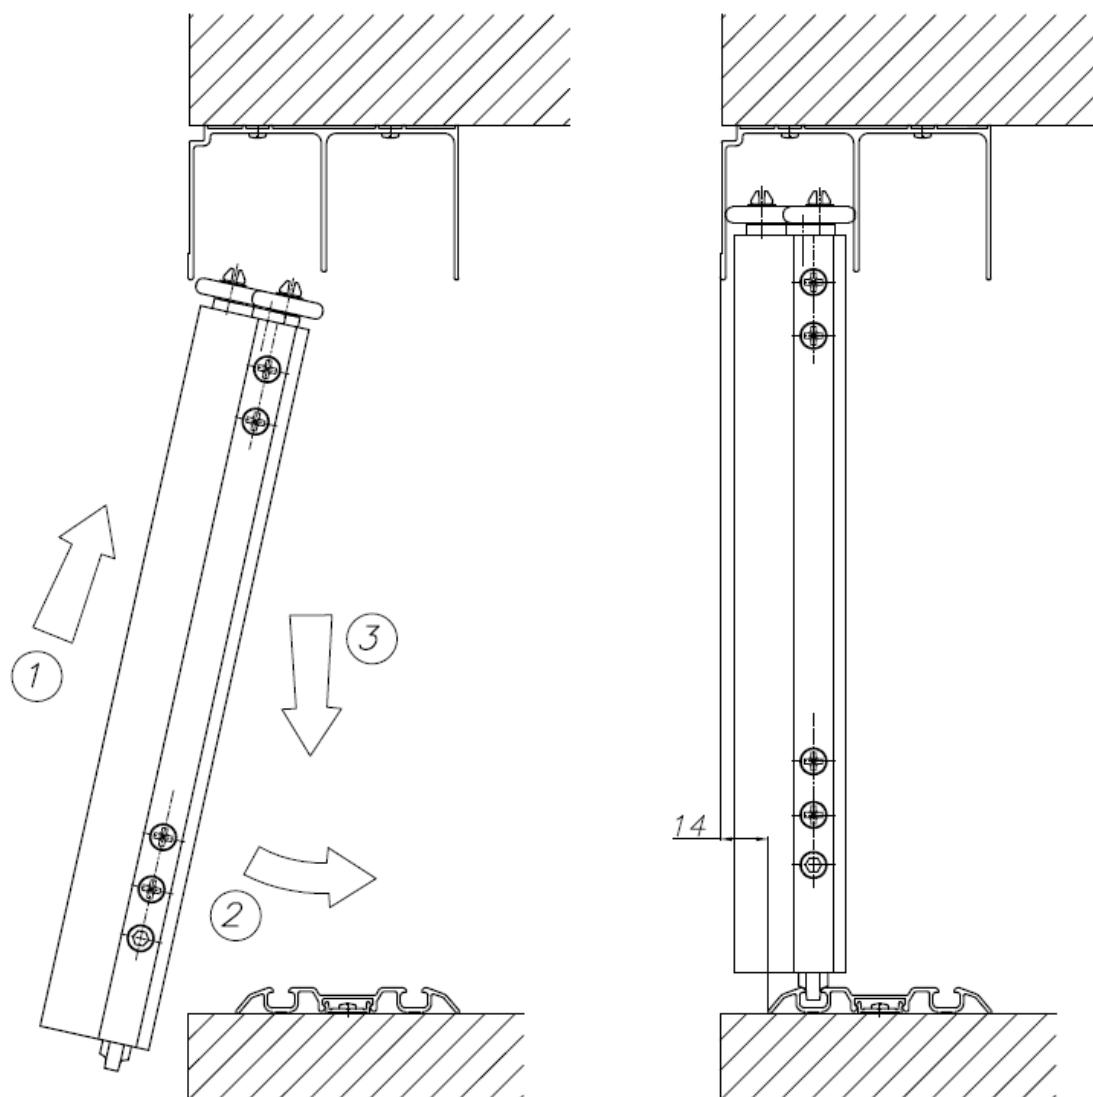

Rys. 16 Montaż drzwi Heliodor w Torze górnym i dolnym


System HELIODOR

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 105]




Tor dolny cofnięty jest w stosunku do frontu Toru górnego o 14 mm.

W przypadku krzywizn wnęki, drzwi należy wyregulować. Wózek dolny Heliodor posiada regulację. Regulację wykonać kluczem imbusowym 5 mm (Rys. 17).

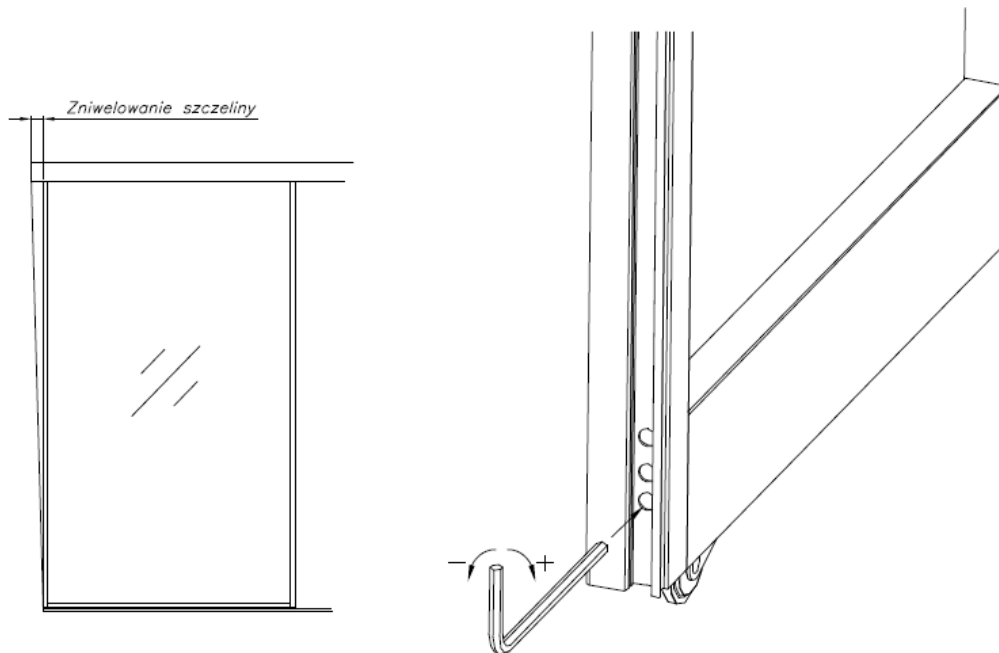

Rys. 17 Regulacja drzwi Heliodor


Do pracy domykacza niezbędny jest Chwytnak 59-1690. Montowany jest w Torze górnym 188 mm od boku zabudowy (Rys. 18).

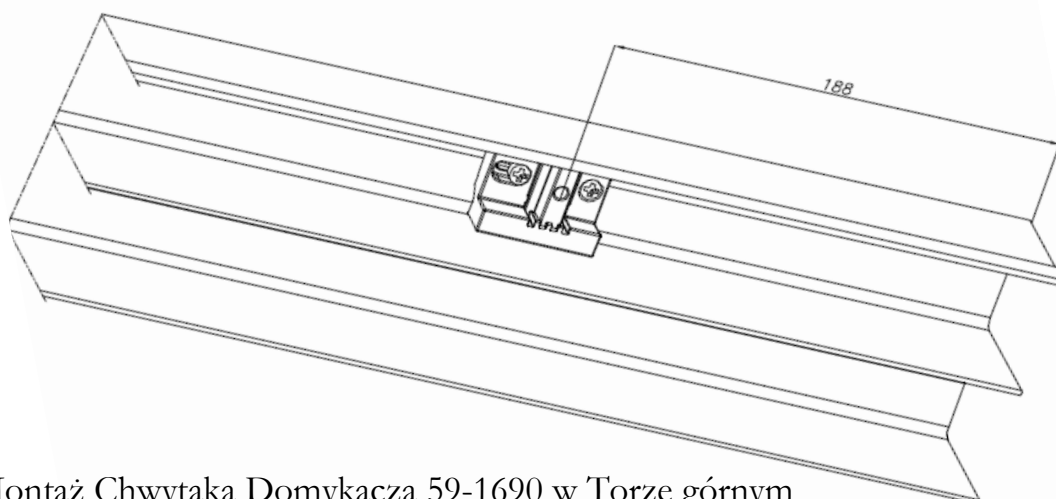

Rys. 18 Montaż Chwytnaka Domykacza 59-1690 w Torze górnym do drzwi Heliodor.

System HELIODOR

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 105]

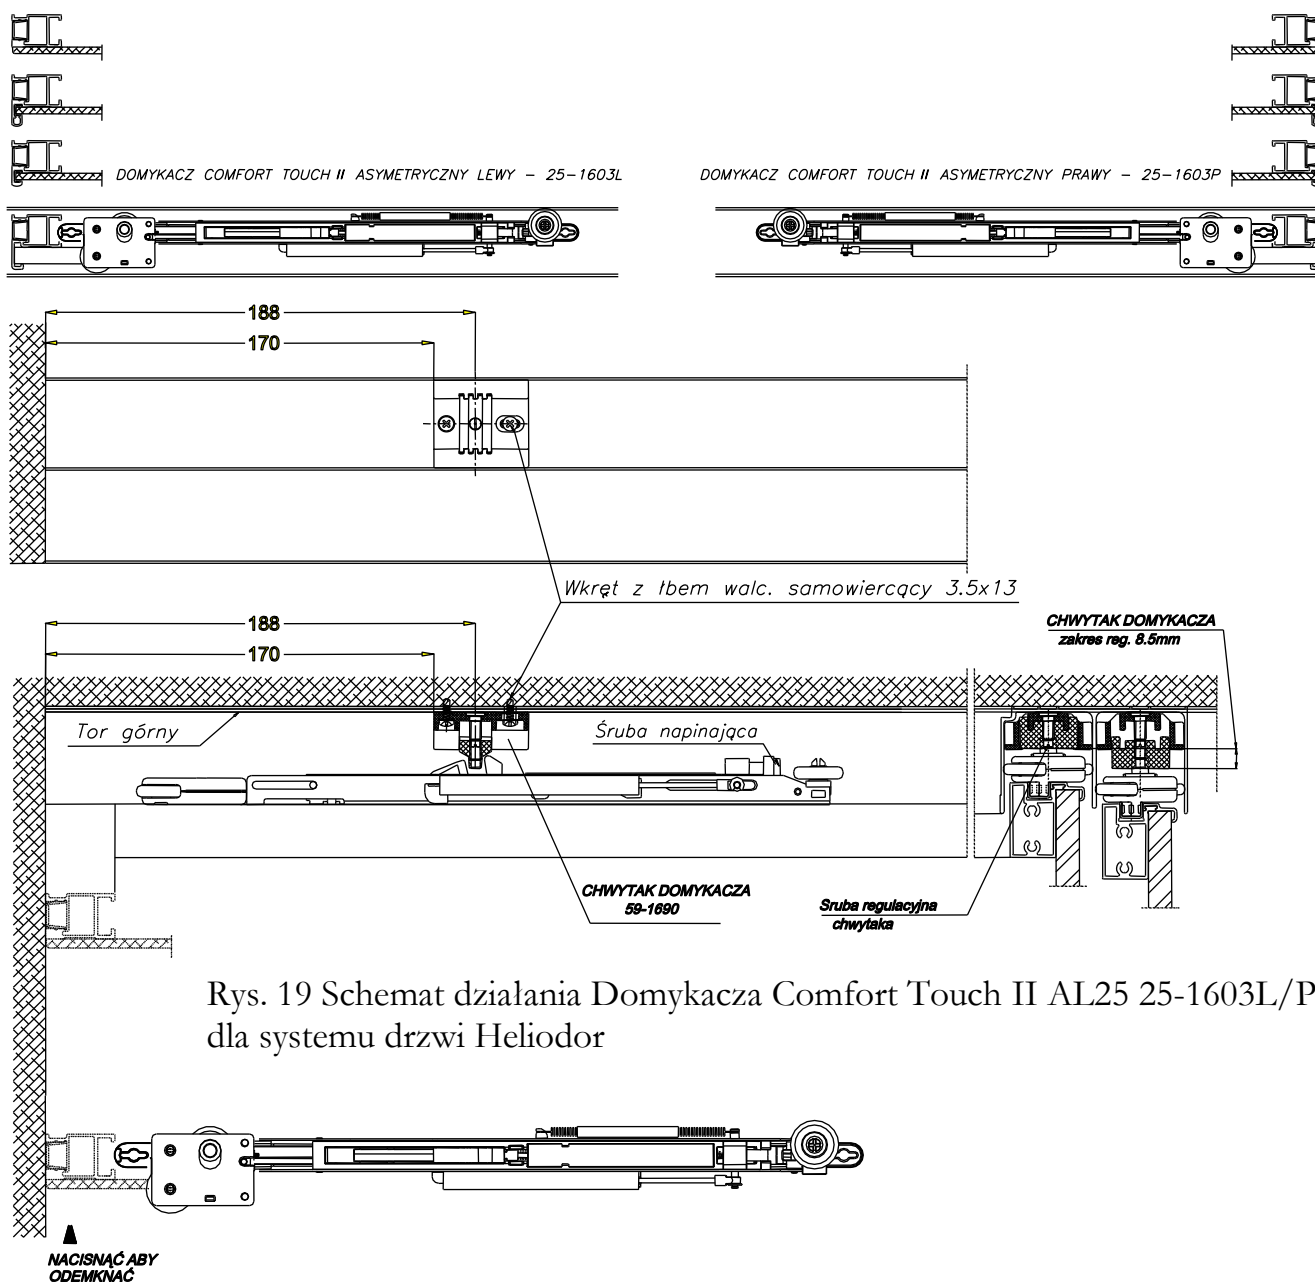

Rys. 19 Schemat działania Domykacza Comfort Touch II AL25 25-1603L/P dla systemu drzwi Heliodor

Po wyregulowaniu drzwi w zabudowie należy ustawić za pomocą śruby regulacyjnej (płaski wkrętak o szerokości max 4mm) chwytak domykacza. Wykręcanie śruby powoduje wysuwanie elementu chwytanego. Ustawienie chwytaka należy wykonywać ostrożnie, każdorazowo wykonując próbę przesuwania drzwi. Jeśli element chwytany jest zbyt mocno wysunięty nastąpi ocieranie o wystające elementy domykacza, co może skutkować jego uszkodzeniem. Prawidłowo ustawiony chwytak wyklada się dokładnie na części przechwytyjącej domykacza.

Jeżeli zamontowane drzwi w zabudowie nie są prawidłowo domykane lub odmykane należy za pomocą śruby napinającej ustawić siłę sprężyn. Wstępnie są one w pozycji zluźnionej. Wkręcenie śruby powoduje jednocześnie zwiększenie siły działania sprężyn potrzebnych do domknięcia i odemknięcia drzwi. Zwiększając siłę domykania zwiększamy również siłę nacisku na drzwi potrzebną do ich odemknięcia.


System HELIODOR

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 105]




Prawidłowe działanie Domykacza Comfort Touch II AL25 jest zapewnione przy maksymalnym pochyleniu podłogi 1‰ szerokości zabudowy (Rys. 20) np.

Szerokość zabudowy $SO=1000$ mm, maksymalne pochylenie podłogi 10 mm

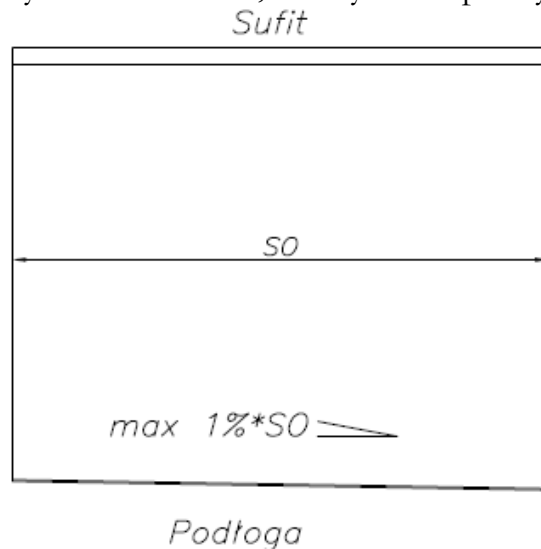

Rys. 20 Maksymalne pochylenie podłogi dla prawidłowej pracy Domykacza Comfort Touch

Po wyregulowaniu drzwi zmontować Maskownicę boczną Heliodor 25-7800 w ramiakach pionowych. Maskownica montowana jest na tzw. „Zatrzask”.

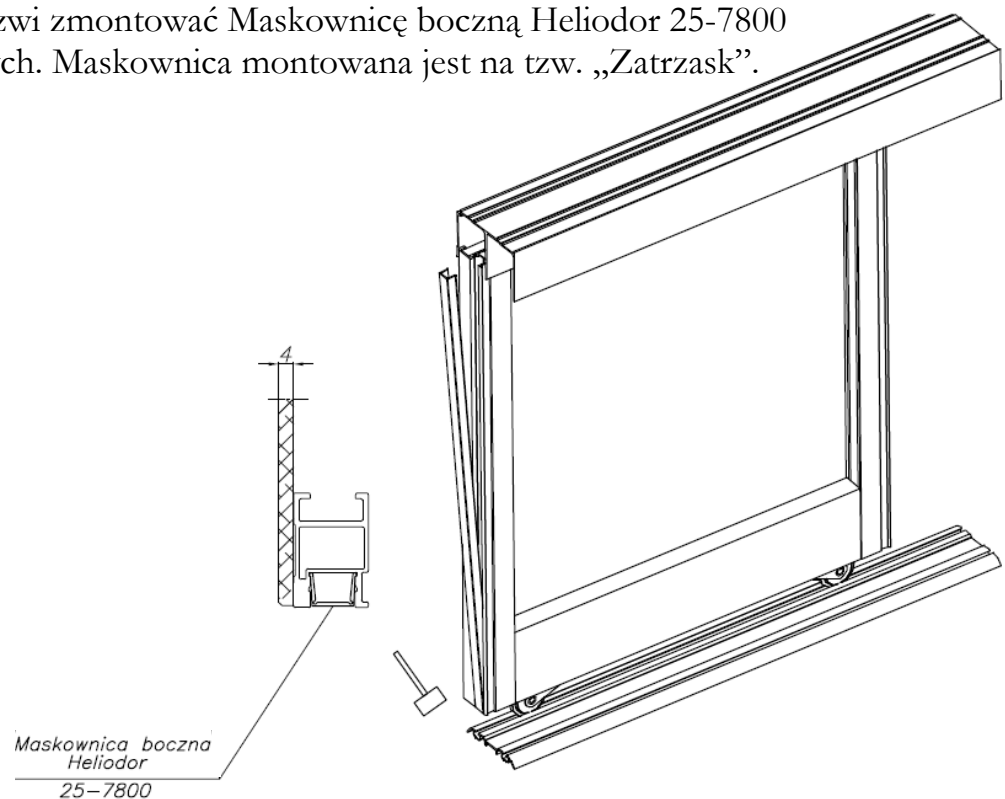


Rys. 21 Montaż Maskownicy Bocznej Heliodor 25-7800

System HELIODOR

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 105]




Zamiast Maskownicy bocznej Heliodor 25-7800 dopuszcza się zastosowanie Uszczelki Maskującej 27-0810 (Rys. 22).

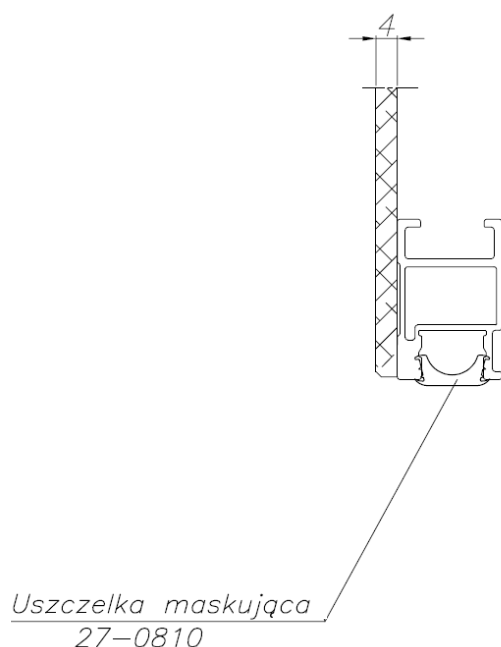

Rys. 22 Montaż na ramiakach pionowych Heliodor Uszczelki maskującej 27-0810

Dopuszcza się montaż pasków buforowych samoprzylepnych 10-0961 i 10-0964 oraz zapinek.

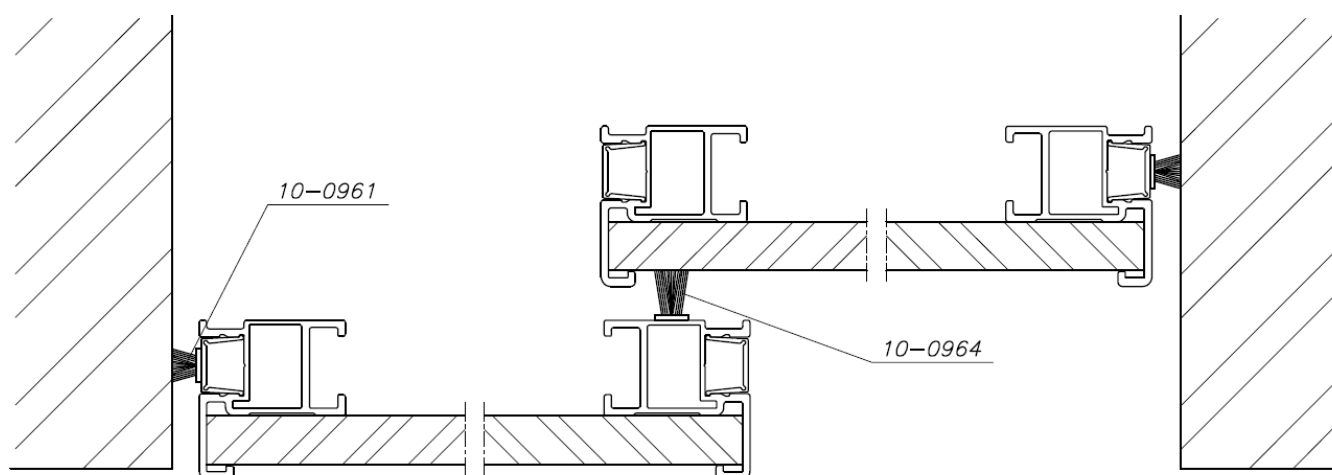

Rys. 23 Montaż pasków buforowych w drzwiach Heliodor

System HELIODOR

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 105]



UWAGA:

Aby uniknąć ocierania ramiaka pionowego o tor górny oraz aby konektory górny i dolny były zamontowane prawidłowo należy przestrzegać uwag zawartych w niniejszej instrukcji, a szczególną uwagę należy zwrócić na następujące szczegóły:

1. Tor dolny i górny dostarczany do klienta/odbiorcy powinien być dłuższy od szerokości otworu pod zabudowę o ok. 50mm. Docięcie torów na gotowy wymiar powinno odbywać się „na miejscu” po uprzednim zweryfikowaniu wymiaru szerokości zabudowywanego otworu.
2. Tolerancje wykonania elementów drzwi z jednorodnym wypełnieniem:
 - ramiaki poziome +1mm,
 - ramiaki pionowe –1mm,
 - wypełnienia drzwi (płyta, szyba) –1mm.
3. Jako wypełnień należy używać materiałów o odpowiedniej grubości:
 - dla materiałów drewnopodobnych grubość 10 ± 0.5 mm,
 - dla szyby lub lustra $4 + 0.7$ mm.
4. Paski buforowe dostarczane do klienta/odbiorcy powinny być dłuższe od długości ramiaka pionowego o ok. 50mm. Do odtłuszczania powierzchni ramiaka pionowego przed przyklejeniem paska buforowego zaleca się stosowanie spirytusu technicznego lub benzyny ekstrakcyjnej.
5. Ramiaki poziome powinny być cięte zgodnie ze wzorem podanym na pierwszej stronie niniejszej instrukcji.
6. Wymiary szerokościowe drzwi wynoszą:
 - Maksymalne dla wypełnienia z płyty – 1500 mm,
 - Maksymalne dla wypełnienia z lustrem(szyba) – 1500 mm,
 - Minimalne dla wszystkich wypełnień – 550 mm,
 - Minimalne przy montażu dwóch Domykaczy Comfort Touch – 800 mm
7. W trakcie nakładania ramiaka pionowego należy zwrócić uwagę, aby ramiak poziomy nie spowodował rozgięcia końcówek ramiaków pionowych. Powinien się on stykać w narożach drzwi, z ramiakiem pionowym, ale bez odciągania końcówek ramiaka pionowego od wypełnienia.
8. Do czyszczenia lub mycia ramiaków i torów nie należy używać środków ściernych i substancji żrących oraz rozpuszczalników do farb i lakierów. Zaleca się mycie delikatnymi detergentami stosowanymi do mycia powierzchni lakierowanych lub używanych do mycia naczyń.
9. Materiały użyte do wykonania zabudowy powinny spełniać warunki bezpieczeństwa i higieny.
10. Montaż zabudowy powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i Ppoż.

Zastosowanie się do powyższych uwag pozwoli uniknąć usterek opisanych na wstępie oraz umożliwi łatwiejszy montaż drzwi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia systemu oraz jego wadliwe działanie, straty w mieniu oraz urazy osób i zwierząt spowodowane wykonaniem niezgodnym z „Instrukcją montażu systemu,” lub użyciem elementów niezgodnych ze specyfikacją. Materiały użyte jako wypełnienie (jak płyta lub szkło) powinny posiadać konieczne certyfikaty oraz gwarancję jakości ze strony ich producenta. Komandor nie ponosi odpowiedzialności za odształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie, nieodpowiednia wilgotność).