


DOMYKACZ ŚRODKOWY - AL25 - SAHARA

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 121]



WYKAZ ELEMENTÓW:

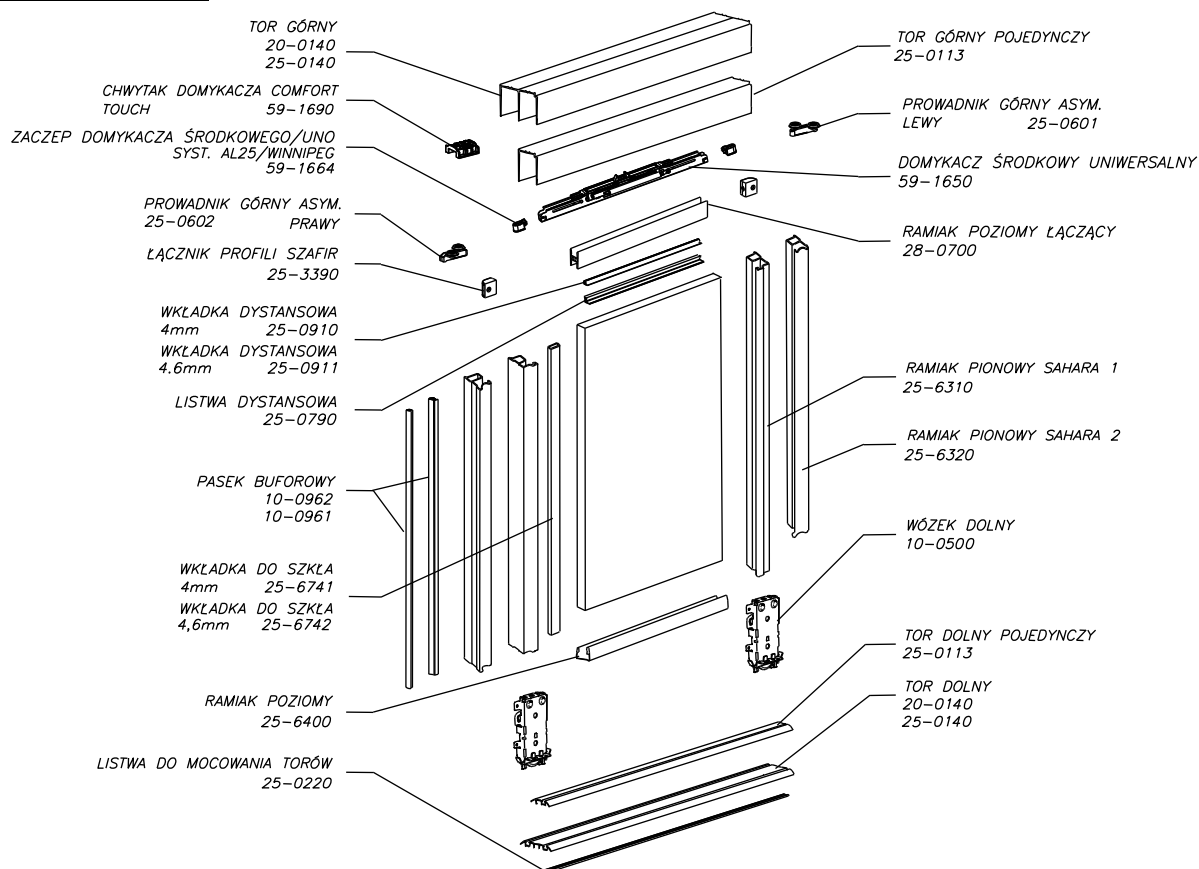

DOMYKACZ ŚRODKOWY - AL25 - SAHARA

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 121]




MONTAŻ DRZWI ZOSTAŁ CELOWO POMINIĘTY - JEST ON OPISANY W INSTRUKCJI MONTAŻU SYSTEMU SAHARA.

Domykacz środkowy uniwersalny służy o automatycznego dociągnięcia i pozycjonowania drzwi do pozycji wyjściowej. Montuje się go w zabudowach z trzema lub większą ilością drzwi - na drzwiach środkowych. Minimalna szerokość drzwi z zamontowanym domykaczem środkowym to 500mm, **maksymalna - 1250mm (dla szkła – 1000mm).**

Domykacz środkowy uniwersalny nie posiada systemu prowadzenia, dlatego należy zamontować prowadniki górne.


Przed założeniem domykacza na ramiak poziomy górny należy wcisnąć w jego końce zaczepy montażowe 59-1664.

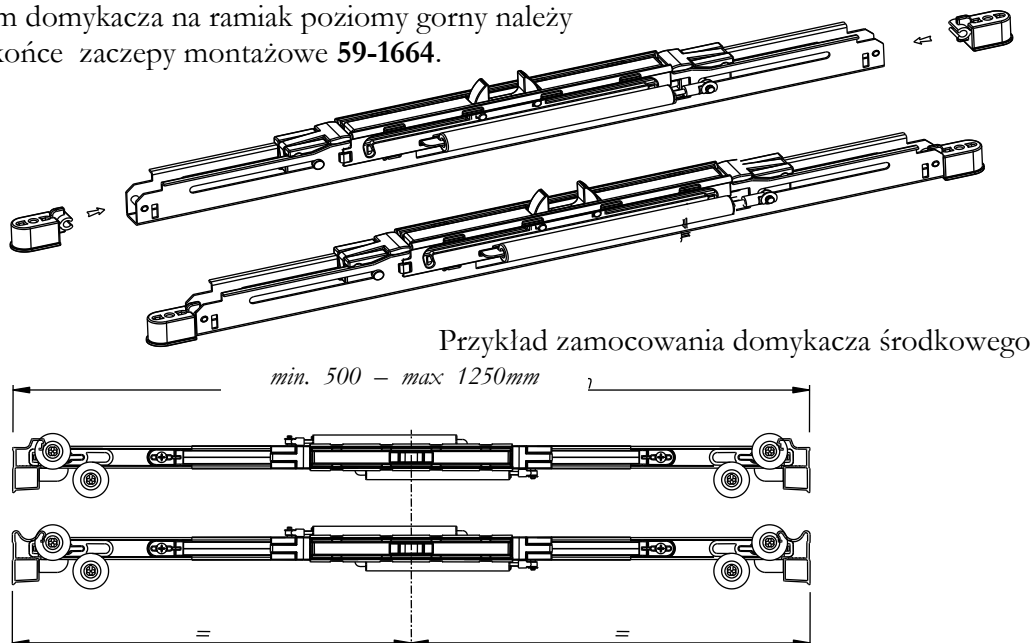

Przykład zamocowania domykacza środkowego

Domykacz mocujemy do ramiaka poziomego górnego tylko na drzwiach środkowych.

Wsunąć domykacz środkowy w ramiak łączący 28-0700. Ustawić jego położenie tak, aby chwytak znajdował się dokładnie w połowie jego długości. Wkręcić wkręty samowiercące 3.5x16 w zaczepy domykacza. Osadzić na końcach ramiaka prowadniki górne, wkręcić w nie śruby dociskowe M6x6.

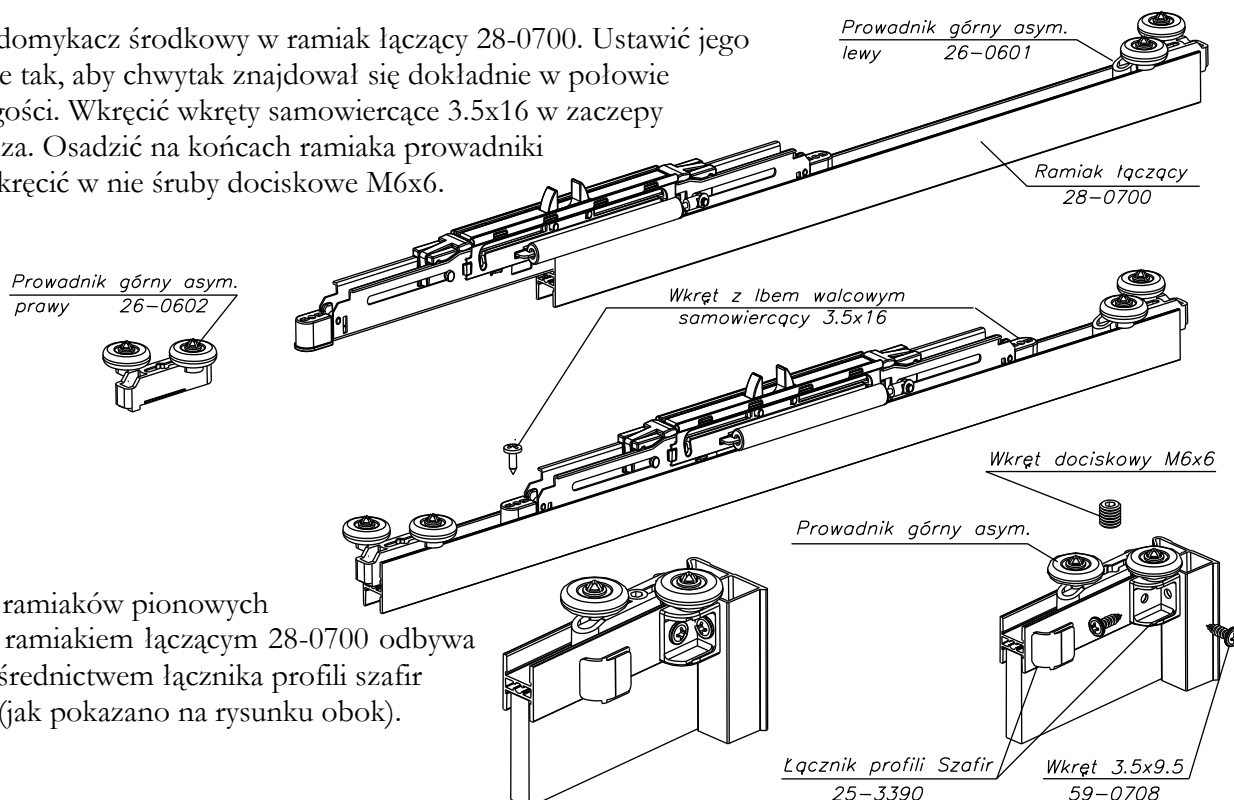


Spinanie ramiaków pionowych Sahara z ramiakiem łączącym 28-0700 odbywa się za pośrednictwem łącznika profili szafir 25-3390 (jak pokazano na rysunku obok).

DOMYKACZ ŚRODKOWY - AL25 - SAHARA

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 121]



Odległości (A) zamocowania chwytaka domykacza comfort touch (59-1690) do toru górnego przedstawia poniższy rysunek. Wstępnie chwytak mocować przez fasolowaty otwór i dokonać regulacji położenia elementu chwytanego. Po jego prawidłowym ustawieniu przykręcić drugi wkręt.

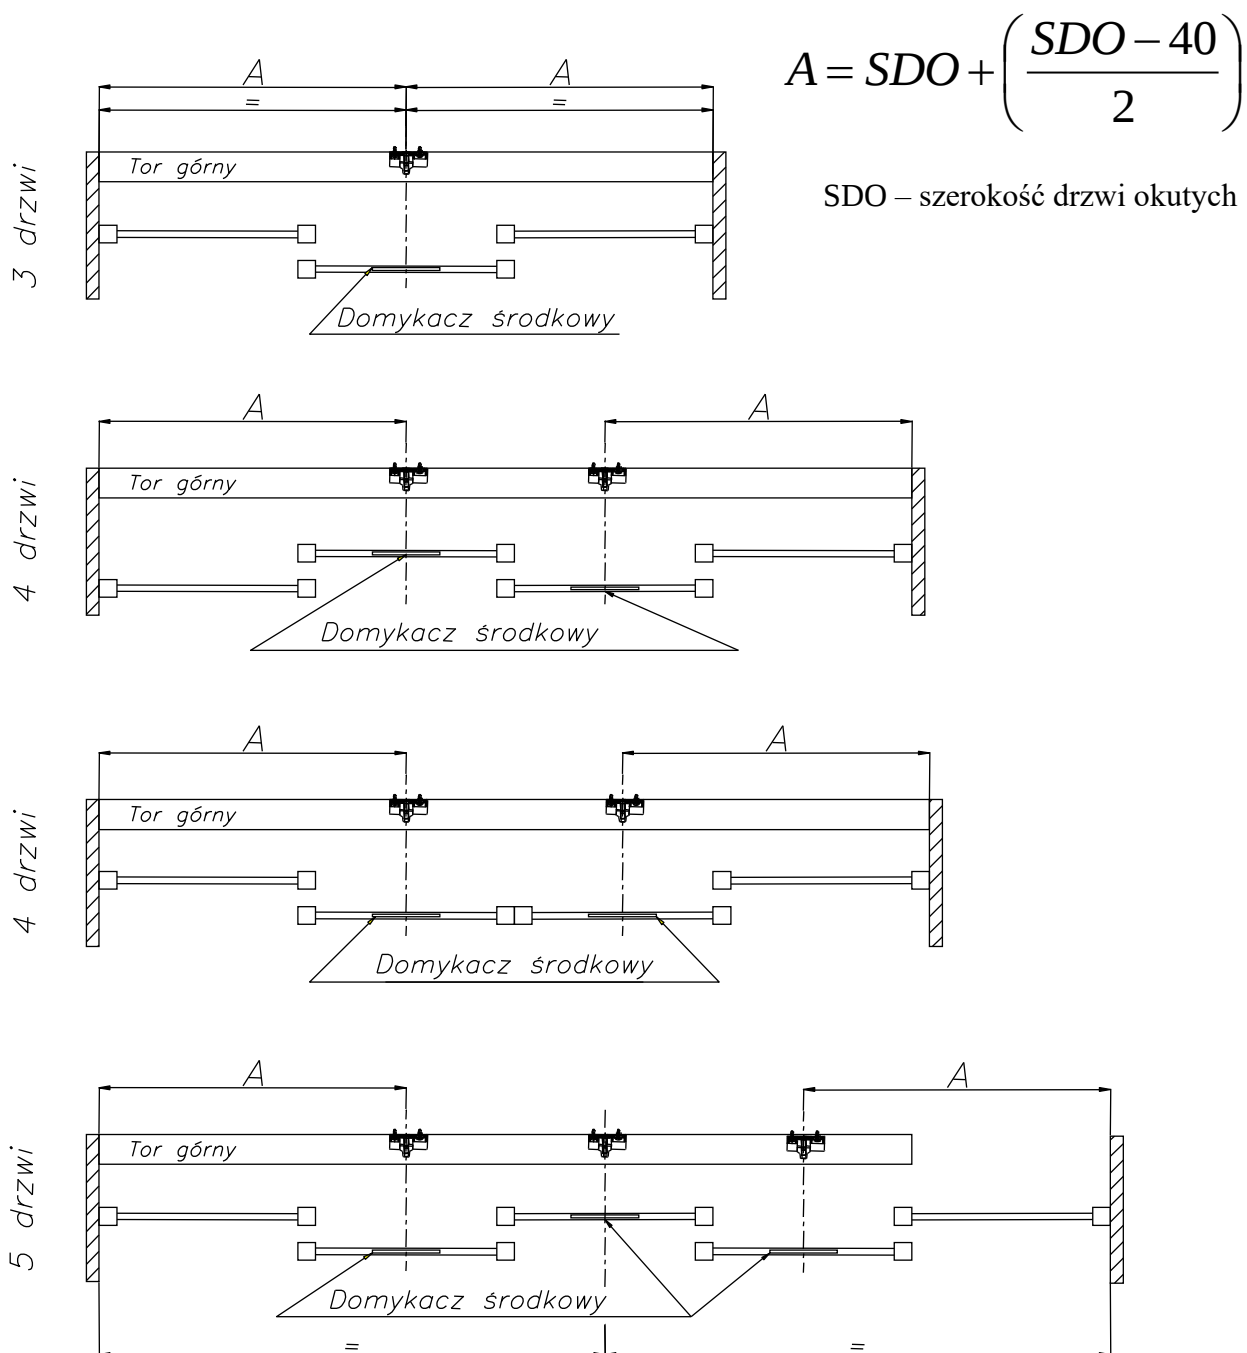

Uwaga:



Jeśli do profilu pionowego będzie przyklejany/wsuwany pasek buforowy wówczas wymiar A należy zwiększyć o wymiar jego wysokości.

DOMYKACZ ŚRODKOWY - AL25 - SAHARA


INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 121]



Przed zamontowaniem w zabudowie drzwi z domykaczem środkowym należy je wstępnie uzbroić. W tym celu należy ustawiak domykacza przesunąć aż do jego zapięcia (w prawą lub lewą stronę). Jeżeli ustawiak przesuniemy w prawą stronę – wówczas drzwi osadzamy z lewej strony względem chwytaka comfort touch. Przy zapięciu ustawiaka z lewej strony domykacza – drzwi osadzamy z prawej strony chwytaka.

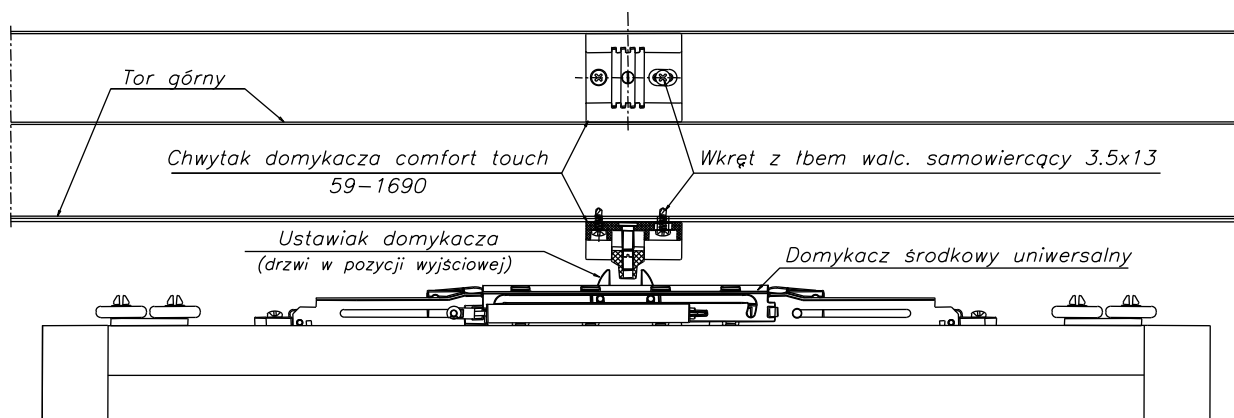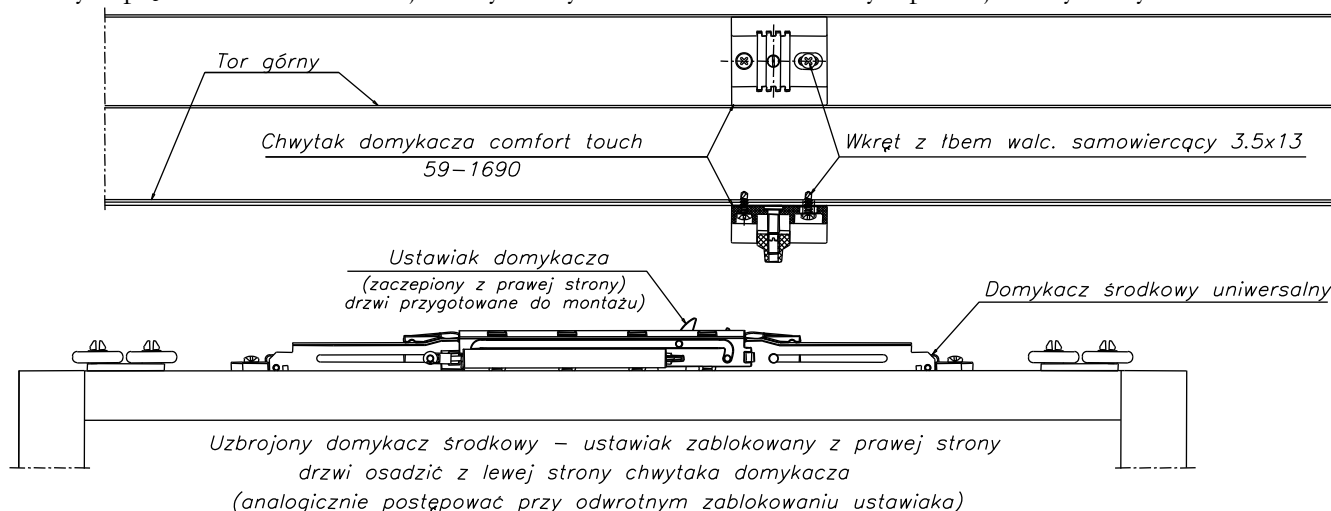

Po wyregulowaniu drzwi w zabudowie należy ustawić za pomocą śruby regulacyjnej chwytak domykacza (płaski wkrętak o szerokości max 4mm). Wykręcanie śruby powoduje wysuwanie elementu chwytanego. Ustawienie chwytaka należy wykonywać ostrożnie, każdorazowo wykonując próbę przesuwania drzwi. Jeśli element chwytany jest zbyt mocno wysunięty nastąpi ocieranie o wystające elementy domykacza, co może skutkować jego uszkodzeniem. Prawidłowo ustawiony chwytak wyklada się dokładnie na części przechwytyjącej domykacza.

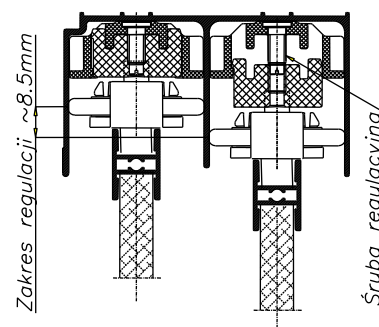

Uwaga:

- Zbyt silne uderzenie drzwiami może doprowadzić do uszkodzenia elementów chwytanych bądź amortyzatora.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia systemu oraz jego wadliwe działanie, straty w mieniu oraz urazy osób i zwierząt spowodowane wykonaniem niezgodnym z „Instrukcją montażu systemu” lub użyciem elementów niezgodnych ze specyfikacją. Materiały użyte jako wypełnienie (jak płyta lub szkło) powinny posiadać konieczne certyfikaty oraz gwarancję jakości ze strony ich producenta. Komandor nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie, nieodpowiednia wilgotność).