




LAZURYT WEWNĘTRZNY ELEMENTY

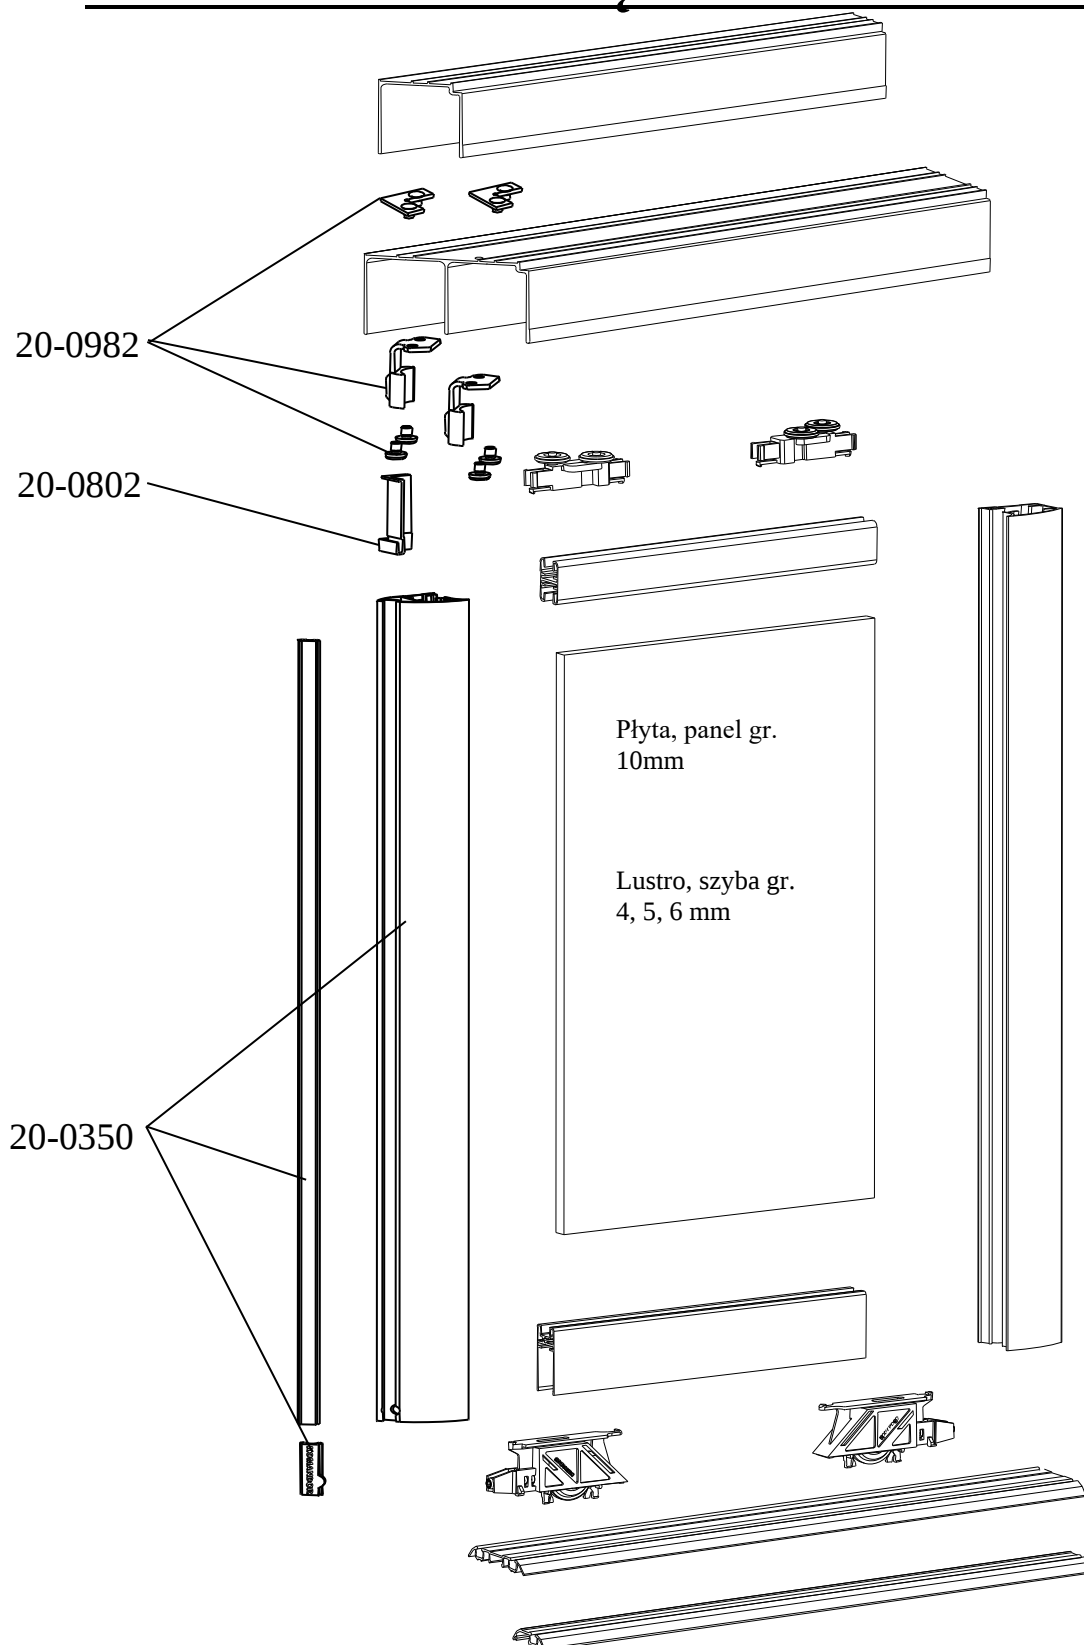

LAZURYT ZEWNĘTRZNY ELEMENTY

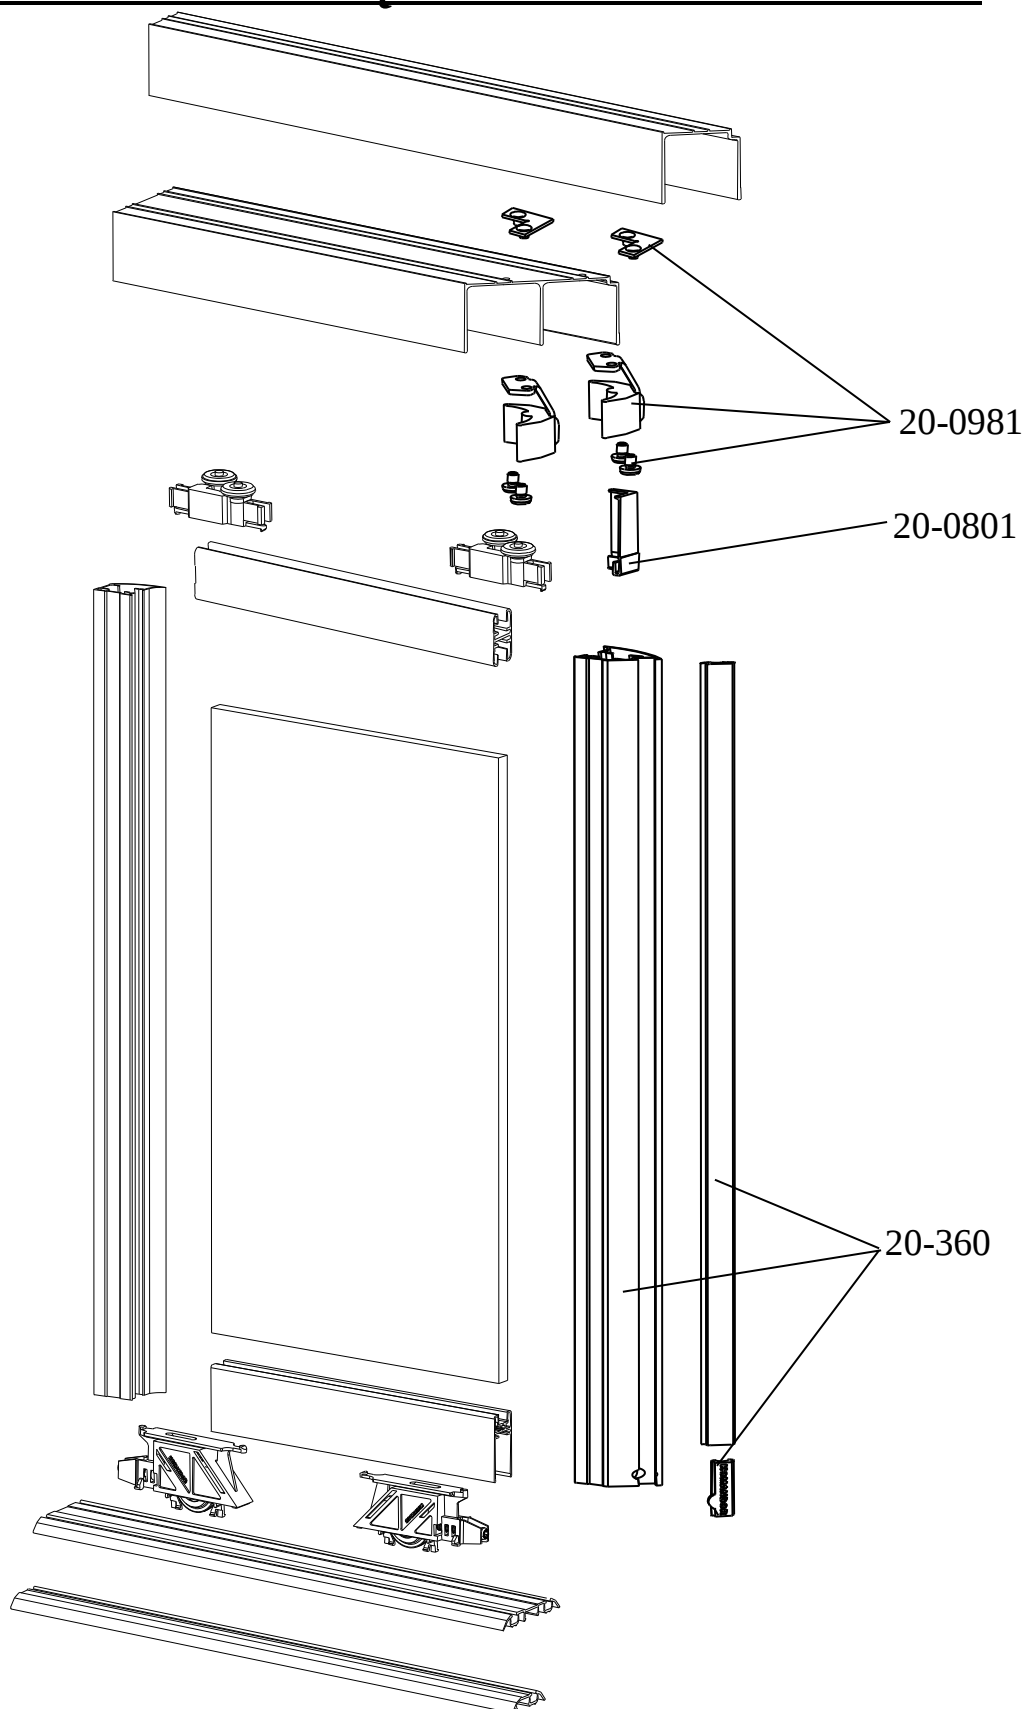


MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

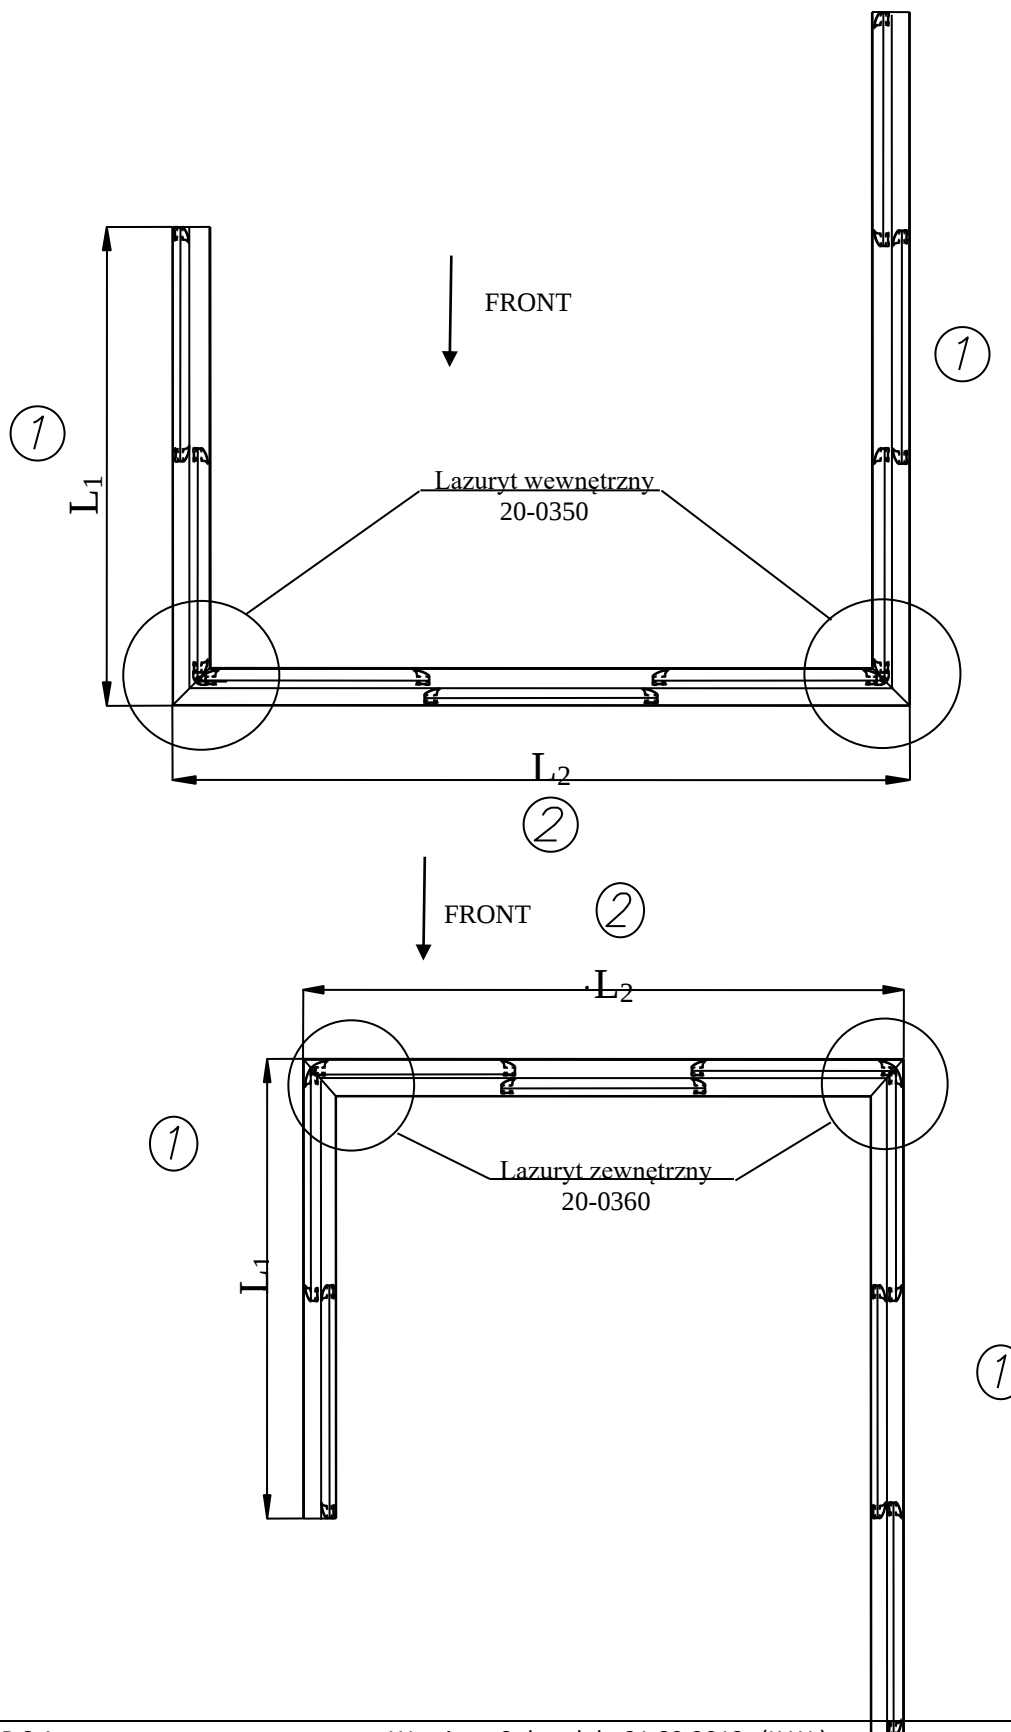

SYSTEM LAZURYT - NROŻNY

SERIA AL20



INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 74]

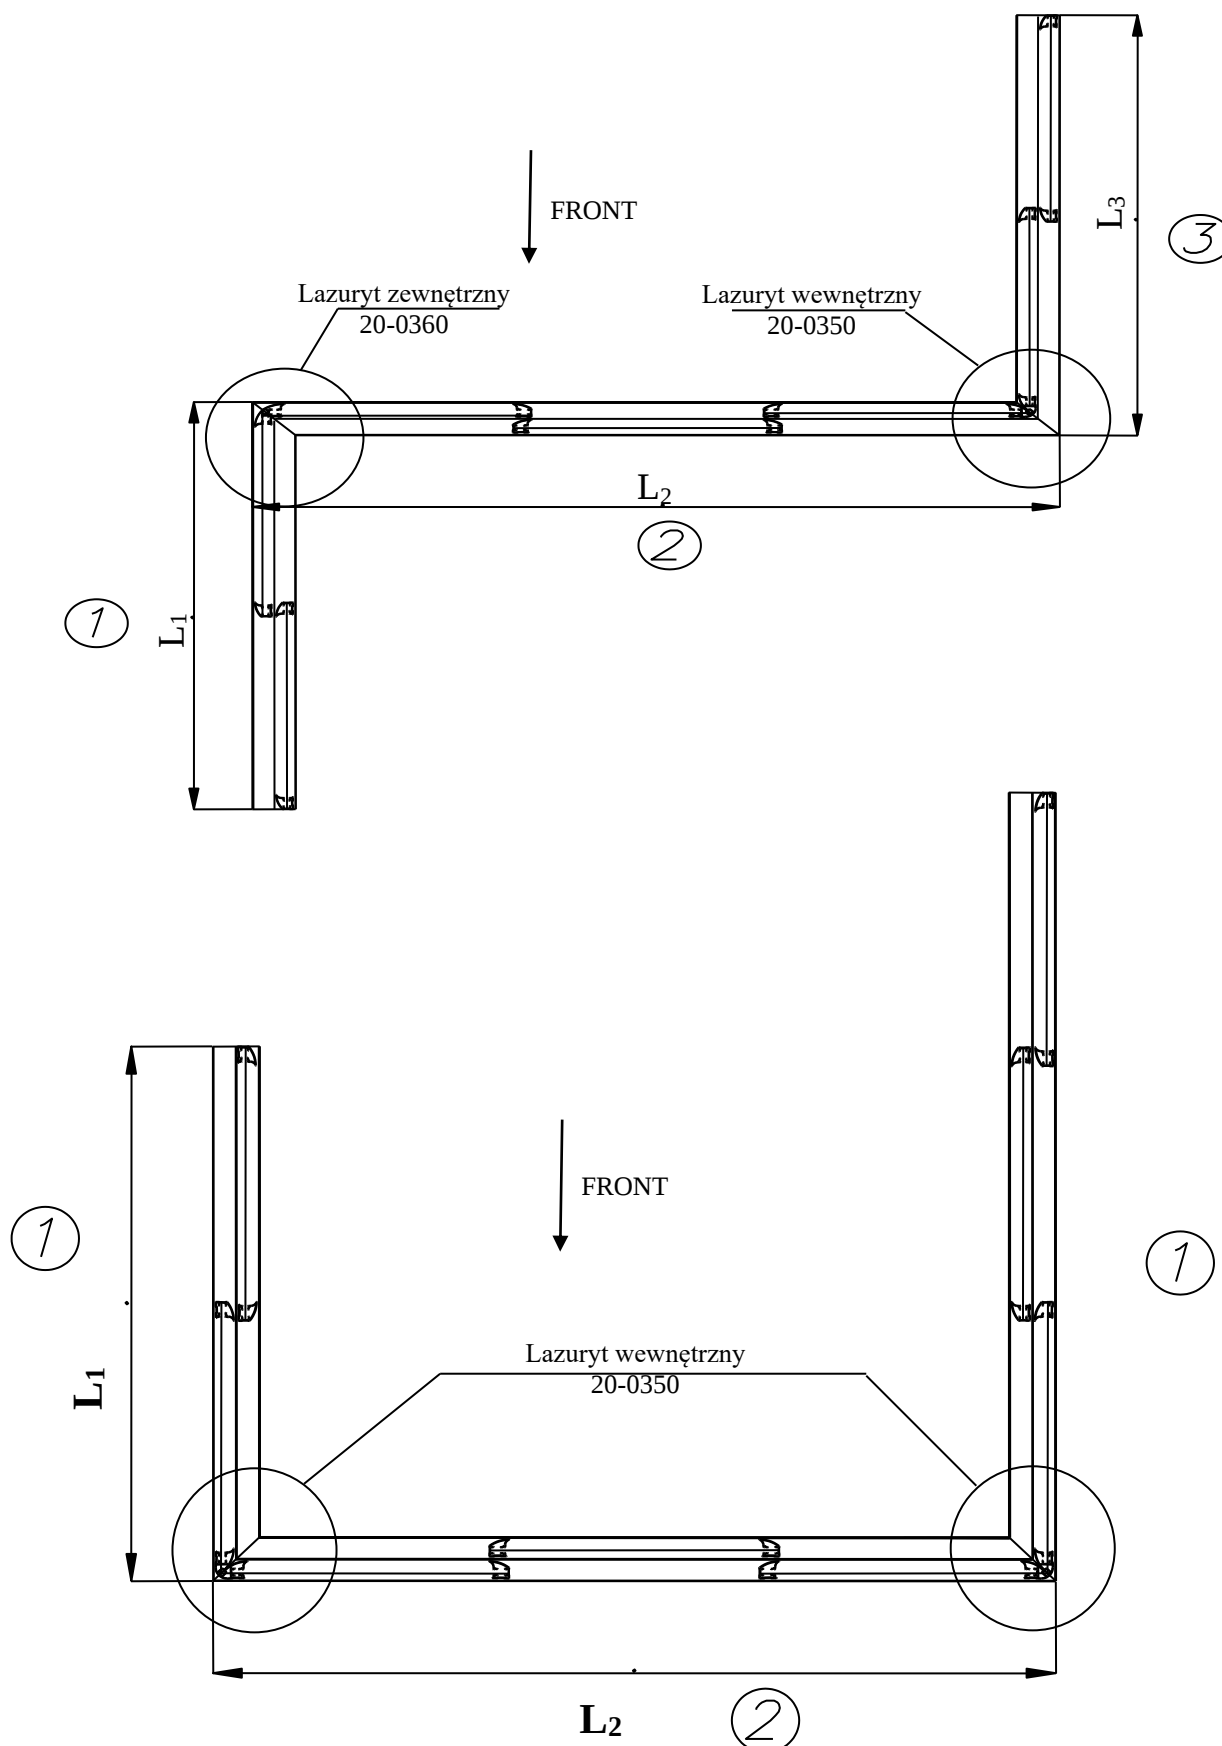

SYSTEM LAZURYT - NROŻNY

SERIA AL20


INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 74]

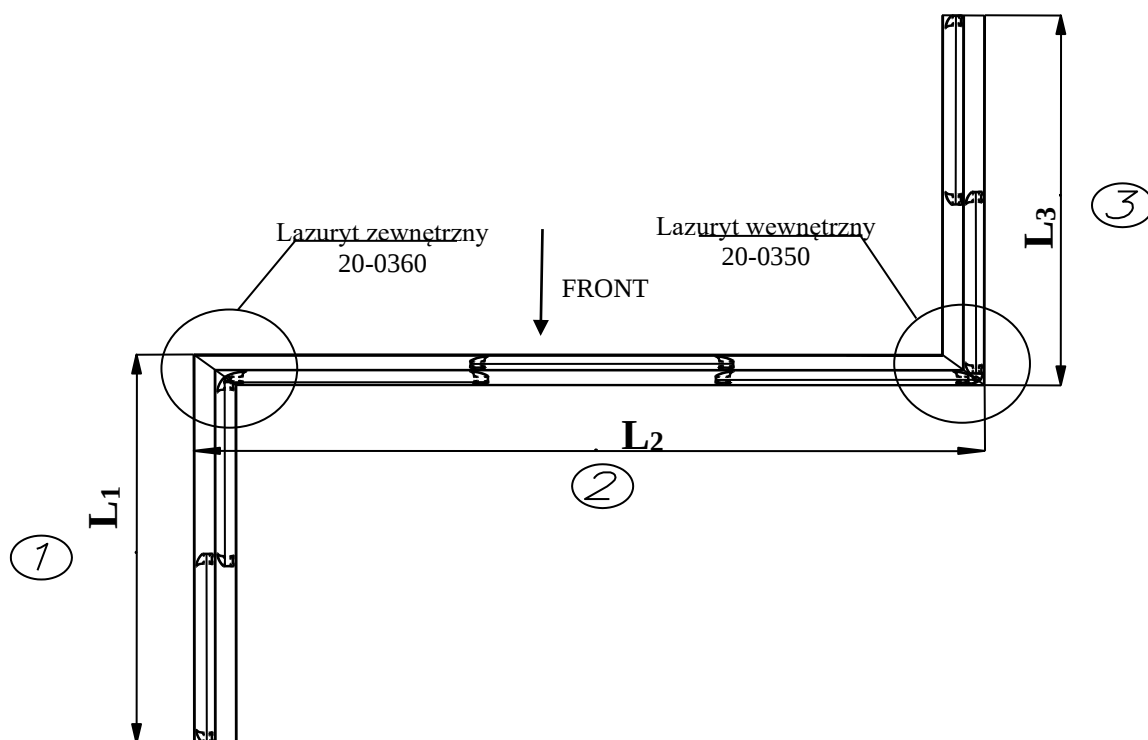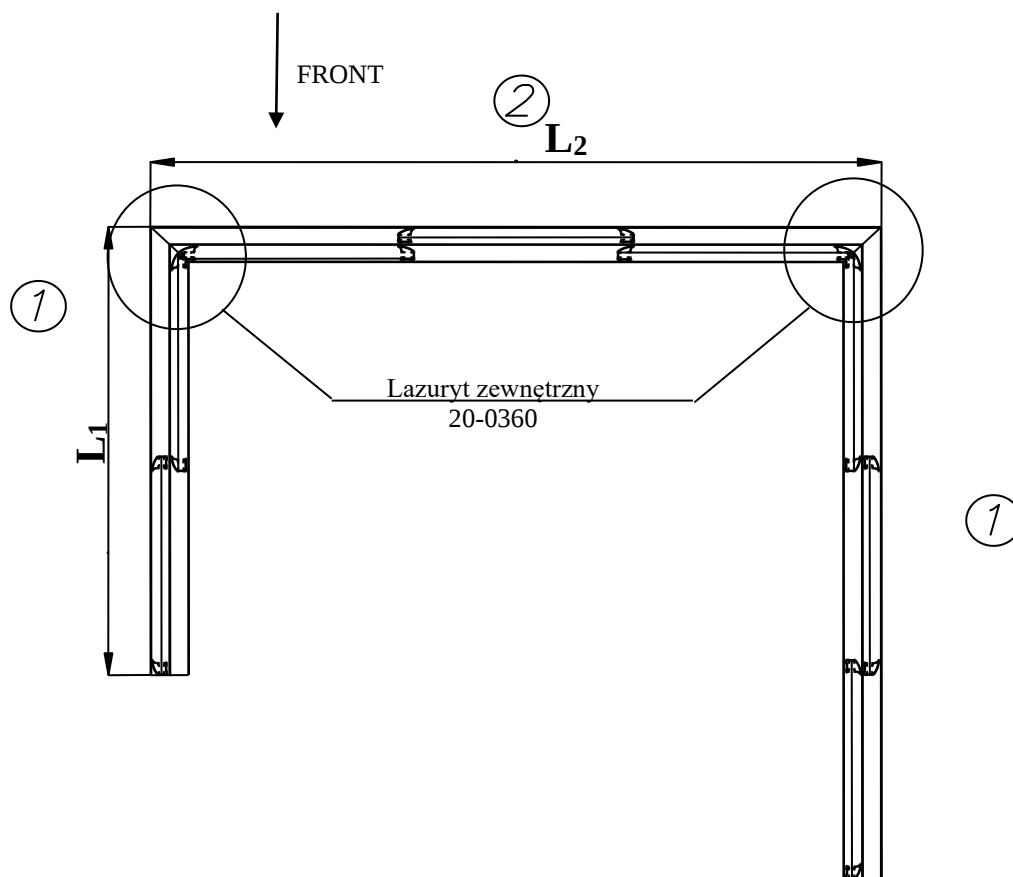

MONTAŻ DRZWI

1. DOCIĘCIE TORÓW


Dociąć pod kątem 45° tor górny i dolny do mierzonych wymiarów zgodnie z tabelkami

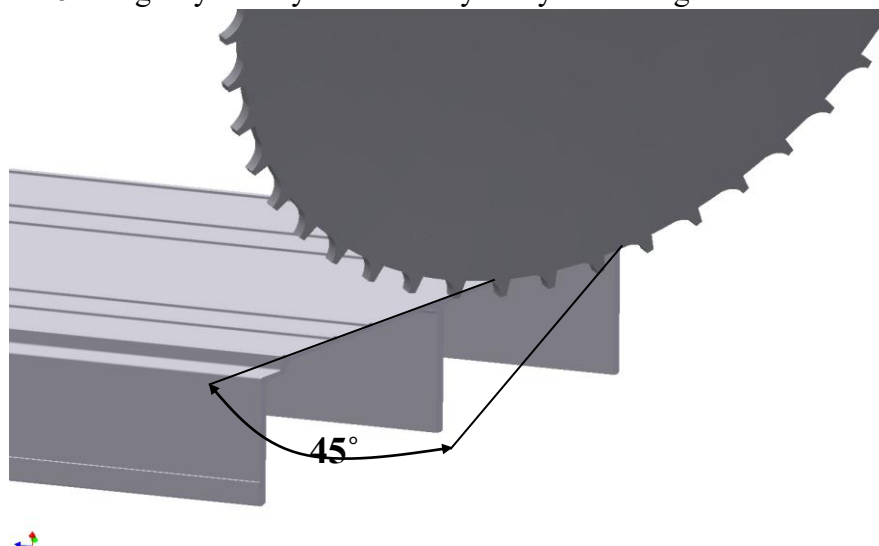


Rys 2
Przycinanie toru górnego.

2. Wiercenie otworów w torze górnym pod odbojnik.

Dla profili systemu narożnego wewnętrznego otwory wywiercić przy pomocy przyrządu wiertarskiego nr 60-0201

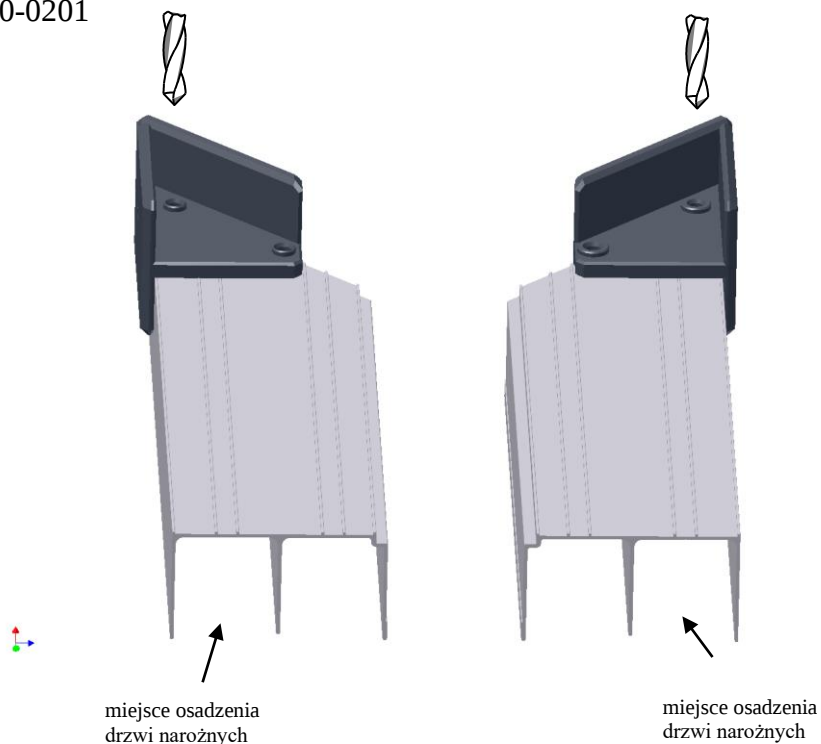

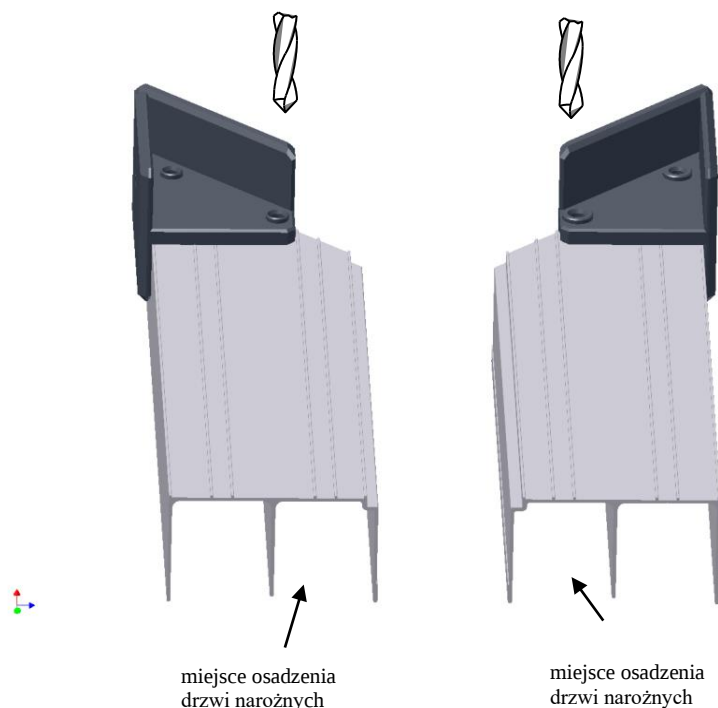



Rys 3

Wiercenie otworów dla odbojnika wewnętrznego.

Umieszczenie odbojnika zależy od tego, w którym kanale toru znajdują się drzwi narożne.

Dla profili systemu narożnego zewnętrznego otwory wywiercić przy pomocy przyrządu wiertarskiego nr 60-0202 .

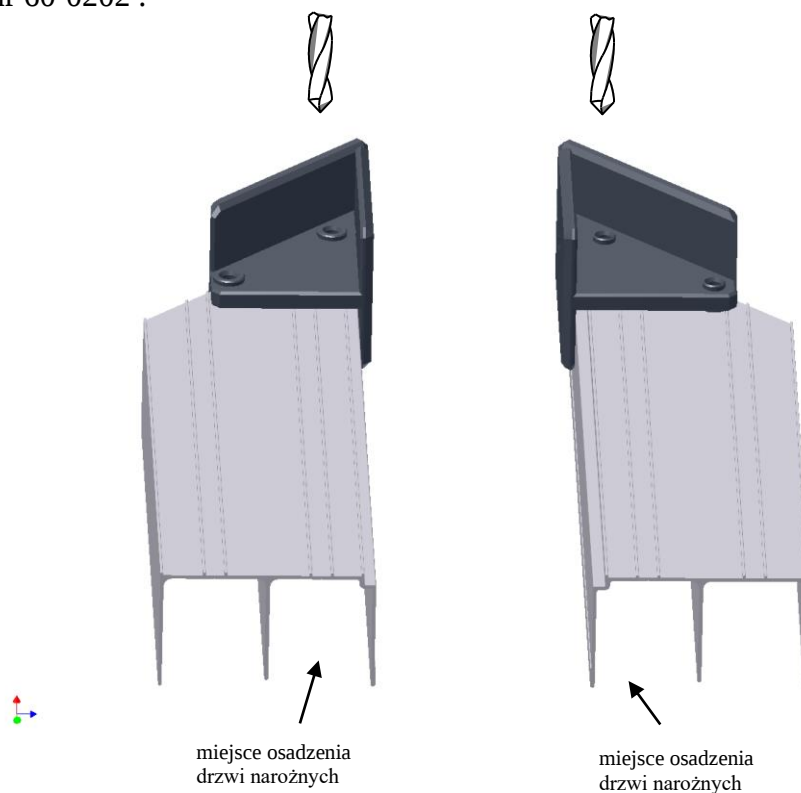

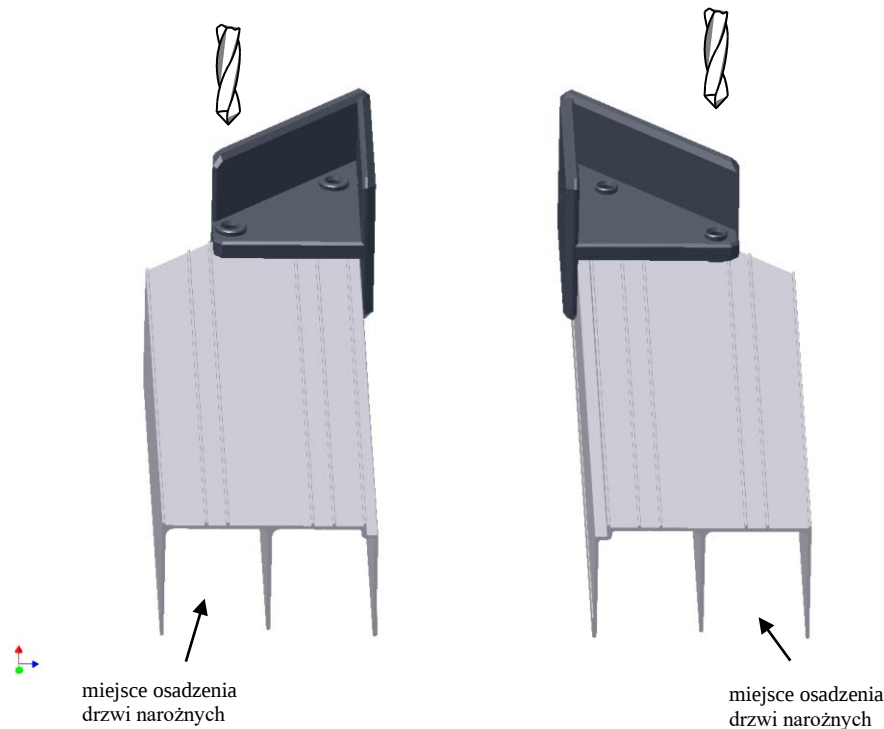

Rys 4

Wiercenie otworów dla odbojnika zewnętrznego.

Umieszczenie odbojnika zależne jest od tego, w którym kanale toru znajdują się drzwi narożne.

3. Montaż toru górnego i odbojnika

Elementy składowe odbojnika

ODBOJNIK SYSTEMU NAROŻNEGO
ZEWNĘTRZNEGO AL20. 20-0981

ODBOJNIK SYSTEMU NAROŻNEGO
WEWNĘTRZNEGO AL20. 20-0982



Uchwyt mocujący
odbojnik zewnętrzny



Guma odbojnika sys.
narożny zewnętrzny



Kątownik mocujący



Śruba M4x5



Uchwyt mocujący
odbojnik wewnętrzny



Guma odbojnika sys.
narożny wewnętrzny




Kątownik mocujący




Śruba M4x5


1. Do toru górnego przykręcić tymczasowo dostarczoną w komplecie śrubą kątownik mocujący odbojnik.

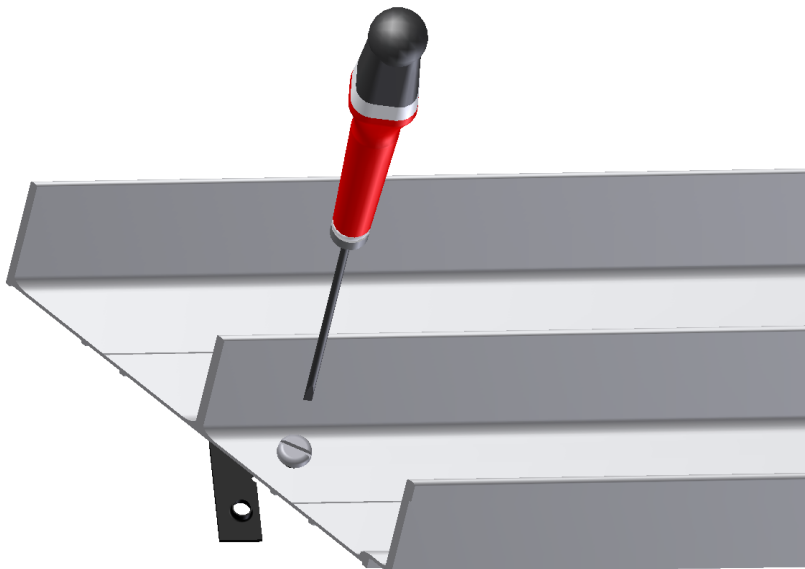


2. Przykręcić pierwszą część toru górnego do sufitu.

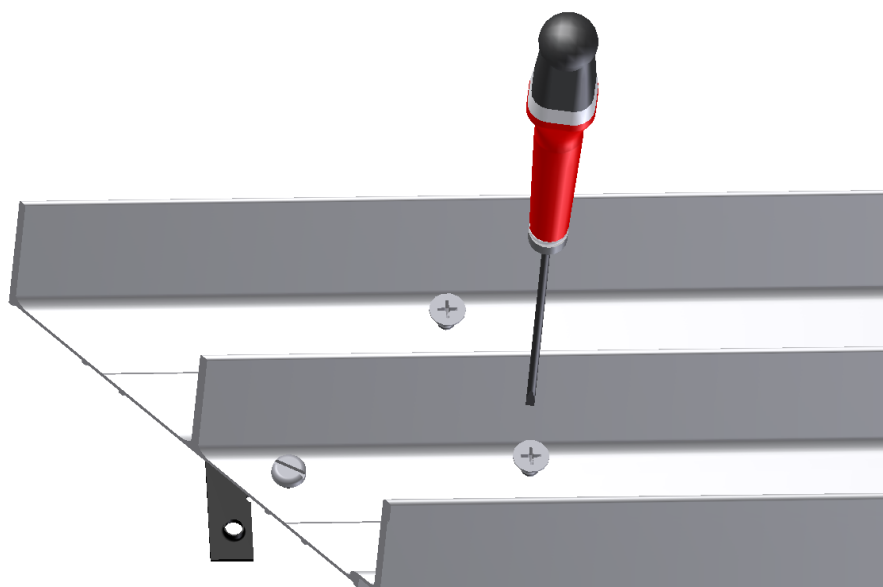


3. Przykręcić drugą część toru kątownik mocujący odbojnik powinien wejść przetłoczeniem w otwór toru.

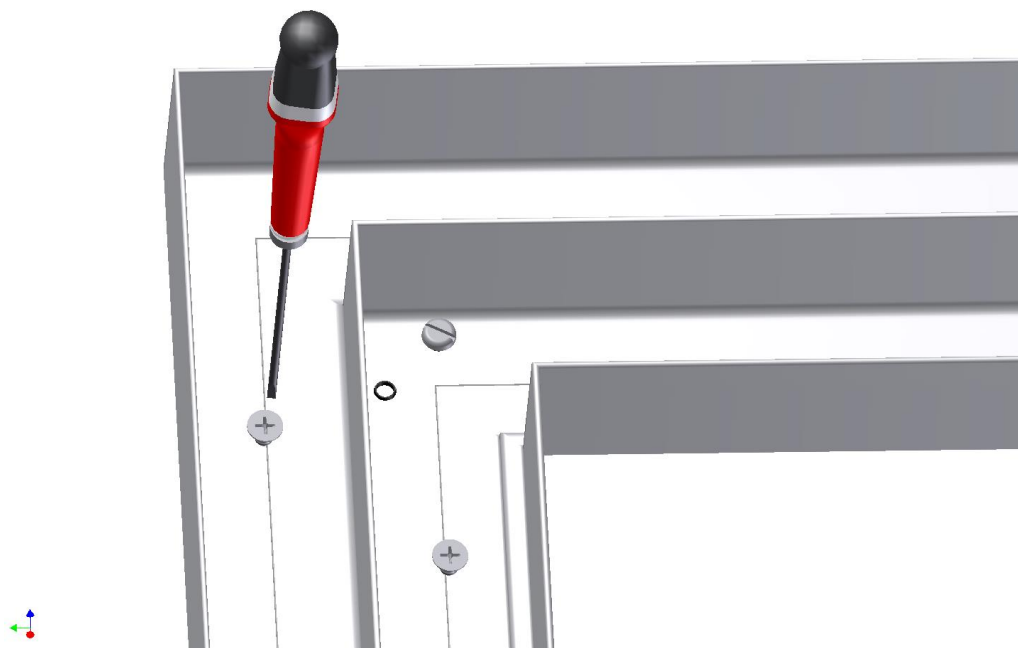

4. Odkręcić tymczasową śrubę i przykręcić właściwy odbojnik.

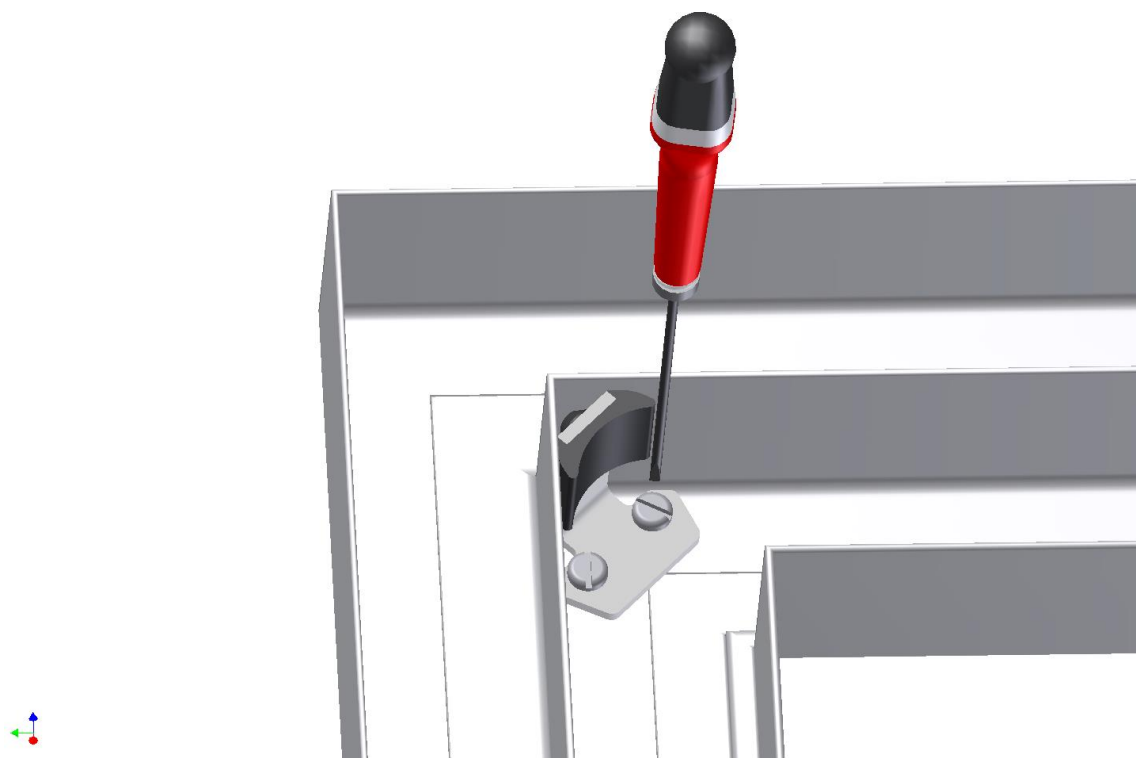


Przykręcenie odbojnika 20-0982

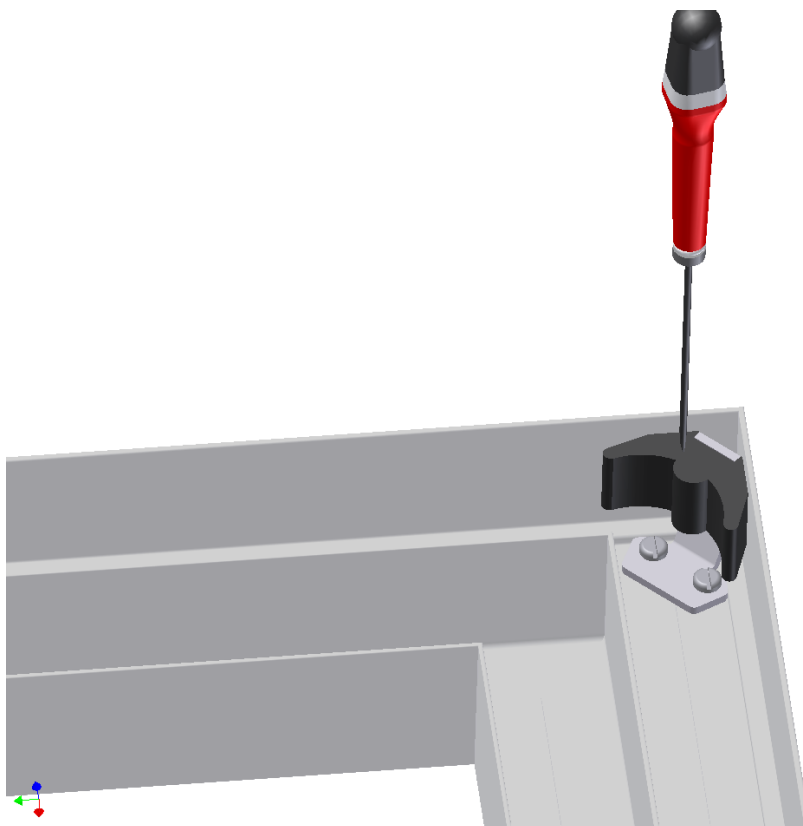


Przykręcenie odbojnika 20-0981

5. Zaślepienie widocznego łączenia torów kątownikiem maskującym.

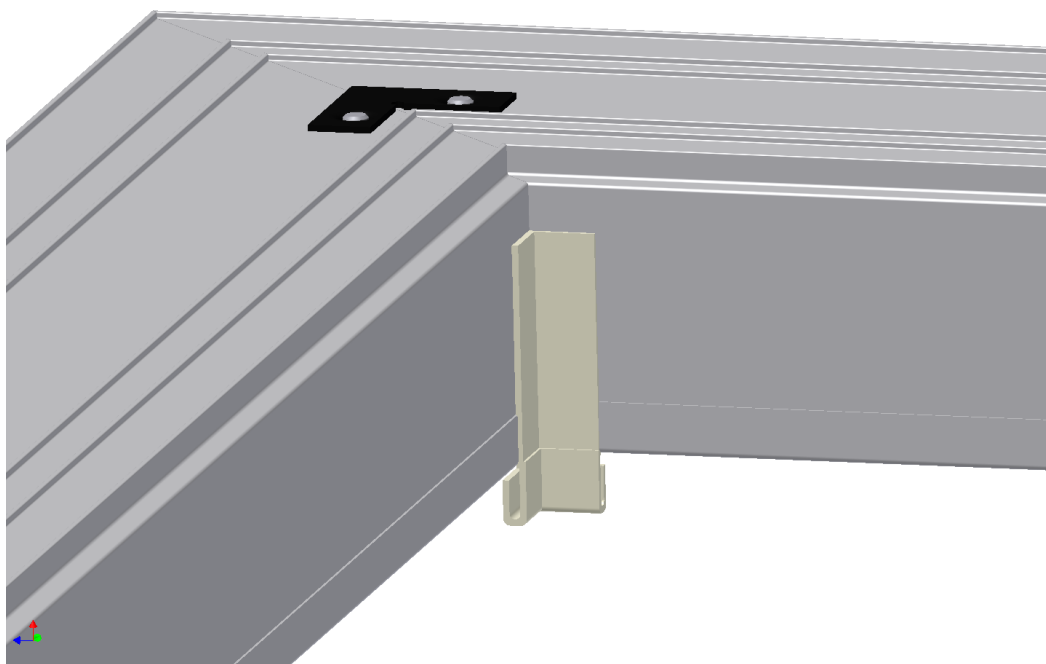

Montaż kątownika maskującego 20-0801

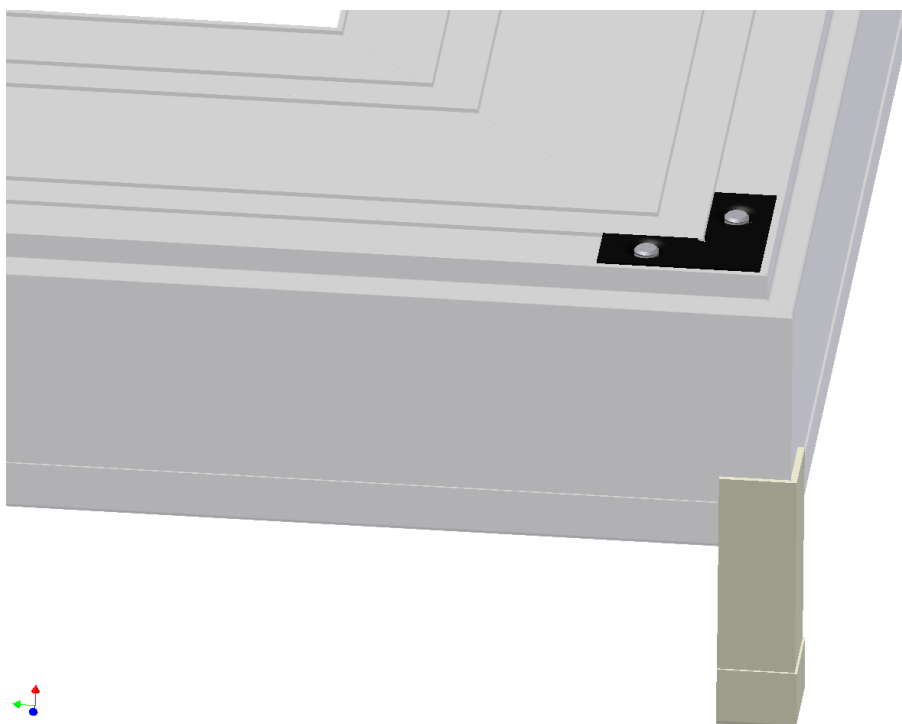

Montaż kątownika maskującego 20-0802



Odbojnik 20-0981



Odbojnik 20-0982

W TORZE NALEŻY PRZYKRĘCAĆ DWA ODBOJNIKI


POZOSTAŁE PUNKTY MONTAŻOWE ZGODNE Z INSTRUKCJĄ SYS AL. 20 LAZURYT

2. MONTAŻ DOMYKACZY GAZOWYCH


Domykacz służy do automatycznego dociągnięcia drzwi do pozycji wyjściowej, oraz amortyzowania silnego uderzenia. W zależności od szerokości drzwi stosujemy amortyzatory do szerokości 700mm (59-0691-1; 59-0691-2) o szerokości od 700mm do 900mm (59-0692-1; 59-0692-2) od 900mm (59-0693-1; 59-0693-2).

W komplecie z domykaczem znajdują się: 2 płytki pozycjonujące 2 wkręty mocujące.

Domykacz gazowy mocujemy do toru górnego tylko przy skrajnych drzwiach. Przy mocowaniu amortyzatora należy pamiętać aby zachować prawidłowy kierunek pracy tzn. przy drzwiach lewych (patrząc od frontu zabudowy) montujemy amortyzator lewy (59-0691-1, 59-0692-1 lub 59-0693-1), przy drzwiach prawych (patrząc od frontu zabudowy) montujemy amortyzator prawy (59-0691-2, 59-0692-2 lub 59-0693-2). Należy również pamiętać aby sprężyna amortyzatora skierowana była do zewnętrznej strony zabudowy.

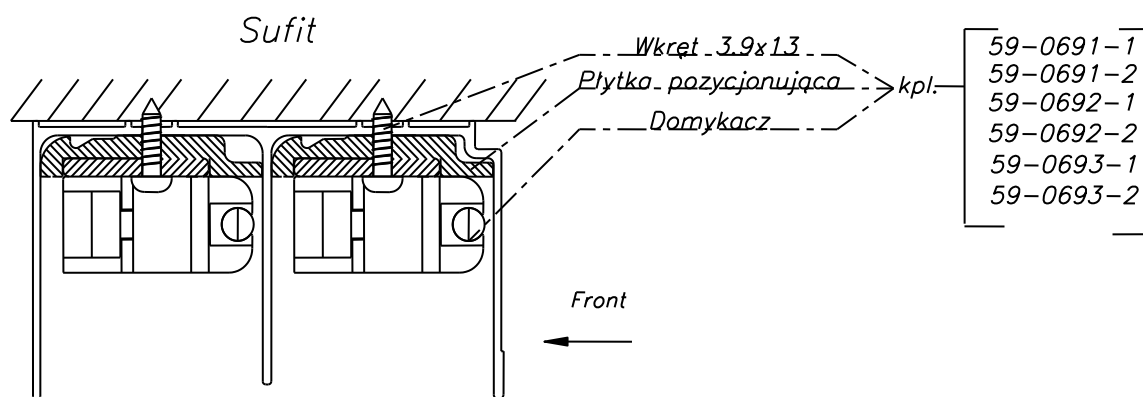

Mocowanie amortyzatora do toru górnego

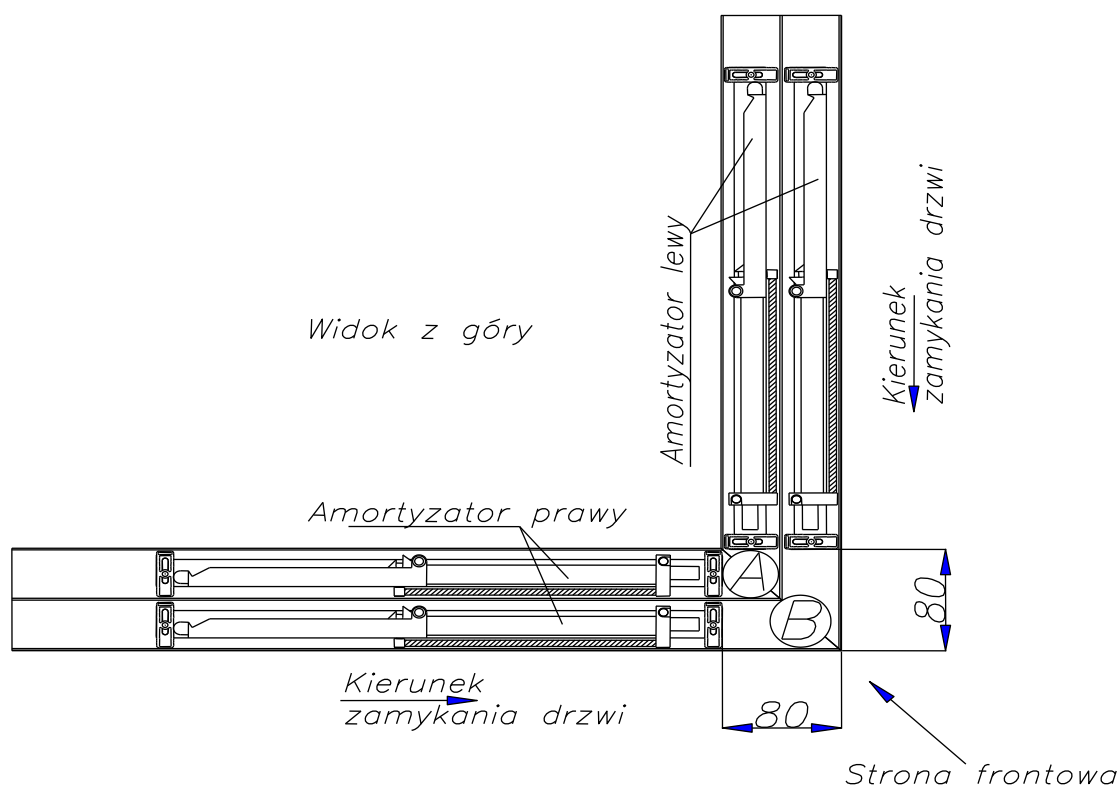



SYSTEM LAZURYT - NROŻNY

SERIA AL20

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 74]




Mocowanie amortyzatora do toru górnego przy zastosowaniu ramiaka naroż. zewnętrznego

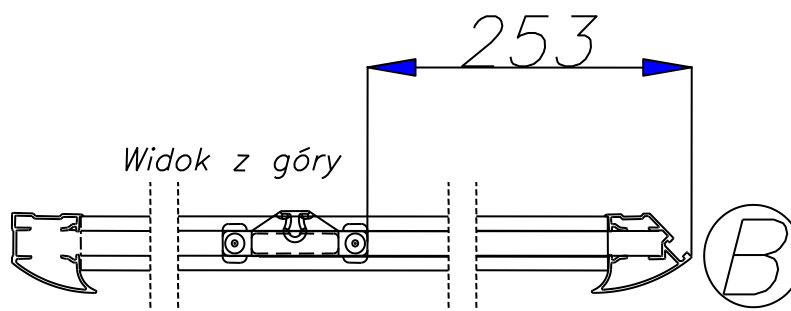
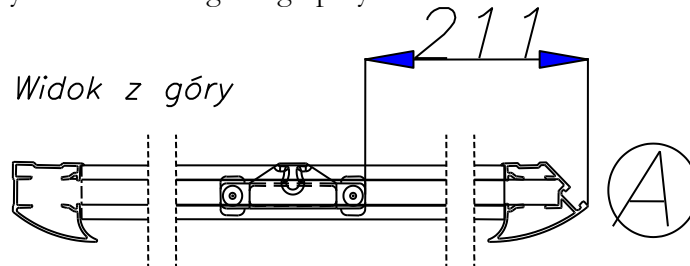


Umieszczenie Pinu domykacza Lazuryt 20-0692 w zależności od umiejscowienia drzwi w torze górnym.

Widok z góry

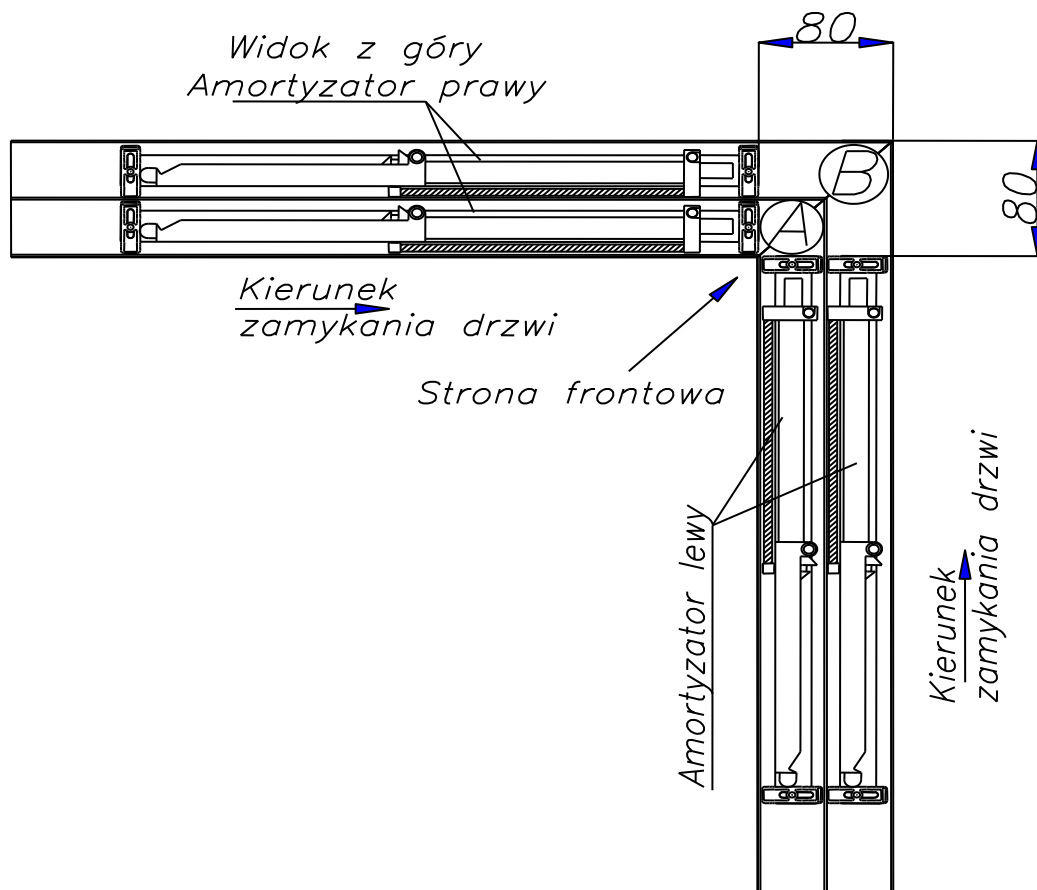

Mocowanie amortyzatora do toru górnego przy zastosowaniu ramiaka naroż. wewnętrznego

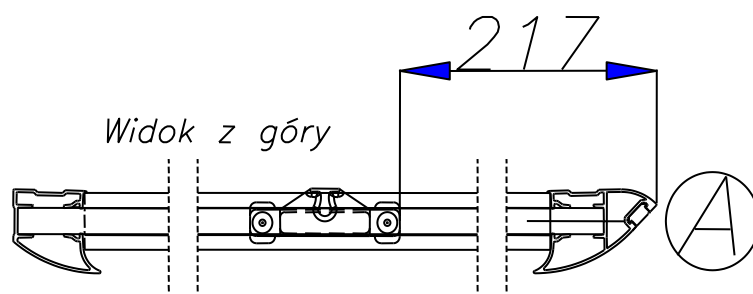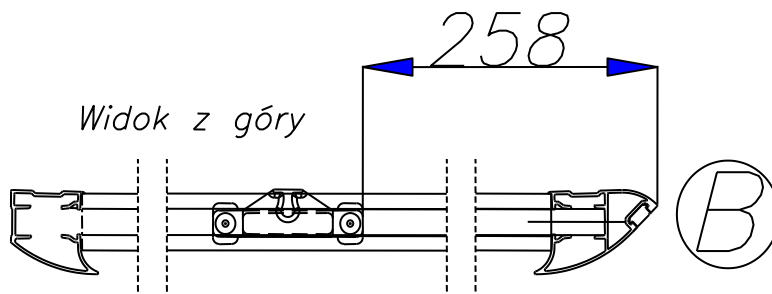


Umieszczenie pinu domykacza Lazuryt 20-0692 w zależności od umiejscowienia drzwi w torze górnym

ABY OBLICZYĆ WYSOKOŚĆ DRZWI Z DOMYKACZEM NALEŻY WYLICZYĆ JE ZE WZORU $DDO = WO - 55$

UWAGA

JEŻELI RAMIAKI PO ZŁOŻENIU NIE PRZYCIĄGAJĄ SIĘ NA WKŁADCE MAGNETYCZNEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY WKŁADKA JEST WŁAŚCIWIE UMIESZCZONA W ROWKU TAK JAK NA PONIŻSZYM RYSUNKU

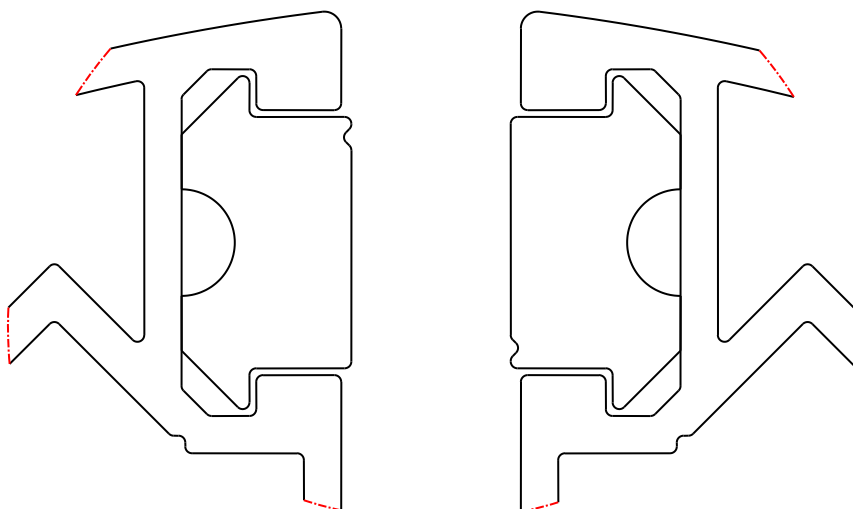

Właściwe ułożenie wkładek magnetycznych w ramiaku

SYSTEM LAZURYT - NROŻNY

SERIA AL20

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 74]



Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia systemu oraz jego wadliwe działanie, straty w mieniu oraz urazy osób i zwierząt spowodowane wykonaniem niezgodnym z „Instrukcją montażu systemu,, lub użyciem elementów niezgodnych ze specyfikacją. Materiały użyte jako wypełnienie (jak płyta lub szkło) powinny posiadać konieczne certyfikaty oraz gwarancję jakości ze strony ich producenta. Komandor nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie, nieodpowiednia wilgotność).