


SYSTEM SAHARA PRESUWNY SERII AL25

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 80]



Wykaz elementów

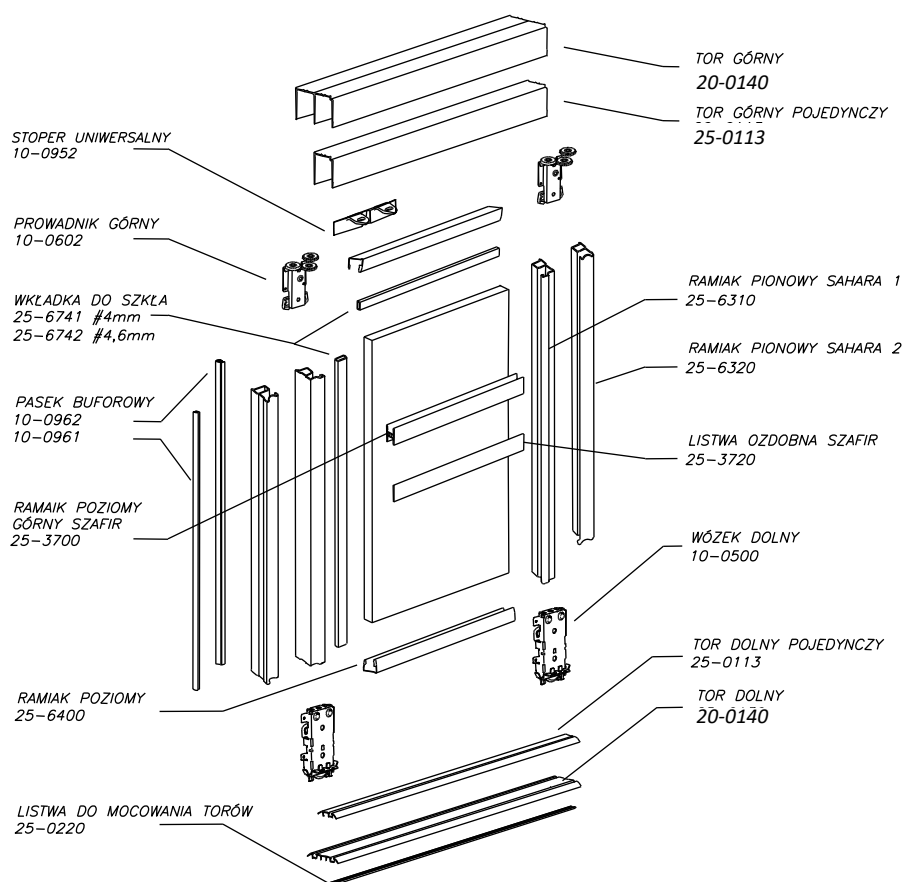



1. INSTALACJA SYSTEMU

1.1. PRZYCIĘCIE TORÓW

Przyciąć tor dolny i górny do wymiaru szerokości otworu (SO):

Tor dolny = SO – 2mm


Tor górny = SO – 2mm

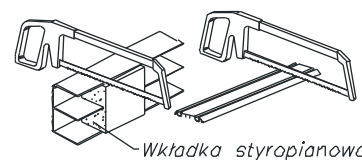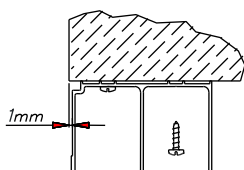

1.2. PRZYKRĘCIĆ TOR GÓRNY


Przykręcić tor górny tak, by front toru był cofnięty max 1mm względem krawędzi zabudowywanego otworu.

Wkręty przykręcać w rozstawie co 50cm i po 5cm od każdego z końców toru.

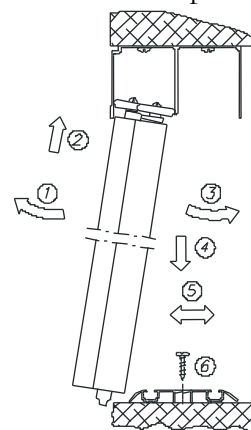

1.3. WSTAWIĆ DRZWI

Ułożyć bez przykręcania tor dolny na podłodze, starając się by leżał dokładnie pod torem górnym, a następnie wstawić drzwi. Wstawiając drzwi należy je lekko przechylić i wsunąć w tor górny. Następnie należy ustawić drzwi w pozycji pionowej i ostrożnie opuścić je na tor dolny. Sprawdzić, czy zatrzaski wózków dolnych są osadzone prawidłowo w bieżni toru. W przypadku gdy drzwi są odchylone od pionu należy je przesunąć wraz z torem dolnym (w przód lub tył), aż do uzyskania prawidłowej (pionowej) pozycji. Sprawdzić, czy drzwi przesuwają się bez oporu w obie strony.

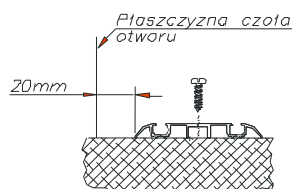


1.4. PRZYMOCOWAĆ TOR DOLNY


Po prawidłowym ustawieniu drzwi, przykręcić tor dolny do podłogi. Wkręty przykręcić wg rozstawu otworów w torze, i po ok. 5cm od każdego z jego końców.

1.5. MONTAŻ TORU DOLNEGO Z LISTWĄ MOCUJĄCĄ

Po ustawieniu prawidłowej pozycji drzwi z torem należy zaznaczyć linią zewnętrznego brzegu toru, która to będzie bazą do odmierzenia miejsc przykręcania listwy mocującej tor.

Odmierzyć zadaną wartość w zależności od zastosowanego toru od linii bazowej (dla toru pojedynczego 26 mm, dla toru podwójnego 33 mm). Przykręcić 20cm odcinki listwy do podłogi sosując przerwy co 20cm. Do przykręcenia jednego odcinka listwy stosować należy przynajmniej trzy wkręty na każdy odcinek.

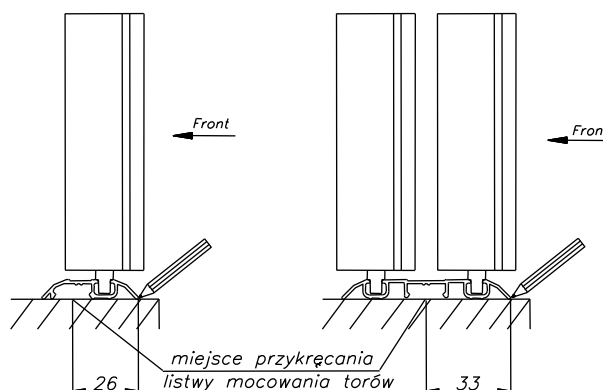

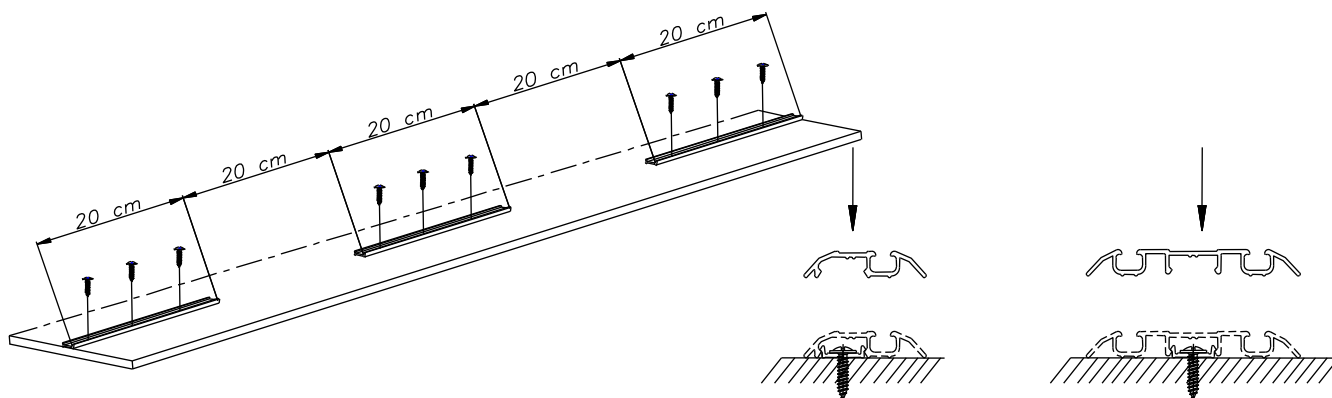


Na tak przykręconą listwę wcisnąć tor dolny

1.6. NAKLEJANIE PASKÓW BUFOROWYCH

Pasek buforowy krótki należy nakleić we wgłębieniu bocznym ramiaka pionowego bezpośrednio przylegającego do ściany lub ścianki bocznej.

Na tylną ściankę ramiaka pionowego na drzwiach przednich należy nakleić pasek buforowy długi w miejscu zachodzenia drzwi na siebie.

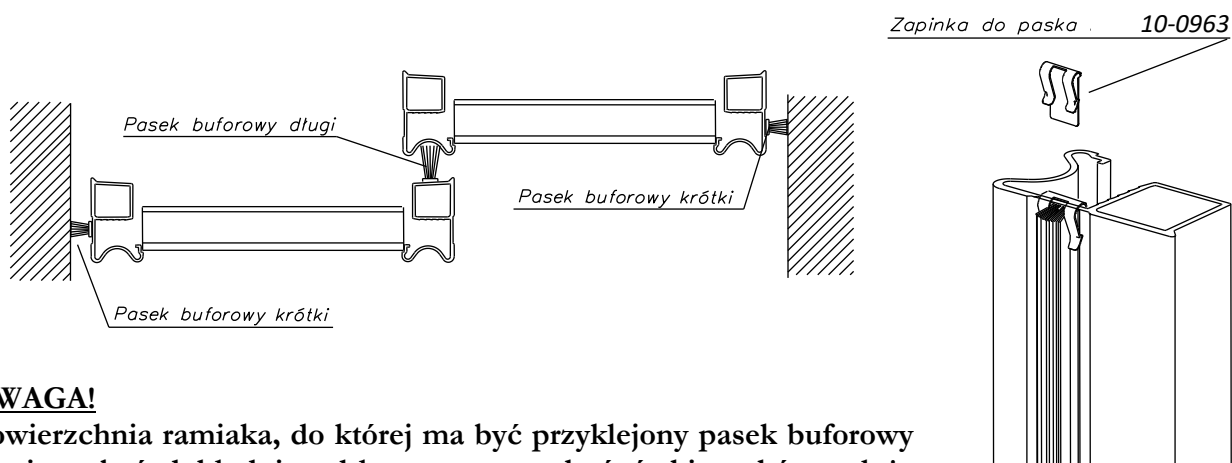


UWAGA!

Powierzchnia ramiaka, do której ma być przyklejony pasek buforowy powinna być dokładnie odtłuszczona, na końcówki pasków należy nasunąć zapinkę do pasków (10-0963)

1.7. REGULACJA DRZWI


Po zakończonej instalacji systemu, należy przeprowadzić regulację położenia drzwi. Do regulacji pionowej drzwi służą śruby w wózkach dolnych, do których jest dostęp przez otwory w obudowach wózków. Wkręcanie lub wykręcanie śruby regulacyjnej powoduje zmianę nachylenia krawędzi bocznej drzwi względem ściany i kasowanie ewentualnych luzów.

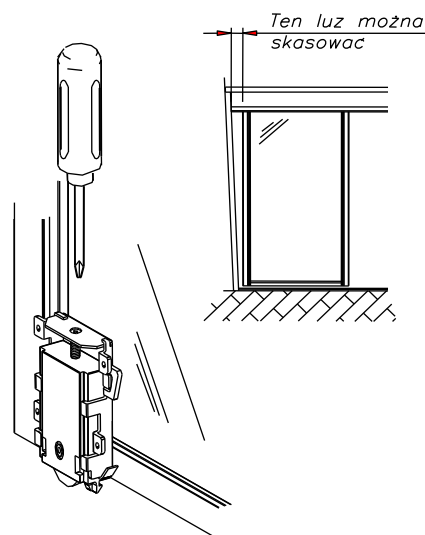

1.8. MONTAŻ LISTWY OZDOBNEJ


Listwa ozdobna Szafrir 25-3720 – służy do zaimitowania ozdobnego podziału drzwi na mniejsze fragmenty. Mocowana jest do jednolitego wypełnienia (plyta, szyba, lustro) w dowolnym układzie: poziomym, pionowym, ukośnym lub mieszanym. Elementem łączącym listwę ozdobną z wypełnieniem drzwiowym jest taśma piankowa dwustronnie klejąca o grubości ok. 0,8 mm i szerokości 18 – 19mm.

Przykłady zastosowania listwy ozdobnej przedstawia poniższy rysunek.

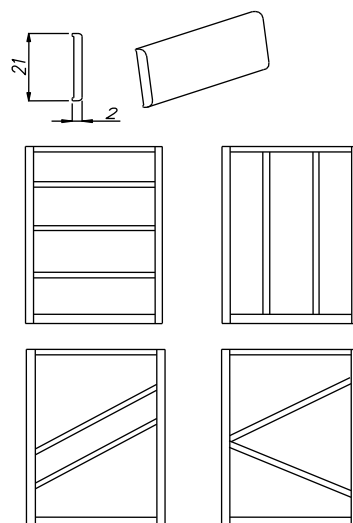


Listwę ozdobną należy mocować na uprzednio ustawionych i wyregulowanych drzwiach w zabudowie


Długość listwy (przyklejanej do wypełnienia w układzie poziomym) jest taka sama jak długość ramiaka poziomego. Listwę dociąć na gotowy, nakleić na jej spodnią stronę paski taśmy piankowej dwustronnie klejącej o długości ok. 5cm. Mocując listwę należy lekko odciągnąć ramiaki pionowe od wypełnienia, nakleić listwę na drzwi a następnie nabić повторно ramiaki na wypełnienie.

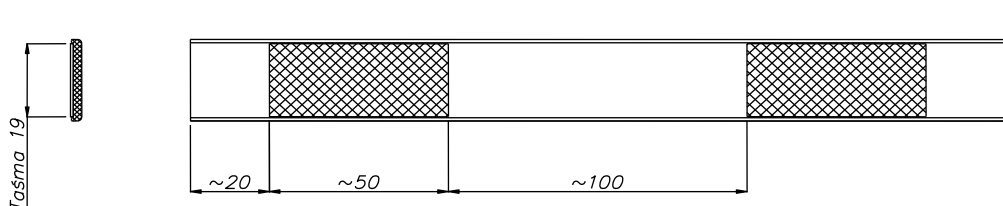

1.9. MONTAŻ STOPERA UNIWERSALNEGO (10-0952)

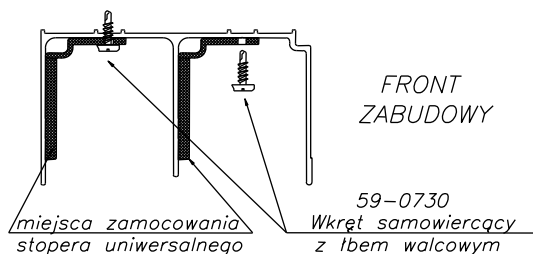

Zależnie od położenia drzwi skrajnych (strona prawa lub lewa) stoper należy przyciąć wg określonego schematu. Poniżej przedstawiony został szkic z zaznaczeniem krawędzi cięcia.

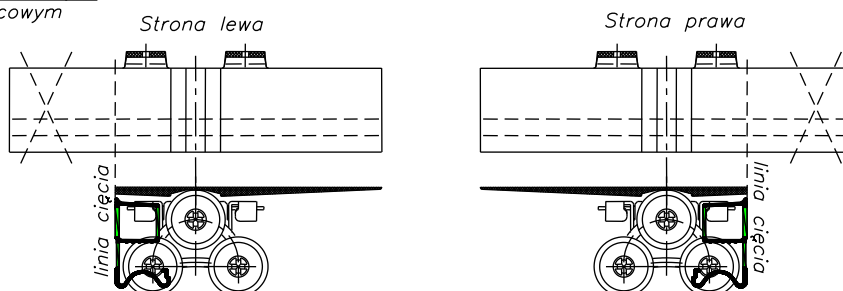

Stoper przyklejamy na pionowej ścianie toru górnego od strony wewnętrznej jak pokazano na szkicu.

Powierzchnia, do której ma być przyklejony stoper powinna być dokładnie odfuszczona.

Przycięty stoper należy przykleić do ścianki wewnętrznej toru górnego a następnie przykręcić wkrętem samowiercącym 59-0730.

Dla drzwi środkowych stoper nie jest docinany.

W przypadku, gdy do drzwi skrajnych będzie przyklejany pasek buforowy krótki – stoper należy przykleić w odległości 5mm od krawędzi bocznej zabudowywanego otworu.

UWAGA:

Aby uniknąć ocierania ramiaka pionowego o tor górny oraz aby konektory górny i dolny były zamontowane prawidłowo należy przestrzegać uwag zawartych w niniejszej instrukcji, a szczególną uwagę należy zwrócić na następujące szczegóły:

1. Ramiaki pionowe powinny być dłuższe od wypełnienia o 2mm z każdej strony.
2. Tor dolny i górny dostarczany do klienta/odbiorcy powinien być dłuższy od szerokości otworu pod zabudowę o ok. 50mm. Docięcie torów na gotowy wymiar powinno odbywać się „na miejscu” po uprzednim zweryfikowaniu wymiaru szerokości zabudowywanego otworu.
3. Tolerancje wykonania elementów drzwi z jednorodnym wypełnieniem:
 - ramiaki poziome +1mm,
 - ramiaki pionowe –1mm,
 - wypełnienia drzwi (płyta, szyba) –1mm.
4. Jako wypełnień należy używać materiałów o odpowiedniej grubości:
 - dla materiałów drewnopodobnych grubość 10 ± 0.3 mm,
 - dla szyby lub lustra $4 + 0.7$ mm.
5. Paski buforowe dostarczane do klienta/odbiorcy powinny być dłuższe od długości ramiaka pionowego o ok. 50mm. Do odtłuszczania powierzchni ramiaka pionowego przed przyklejeniem paska buforowego zaleca się stosowanie spirytusu technicznego lub benzyny ekstrakcyjnej.
6. Ramiaki poziome powinny być cięte zgodnie ze wzorem podanym na pierwszej stronie niniejszej instrukcji.
7. Maksymalne wymiary szerokościowe drzwi wynoszą:
 - dla wypełnienia z płyty – 1250 mm,
 - dla wypełnienia z lustrem(szybą) – 1000 mm,
8. Do czyszczenia lub mycia ramiaków i torów nie należy używać środków ściernych i substancji żrących oraz rozpuszczalników do farb i lakierów. Zaleca się mycie delikatnymi detergentami stosowanymi do mycia powierzchni lakierowanych lub używanych do mycia naczyń.
9. Materiały użyte do wykonania zabudowy powinny spełniać warunki bezpieczeństwa i higieny.
10. Montaż zabudowy powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i Ppoż.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia Systemu oraz jego wadliwe działanie, straty w mieniu oraz urazy osób i zwierząt spowodowane wykonaniem niezgodnym z „Instrukcją montażu systemu,, lub użyciem elementów niezgodnych ze specyfikacją. Materiały użyte jako wypełnienie (jak płyta lub szkło) powinny posiadać konieczne certyfikaty oraz gwarancję jakości ze strony ich producenta.

Komandor nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie, nieodpowiednia wilgotność).

Zastosowanie się do powyższych uwag pozwoli uniknąć usterek opisanych na wstępie oraz umożliwi łatwiejszy montaż drzwi.