



27-0981

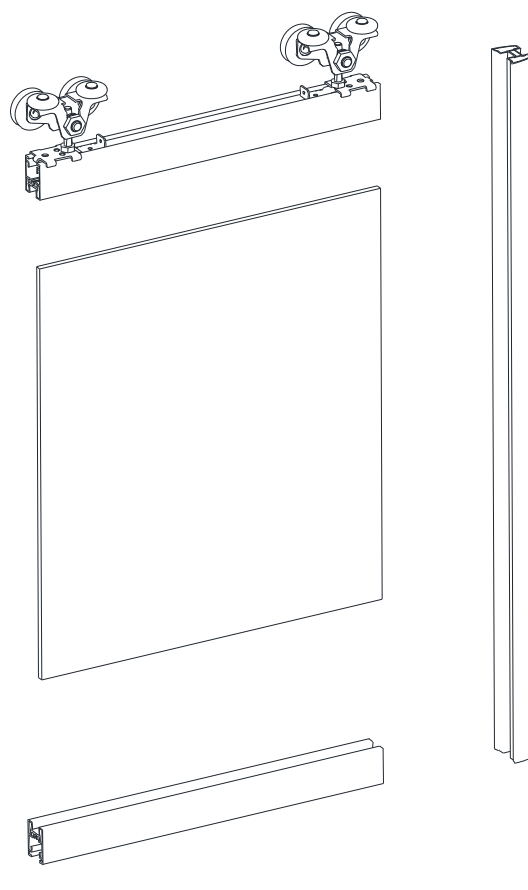

27-1310

SYSTEM ALUMINIOWY **„SYS AL. 27 PODWIESZNY NAROŻNY”** **INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 75]**

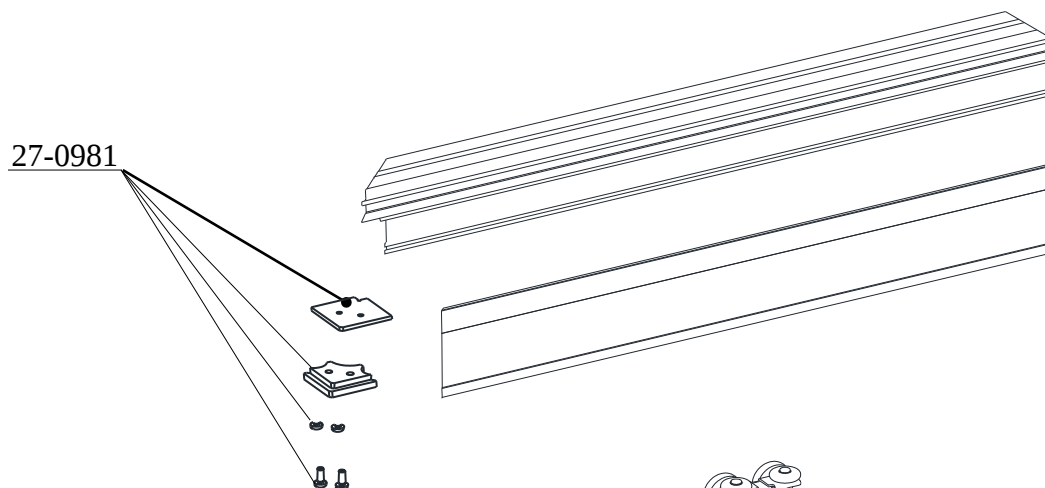


1. INSTALACJA SYSTEMU


1.1. MOCOWANIE TORU GÓRNEGO

Zachować wszystkie kroki z instrukcji montażu systemu podwieszanego serii 27 (nr 49) dodatkowo należy zamontować Odbojnik Systemu Narożnego Al. 27


1. Przykręcić pierwszą część toru do sufitu lub ściany.
2. Wsunąć uchwyt mocujący odbojnik.

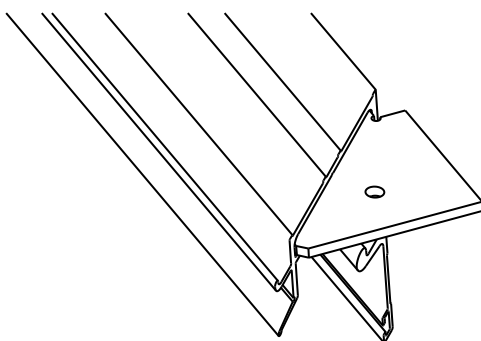

3. Wsunąć i przykręcić drugą część toru.

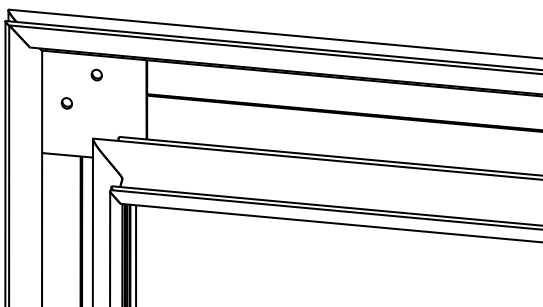

4. Przykręcić gumę odbojnika systemu narożnego.

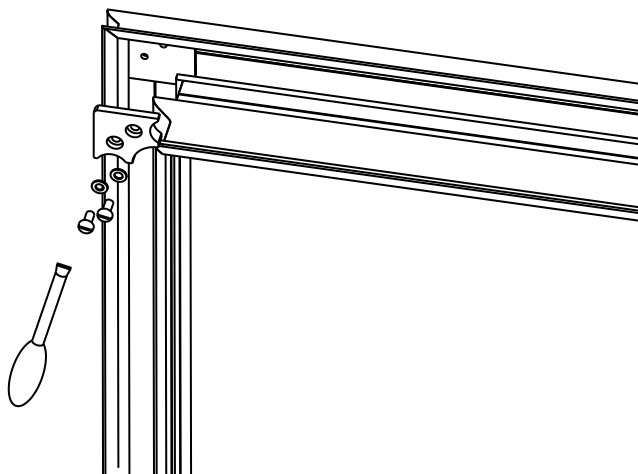

SYSTEM ALUMINIOWY
„SYS AL. 27 PODWIESZNY NAROŻNY”
INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 75]



POZOSTAŁE KROKI Z INSTRUKCJI MONTAŻU SYSTEMU PODWIESZANEGO SERII 27 (NR 49)