


UWAGA:

MONTAŻ DRZWI ZOSTAŁ CELOWO POMINIĘTY - JEST ON OPISANY W INSTRUKCJI MONTAŻU SYSTEMU SAHARA AL25

Domykacz UNO ma zastosowanie do drzwi skrajnych i służy do automatycznego dociągnięcia drzwi do pozycji wyjściowej i amortyzownia silnego uderzenia. Występuje w dwóch wariantach: dla drzwi o masie do 25kg (59-2691) i 50kg (59-2692). Minimalna szerokość drzwi z zamontowanym jednym domykaczem UNO to 400mm, z dwoma domykaczami to 650mm, **maksymalna - 1250mm (dla szkła – 1000 mm)**.


Domykacz UNO nie posiada systemu prowadzenia, dlatego na drzwiach należy zamontować prowadniki górne.

Przed założeniem domykacza na ramiak łączący należy wcisnąć w jego końce zaczepy montażowe (59-1664).

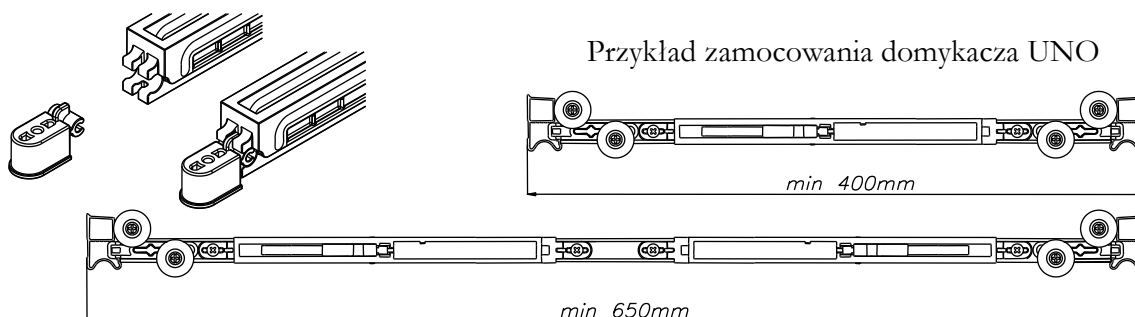


Domykacz mocujemy do ramiaka poziomego górnego tylko przy skrajnych drzwiach.

Wsunąć domykacz UNO (zachowując prawidłowy kierunek domykania – rys. poniżej) w ramiak poziomy górny. Osadzić na końcach ramiaka prowadniki górne, wkręcić w nie śruby dociskowe M6x6. Dosunąć domykacz UNO (do styku) do prowadnika górnego, następnie wkręcić w zaczepy mocujące domykacz wkręty samowierzące 3.5x16.

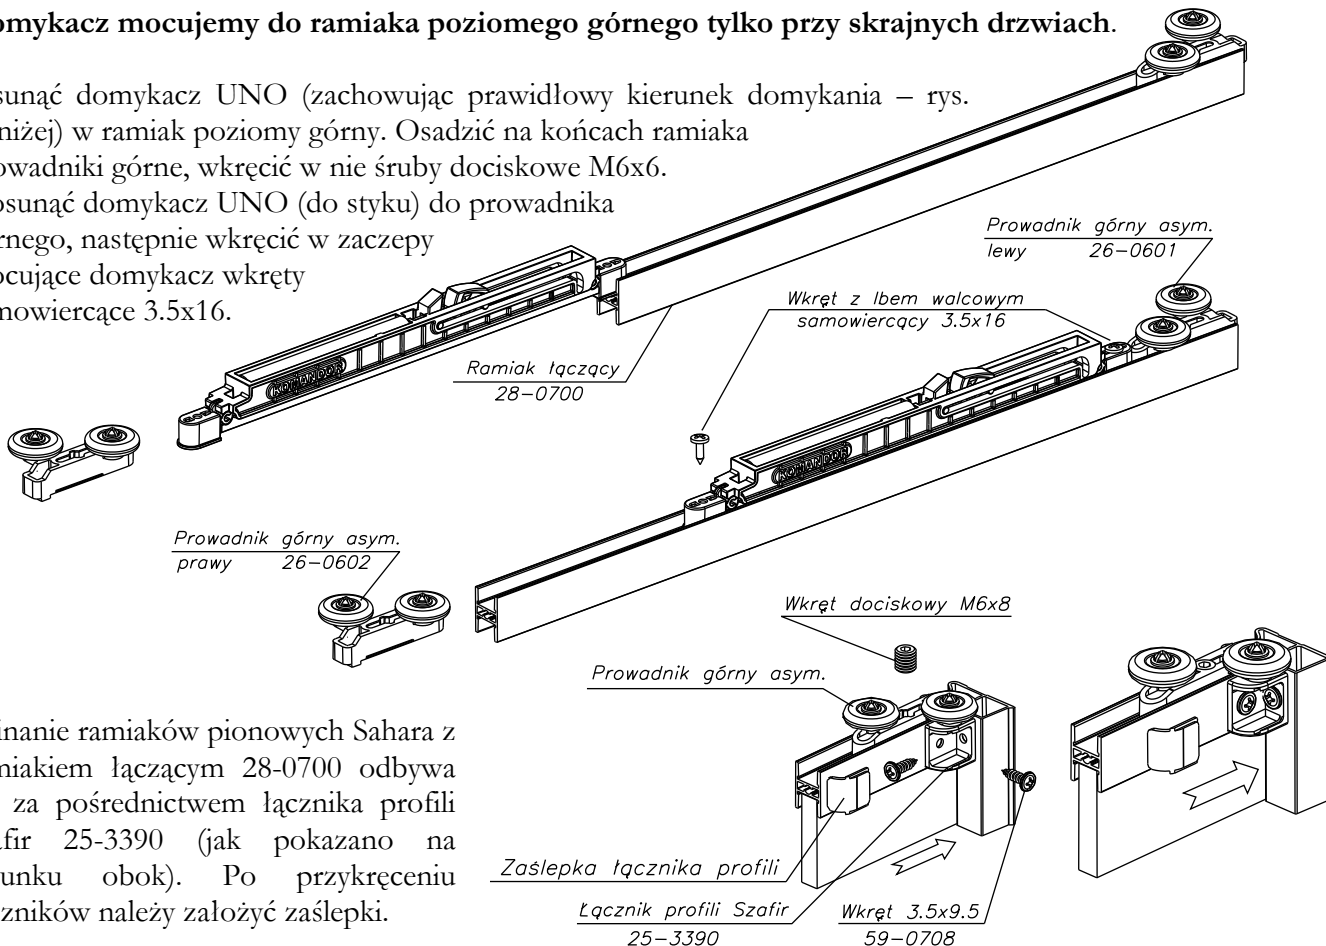

Spinanie ramiaków pionowych Sahara z ramiakiem łączącym 28-0700 odbywa się za pośrednictwem łącznika profili szafir 25-3390 (jak pokazano na rysunku obok). Po przykręceniu łączników należy założyć zaślepki.

Zamocowanie chwytaka comfort touch (59-1690) do toru górnego przedstawia poniższy rysunek. Wstępnie chwytak mocować przez fasolowaty otwór i dokonać regulacji położenia elementu chwytanego. Po jego prawidłowym ustawieniu przykręcić drugi wkret.

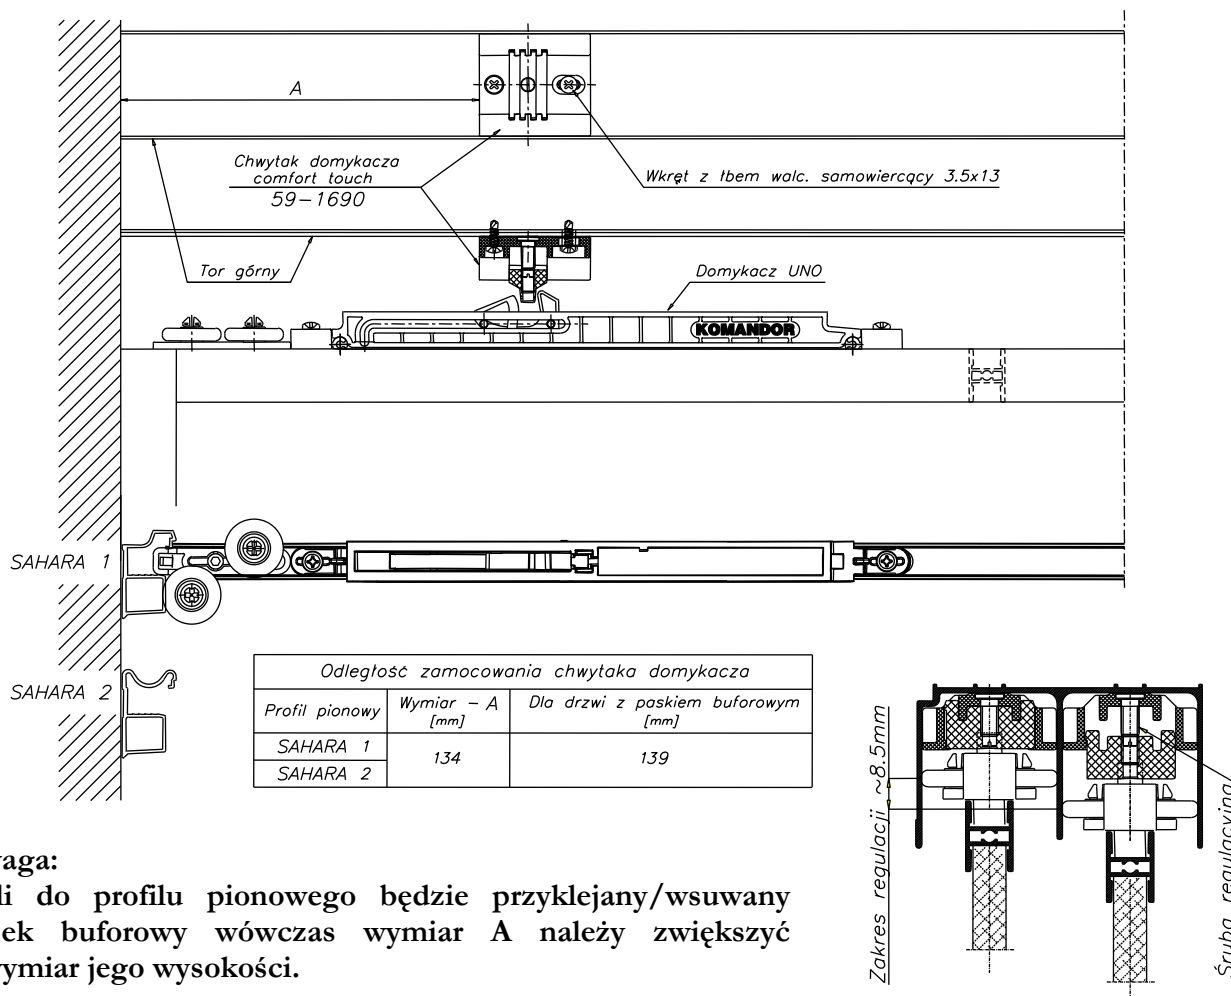

Uwaga:

Jeśli do profilu pionowego będzie przyklejany/wsuwany pasek buforowy wówczas wymiar A należy zwiększyć o wymiar jego wysokości.

Po wyregulowaniu drzwi w zabudowie należy ustawić za pomocą śruby regulacyjnej chwytak domykacza (płaski wkrętak o szerokości max 4mm). Wykręcanie śruby powoduje wysuwanie elementu chwytanego. Ustawienie chwytaka należy wykonywać ostrożnie, każdorazowo wykonując próbę przesuwania drzwi. Jeśli element chwytany jest zbyt mocno wysunięty nastąpi ocieranie o wystające elementy domykacza, co może skutkować jego uszkodzeniem. Prawidłowo ustawiony chwytak wyklada się dokładnie na części przechwytyjącej domykacza.

Uwaga:

- Zbyt silne uderzenie drzwiami może doprowadzić do uszkodzenia elementów chwytanych bądź amortyzatora.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia systemu oraz jego wadliwe działanie, straty w mieniu oraz urazy osób i zwierząt spowodowane wykonaniem niezgodnym z „Instrukcją montażu systemu” lub użyciem elementów niezgodnych ze specyfikacją. Materiały użyte jako wypełnienie (jak płyta lub szkło) powinny posiadać konieczne certyfikaty oraz gwarancję jakości ze strony ich producenta.

Komandor nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie, nieodpowiednia wilgotność).